SAMSUNG

SM-G800F

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

8 Az értékesítési doboz tartalma
9 A készülék elrendezése
11 A SIM-kártya és akkumulátor használata
17 Memóriakártya használata
19 A készülék be- és kikapcsolása
20 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

21 Az érintőképernyő használata
24 A Kezdőképernyő elrendezése
29 Értesítések és gyorsbeállítási panelek
32 Alkalmazások megnyitása
33 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
35 Szövegbevitel
37 Képernyő mentése
38 Saját fájlok
40 Energiatakarékos funkció
42 Súgó információk megtekintése

Hálózati csatlakozás

43 Mobil adatok
43 Wi-Fi
45 Internetmegosztás és Mobil hotspot
47 Internet

Mozgások és használhatósági funkciók

49 Mozdulatok és gesztusok
52 Rámutatás
52 Eszköztár
53 Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Testreszabás

54 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
57 Háttérkép és csengőhangok beállítása
58 A képernyő lezárási módjának változtatása
59 Ujjlenyomat-olvasó
62 Privát mód
64 Egyszerű üzemmód
64 Adat átvitele korábbi készülékről
66 Fiókok beállítása

Telefon

67 Hívások kezdeményezése
70 Hívások fogadása
71 Lehetőségek hívás közben

Névjegyzék

73 Névjegyek hozzáadása
74 Névjegyek kezelése

Üzenetek és e-mail

77 Üzenetek
80 E-mail

Fényképező

83 Fényképezés alapjai
86 Fényképezési módok
91 Fényképezőgép beállítások

Galéria

93 Fényképek és videók megtekintése
95 Fényképek és videók szerkesztése
99 Galériabeállítások

Multimédia

100 Zenék
103 Videó

S Health

106 Az S Health névjegye
107 Felhasználói profil beállítása
108 Az S Health kezdőképernyője
110 Sétálóasszisztens
112 Tornaasszisztens
119 Élelmiszer bevitel rögzítése
121 Súly kezelése
124 További S Health alkalmazások telepítése
124 S Health beállítások

Biztonsági funkciók

126 Vészhelyzet üzemmód
127 Vészhelyzeti üzenet
128 Értesítés rossz időjárásról (Geo info)

Hasznos alkalmazások és funkciók

130 Gyerek mód
134 S Kereső
135 S Tervező
138 S Voice
140 Óra
142 Számológép
142 Jegyzet
144 Hangrögzítő
146 Dropbox
147 Flipboard
148 Smart Remote
150 Elemlámpa
151 Nagyító
151 Google-alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

154 Bluetooth
156 Wi-Fi Direct
158 NFC
160 S Beam
161 Gyors kapcsolódás
163 Screen Mirroring
165 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

166 A készülék frissítése
167 Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között
168 Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása
169 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

170 A Beállításokról
170 GYORSBEÁLLÍTÁS
170 HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
174 KAPCSOLÓDÁS ÉS MEGOSZTÁS
176 HANGOK ÉS KIJELZŐ
180 TESTRESZABÁS
181 MOZGÁS
182 FELHASZNÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS
183 RENDSZER
190 ALKALMAZÁSOK

Kisegítő lehetőségek

198 A kisegítő lehetőségek
199 Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához
199 Hangalapú visszajelzés (TalkBack)
210 A betűméret módosítása
210 Képernyő felnagyítása
210 Értesítési emlékeztetők beállítása
211 Kijelzett színek invertálása
211 Színkorrekció
212 Mobilfény értesítés beállítása
212 Összes hang kikapcsolása
212 Képaláírási beállítások
213 Hangbalansz beállítása
213 Monó hang
214 Segítő menü
216 Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
216 Interaktív vezérlés
217 Hívások fogadása/befejezése
217 Az egyérintéses mód használata
217 Kisegítő lehetőségek kezelése
219 Más hasznos funkciók használata

Hibakeresés

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

A víz és porállóság megtartása

A készülék meghibásodhat, ha víz vagy por kerül bele. Ezeket a tanácsokat kövesse körültekintően, hogy elkerülje a készülék meghibásodását és megőrizze a készülék víz és porállóságát.

- A készüléket ne merítse 1 méternél mélyebb vízbe és ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb időre.
- Ellenőrizze, hogy a hátlap megfelelően lett-e lezárva. Ellenkező esetben a víz és porállóság nem garantált.
- Ne merítse vízbe a készüléket hosszabb időre.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**, mint például csapból folyó víz, az óceán hullámai vagy vízesések.
- Ne nyissa ki a készülék fedeleit víz alatt vagy nagyon párás környezetben, mint például úszómedence vagy fürdőszoba.
- Ne nyissa ki a hátlapot vizes kézzel, vagy amikor a készülék vizes.
- **A hátlapra rögzített gumitömítés** a készülék fontos része. A hátlap nyitásakor és lezárásakor legyen körültekintő, hogy ne sértse meg a gumitömítést. Valamint a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a gumitömítés szennyeződéstől, portól és homoktól mentes legyen.
- Ne csatolja le és ne távolítsa el a hátlapot a készülékről.
- **Ha a készüléket édesvíz éri, szárítsa meg száraz, puha ruhával. Ha a készüléket édesvízen kívül más folyadék éri, azonnal öblítse le a készüléket édesvízzel és szárítsa meg tiszta, száraz ruhával. A készülék édesvízzel történő leöblítésének és megszárításának elmulasztása a készülék működését vagy megjelenését befolyásolhatja.**
- A **készülék leejtése vagy megütése esetén** a hátlap meglazulhat. Győződjön meg róla, hogy minden fedél megfelelően a helyén van és jól zár.

- **Amennyiben a készülék vízbe merül, vagy a mikrofon és hangszóró nedves**, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Győződjön meg róla, hogy a mikrofon és hangszóró tiszta és száraz és szükség esetén száraz ruhával törölje meg.
- A készülék vízálló tervezésénél fogva bizonyos körülmények között enyhén vibrál. A vibráció olyan esetekben, mint amikor a hangerő szintje magas, normális jelenség és nem befolyásolja a készülék működését.
- Az érintőképernyő és más funkciók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni **ha a készüléket vízben vagy más folyadékban használják**.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz és por állónak minősült (megfelel az IP67 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint - A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. Előfordulhat, hogy néhány kiegészítő, például dokkolóeszköz, különböző víz- és porállósági igazolással rendelkezik.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

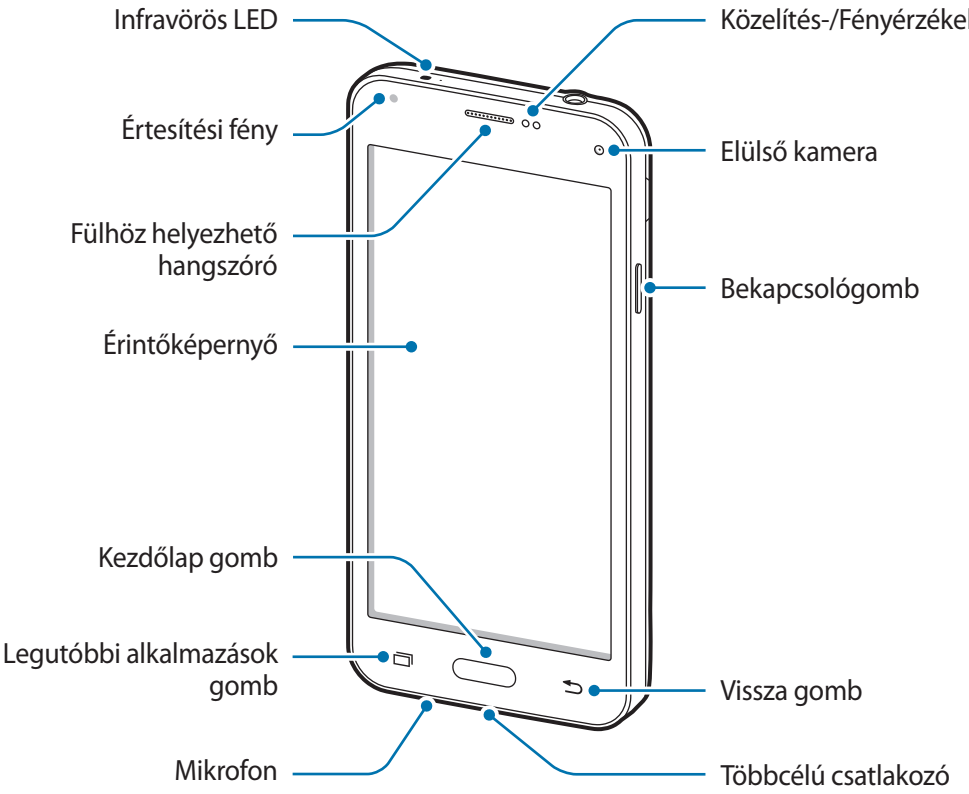

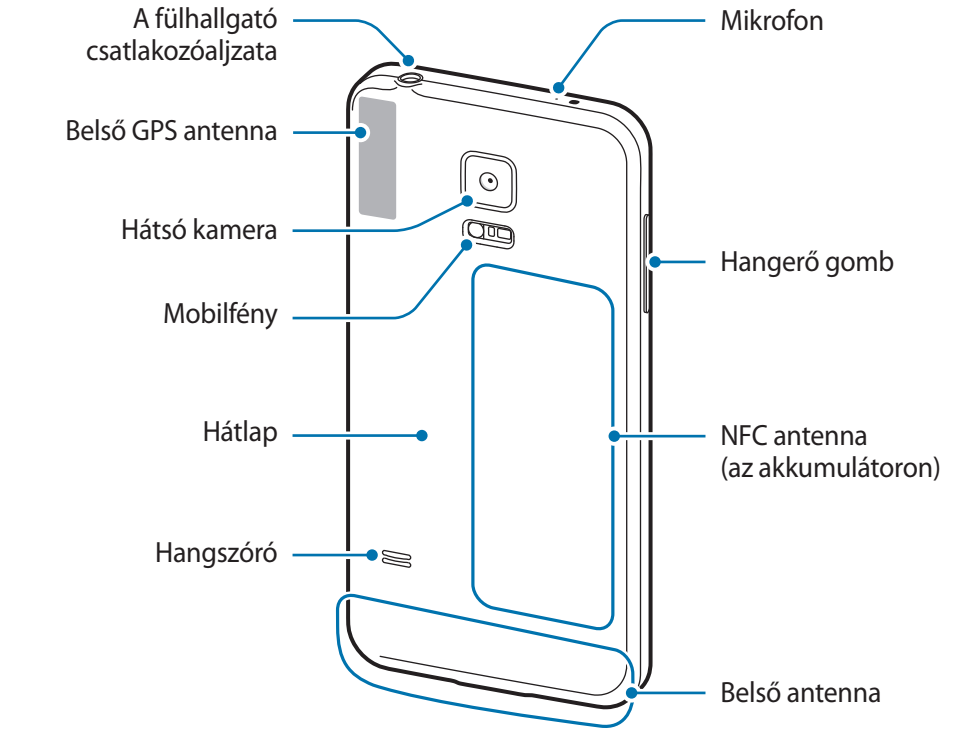

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
	Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg kétszer az **S Voice** alkalmazás elindításához. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	**Hangerő**	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

A SIM-kártya és akkumulátor használata

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1 Távolítsa el a hátlapot.

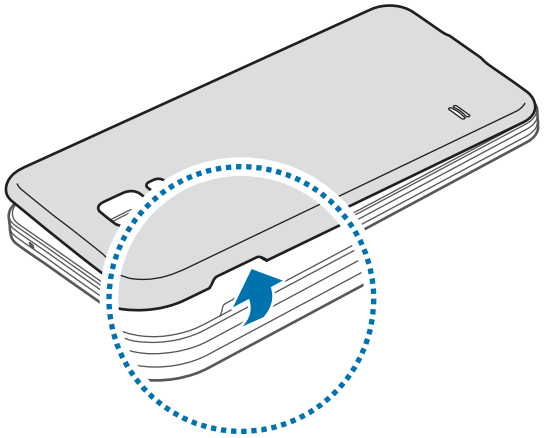

Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

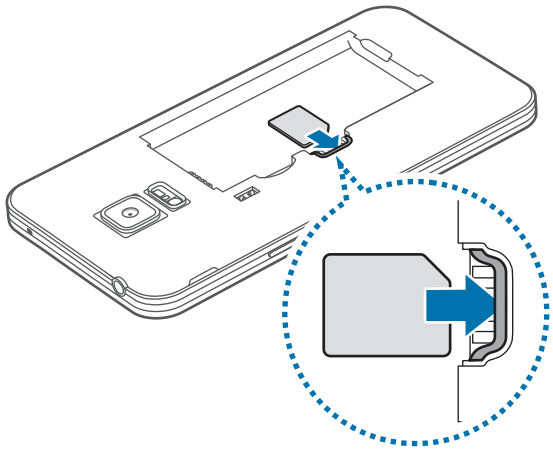

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort.

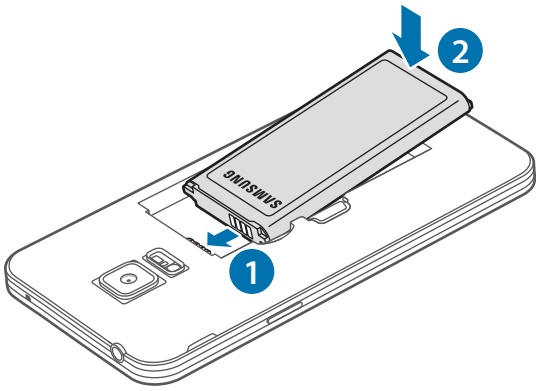

4 Helyezze vissza a hátlapot.

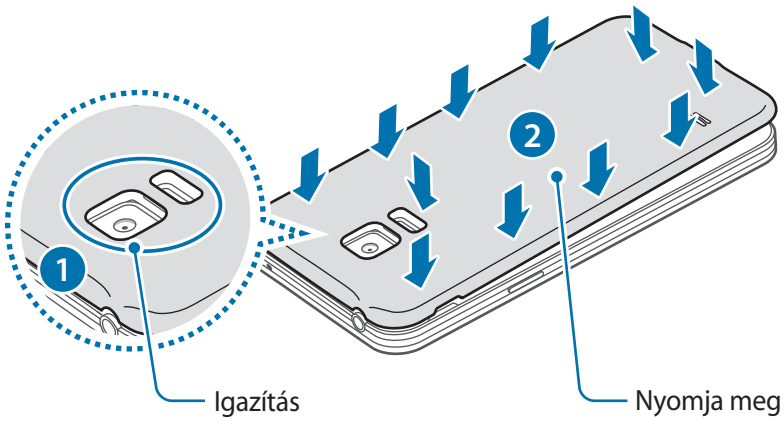

- Ellenőrizze, hogy a hátlap megfelelően lett-e lezárva.
- A készülékkel csak a Samsung által jóváhagyott hátlapot és kiegészítőket használjon.

A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

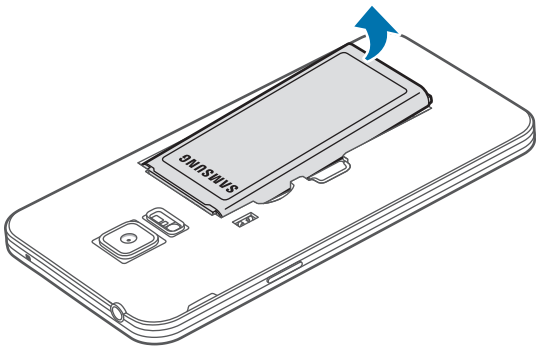

3 Nyomja meg a SIM- kártyát ujjával, majd húzza ki azt.

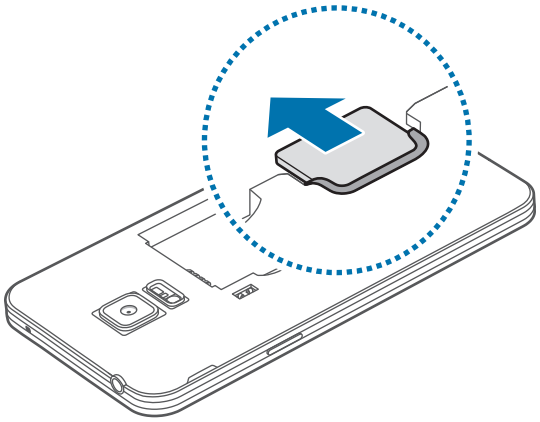

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.

2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a többcélú csatlakozóhoz.

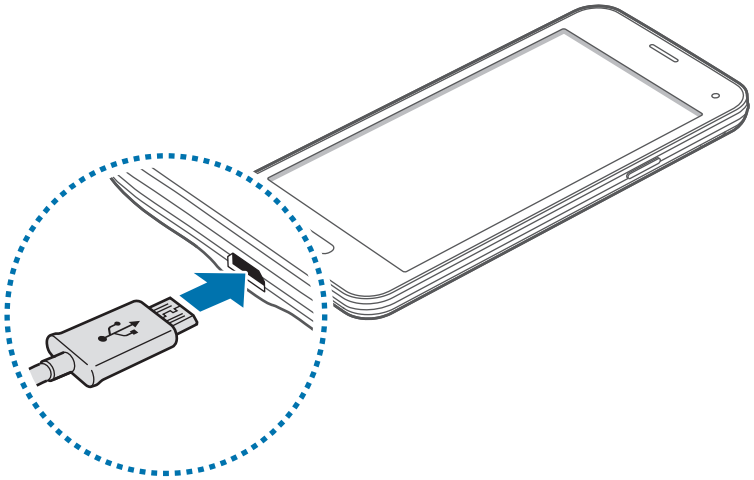

- A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Ellenőrizze, hogy a hátlap megfelelően lett-e lezárva, nehogy víz vagy por kerülhessen a készülékbe. A nyitott vagy laza hátlap lehetővé teszi a víz vagy por behatolását a készülékbe és meghibásodást okozhat.

3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

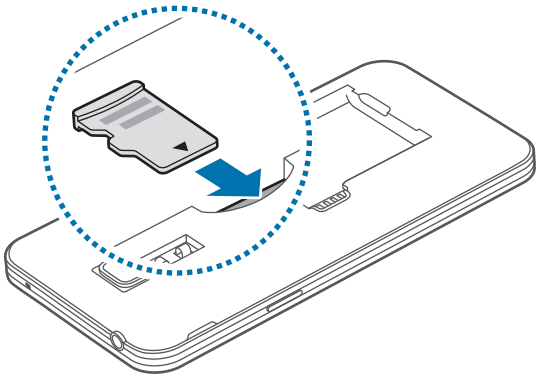

3 Helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Húzza ki a memóriakártyát.

3 Helyezze vissza a hátlapot.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

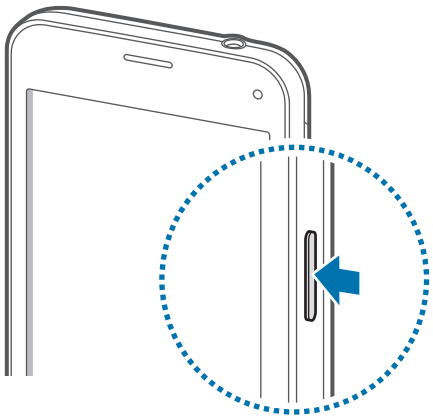

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

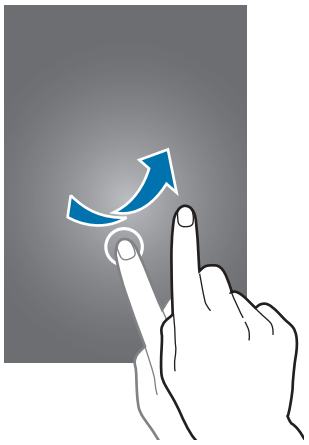

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információhoz lásd: A képernyő lezárási módjának változtatása.

Alapok

Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti az érintőképernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

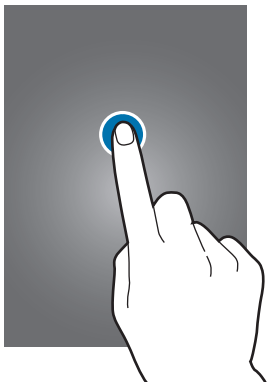

Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

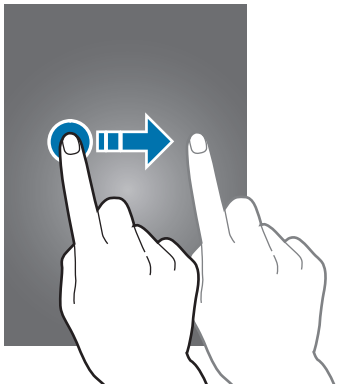

Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

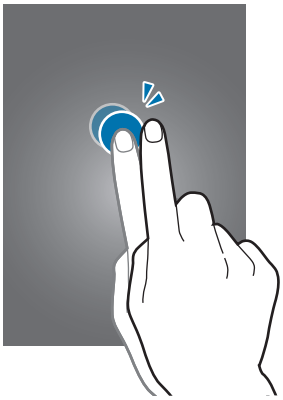

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

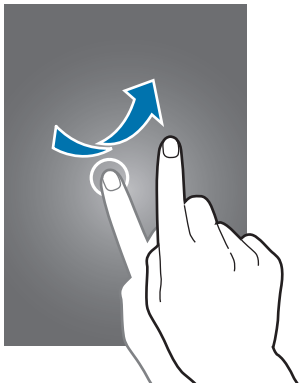

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

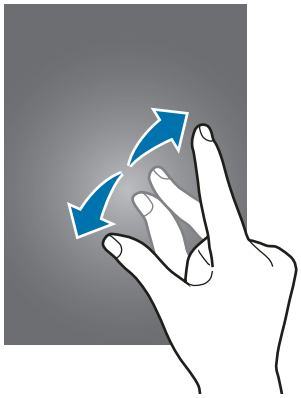

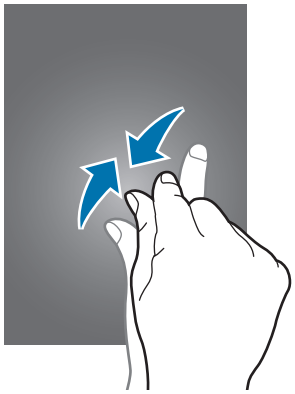

A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd: Kezdőképernyő kezelése.

Kezdőképernyő üzemmód

Az elérhető opciót eléréséhez a Kezdőképernyőn hosszan érintsen meg egy üres területet, vagy csíptesse össze az ujjait.

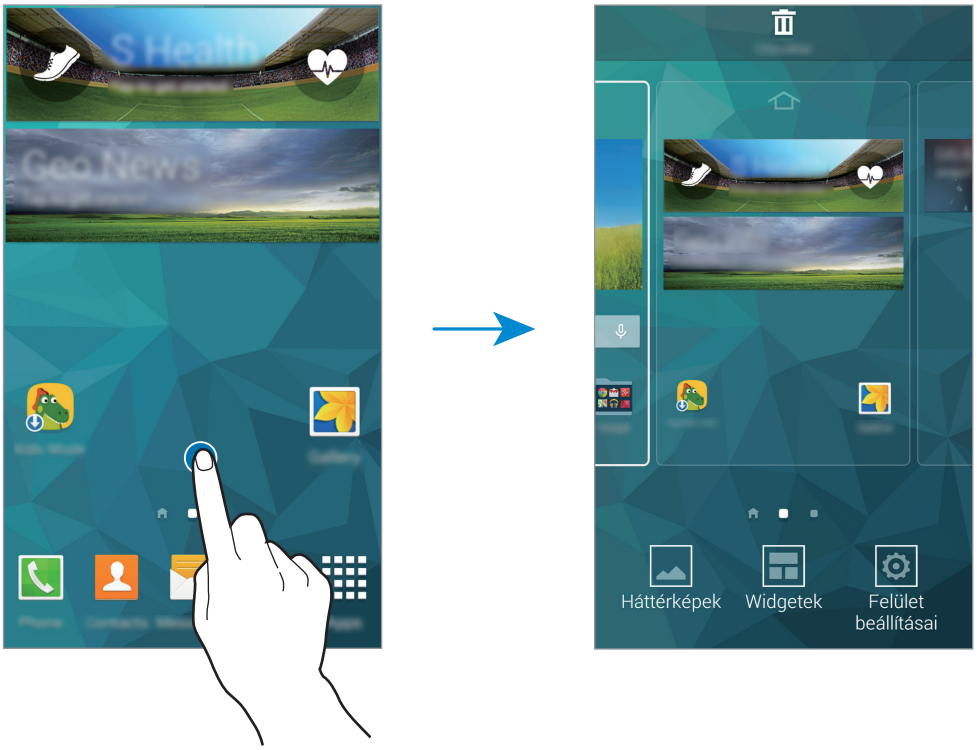

A Saját magazin használata

A **My Magazine** olyan élő közösségi média frissítéseket és híreket jelenít meg, amelyek a felhasználó érdeklődési körébe tartoznak.

A **My Magazine** bekapcsolásához hosszan érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn. Azután érintse meg a **Felület beállításai** opciót és jelölje be a **My Magazine** elemet.

A Kezdőlapon érintse meg a elemet, vagy léptessen jobbra a **My Magazine** megnyitásához.

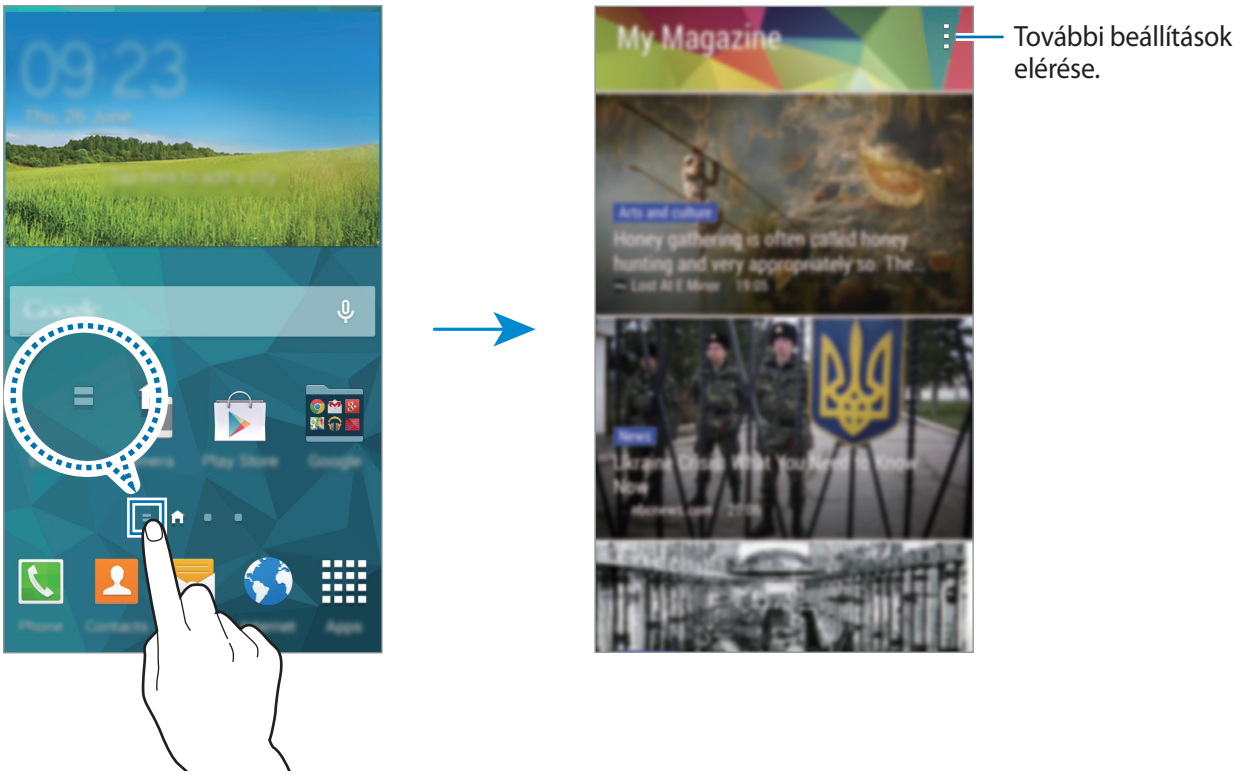

A megjelenítendő tartalom kiválasztásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt kategóriát.

A **My Magazine** megnyitásakor a tartalom automatikus frissítéséhez érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Automatikus frissítés megnyitáskor** lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: Az Alkalmazások képernyő kezelése.

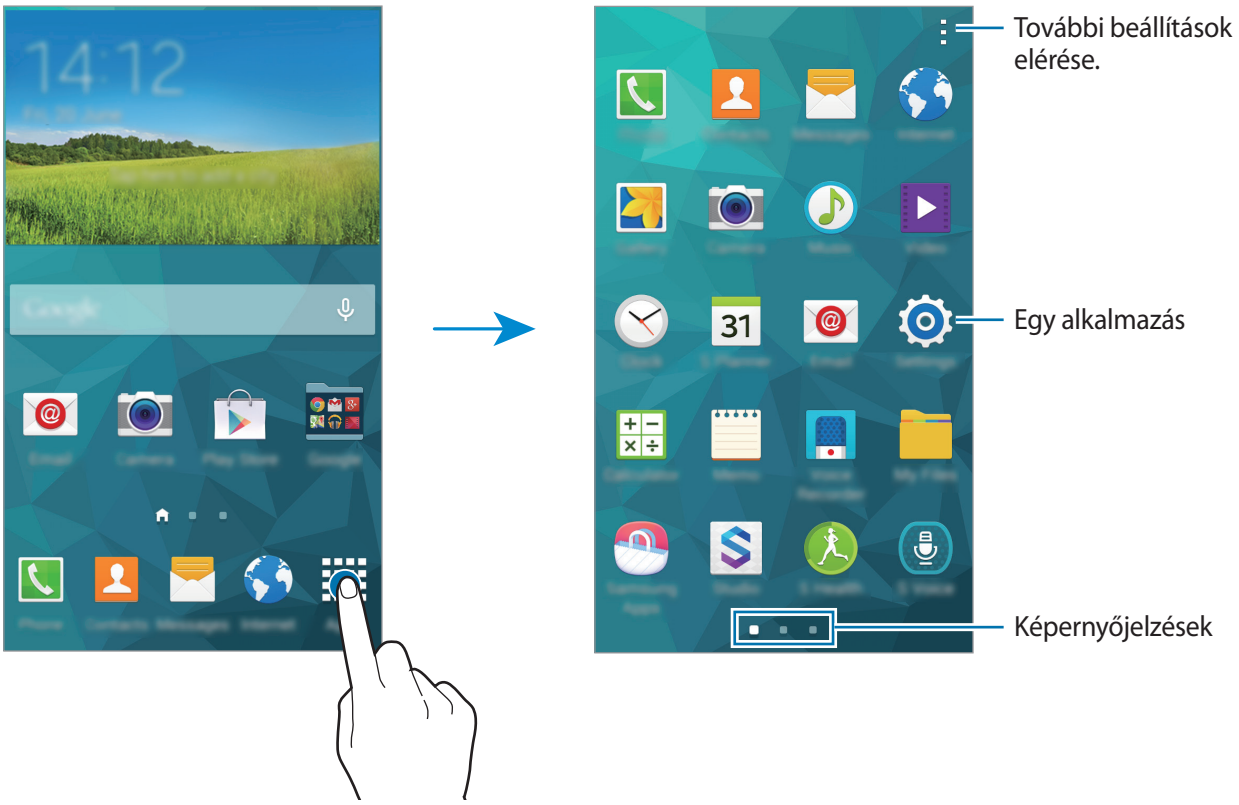

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	A Légies mozdulatok funkció bekapcsolva
	Intelligens szünet funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya

Ikon	Jelentés
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítések és gyorsbeállítási panelek

Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

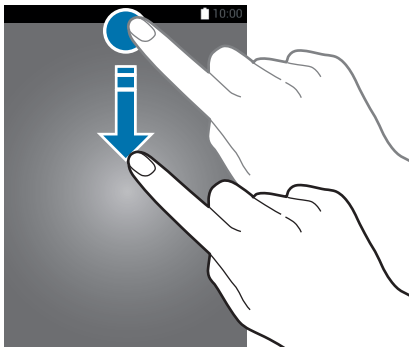

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

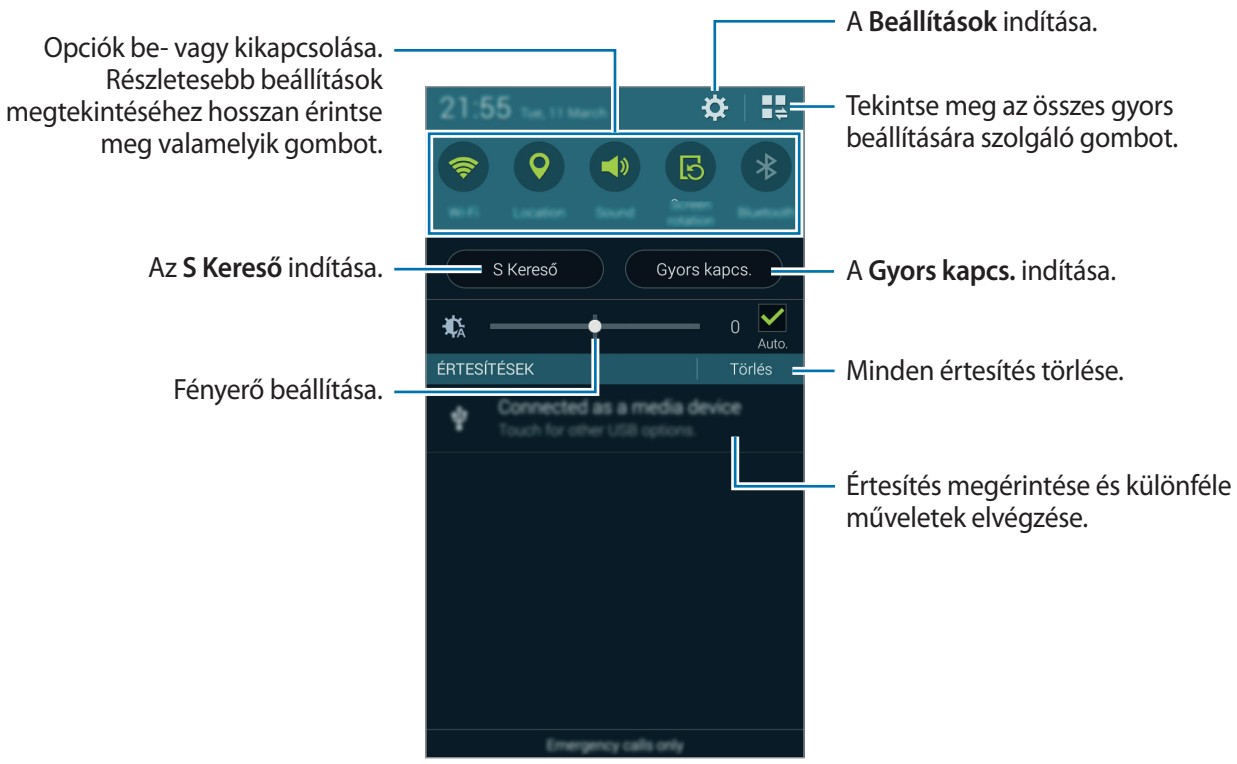

Fényerő beállítása

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan állítsa be a fényerőt, jelölje be az **Auto.** lehetőséget. Ha a fényerőt manuálisan szeretné beállítani, húzza el a fényerőbeállító sávot balra vagy jobbra.

Amikor kevés az akkumulátor töltöttsége, a fényerőbeállító sáv eltűnik az értesítési panelről.

A gyorsbeállítási gombok átrendezése

Az értesítési panelen a gyorsbeállítás gombok újrarendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az elemet egy másik helyre.

A vezérlőpanel használata

Az értesítési panel egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. További funkciók be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a gyorsbeállítási panelt.

A gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot. Másik lehetőségként érintse meg a elemet az értesítési panelen. A gyorsbeállítási panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

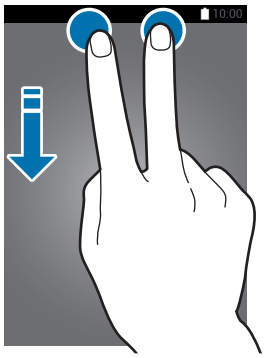

A be- vagy kikapcsolásukhoz érintse meg a következő lehetőségeket. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

- **Wi-Fi**: További információhoz lásd: Wi-Fi.
- **Hely**: További információhoz lásd: Hely.
- **Hang** / **Rezgés** / **Néma**: válasszon hangmódot.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.

Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth**: További információhoz lásd: Bluetooth.
- **Mobil int.kap.**: További információkért lásd az Adathasználat vagy Mobilhálózatok című részt.
- **Ultratakarékos**: További információhoz lásd: Ultratakarékos mód.
- **Eszköztár**: További információhoz lásd: Eszköztár.

- **Mobil hotspot**: További információhoz lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.
- **Screen Mirroring**: További információhoz lásd: Screen Mirroring.
- **NFC**: További információhoz lásd: NFC.
- **Szinkr.**: ha a funkció aktív, a készülék automatikusan szinkronizálja az alkalmazásokat, például a naplót és az e-mailt.
- **Intell. kép.zár**: Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a képernyő addig marad fényes, amíg Ön ránéz.
- **Energiatakarék.**: További információhoz lásd: Energiatakarékos funkció.
- **Blokk. üzemmód**: Részletekért lásd az Blokkolás üzemmód részt.
- **Repülő üzemmód**: További információhoz lásd: Repülő üzemmód.
- **Privát mód**: További információhoz lásd: Privát mód.
- **Magas érzékenység**: További információhoz lásd: Az érintőképernyő érzékenységének növelése.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget, és válasszon egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a → lehetőséget, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Alternatívaként megérintheti a → lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Ajánlott alkalmazások letöltése

Megtekintheti és letöltheti a Galaxy készülék dedikált alkalmazásait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **GALAXY Essentials** lehetőséget. Másik lehetőségként a Kezdőképernyőn érintse meg a **GALAXY Essentials** widgetet, majd érintse meg valamelyik alkalmazás melletti ⬇ elemet.

A listában található minden alkalmazás letöltéséhez érintse meg az **Összes letöltése** lehetőséget.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Alapértelmezett alkalmazások tiltásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a ⊖ ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **Letiltás** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Letöltött alkalmazások** → ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

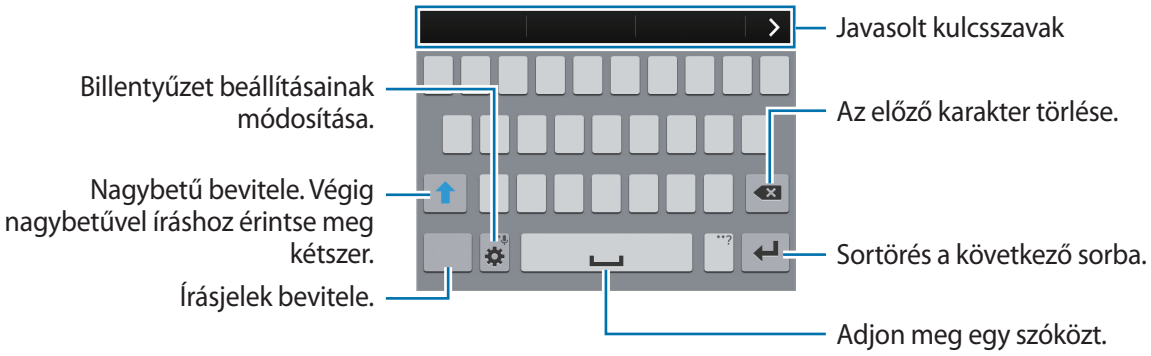

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a ⚙ lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **BEVITELI NYELVEK** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzet kiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzet funkciók használata

Érintse meg és tartsa hosszan a ⚙ lehetőséget a következő funkciók használatához. A ⚙ ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

- 🎤: szöveg bevitele hanggal.

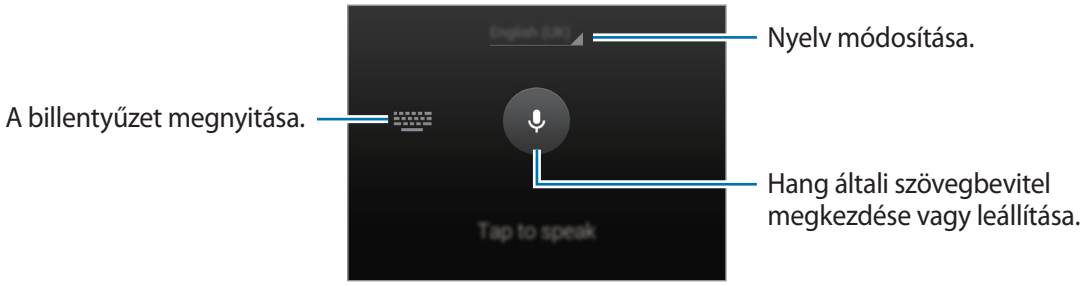

- 📋: elem hozzáadása vágólapról.
- ⚙: billentyűzet beállításainak módosítása.
- 😀: hangulatjelek megadása.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont, vagy érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Helyezze a kurzort a helyre, ahová a szöveget be szeretné illeszteni és érintse meg a → **Beilleszt** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a → **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő mentése

A képernyő használata közben képernyőfotót készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Képernyőfotót más módszerekkel is készíthet. További információhoz lásd: Felvétel tenyérhúzással.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Saját fájlok

A Saját fájlokról

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Parancsikon hozzáadása**: Parancsikon hozzáadása egy mappához a Saját fájlok kezdőképernyőjéhez.
- **FTP-szerver hozzáadása**: FTP-kiszolgáló parancsikonjának hozzáadása a Saját fájlok kezdőképernyőjéhez.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Fájlok megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába való visszatéréshez, érintse meg a < lehetőséget. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba érintse meg a ⌂ ikont.

Válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ ikont, majd használja az alábbi opciókat:

- **Választ**: fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Töröl**: Fájlok vagy mappák törlése.
- **Mappa létrehozása**: Egy mappa létrehozása.
- **Nézet**: Nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Parancsikon hozzáadása**: Parancsikon hozzáadása egy mappához a Saját fájlok kezdőképernyőjéhez vagy a Kezdőképernyőhöz.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Érintse meg a fájlt vagy mappát, majd használja a következő opciókat:

- : fájlok megosztása másokkal.
- : Fájlok vagy mappák törlése.
- ⋮ → **Áthelyez**: Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
- ⋮ → **Másol**: Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
- ⋮ → **Átnevez**: Fájl vagy mappa átnevezése.
- ⋮ → **Parancsikon hozzáadása**: Parancsikon hozzáadása egy mappához a Saját fájlok kezdőképernyőjéhez vagy a Kezdőképernyőhöz.
- ⋮ → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- ⋮ → **Részletek**: Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Energiatakarékos funkció

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatakarékosság** → **Energiatakarékos mód** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Energiatakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Energiatakarék.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Válasszon a következő beállítások közül:

- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
- **Teljesítmény korlátozása**: korlátozzon le különféle opciókat, mint például a Legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágításának kikapcsolása.
- **Szürkeárnyalatos mód**: a színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Az ultra energiatakarékos üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- A színeket a szürke árnyalataiként jeleníti meg a kijelzőn.
- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatakarékosság** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Ultratakarékos mód** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Ultratakarékos** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

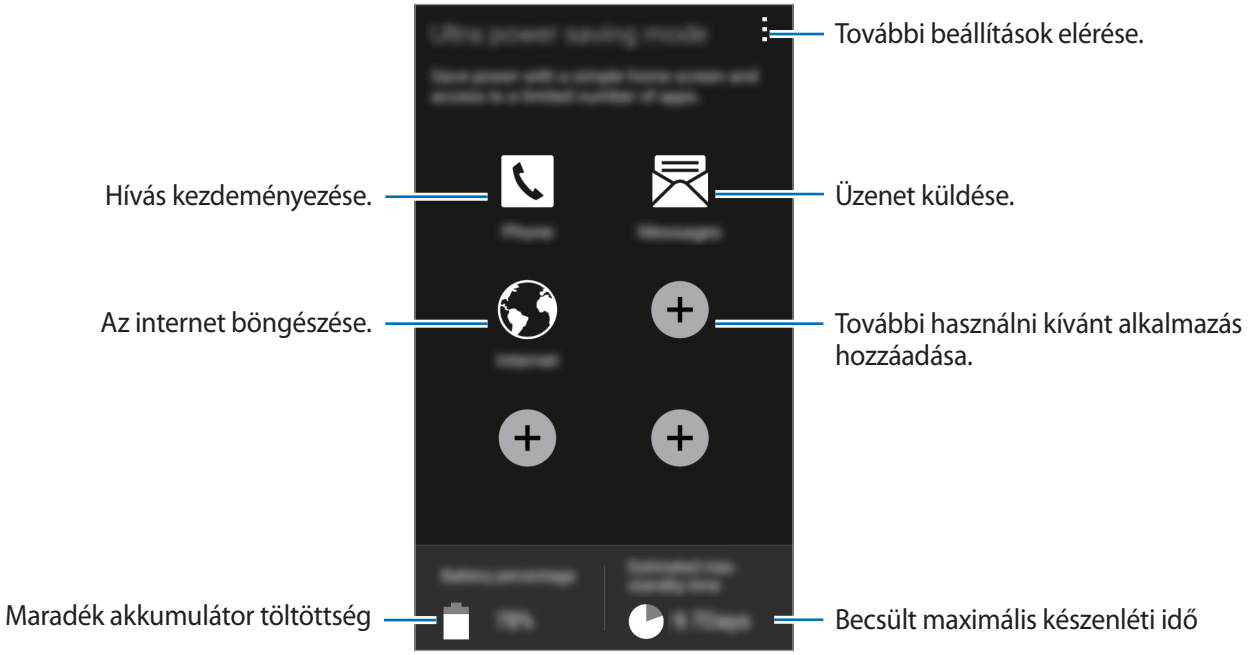

Ha alkalmazást szeretne kitenni a Kezdőképernyőre, érintse meg a ⊕ lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.

Ha egy alkalmazást szeretne eltávolítani a kezdőképernyőről, érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást a ⊖ lehetőséggel, majd érintse meg az **OK** gombot.

Az ultratakarékos mód beállításainak, például a hálózati módnak vagy a hangnak a módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet.

Az ultratakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Ultratakarékos mód letiltása** lehetőséget.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Súgó információk megtekintése

A készülék és az alkalmazások használatára vonatkozó súgó megtekintéséhez érintse meg az alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Súgó** elemet.

Egy alkalmazásra vonatkozó súgóinformációk megjelenítéséhez az alkalmazás használata alatt érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Bizonyos alkalmazásokban nem feltétlenül van súgó.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a Adathasználat részt a további lehetőségekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Mobil int.kap.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Wi-Fi

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a Wi-Fi részt a további lehetőségekhez.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Az észlelt Wi-Fi hálózatok listájáról válasszon hálózatot. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. Miután a készülék csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a készülék minden esetben automatikusan csatlakozni fog hozzá, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A Wi-Fi Passpoint bekapcsolása

A Wi-Fi Passpoint lehetővé teszi a készülék számára az ellenőrzött Wi-Fi hálózatok keresését és az azokhoz csatlakozást. A Passpoint funkció használható az automatizált hitelesítést támogató nyilvános Wi-Fi hálózatokra csatlakozáshoz. Amikor új helyre érkezik, akkor megkeresi és csatlakozik az ellenőrzött Wi-Fi hálózathoz.

Ez a funkció nem minden országban érhető el.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, majd jelölje be a **Passpoint** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Az Intelligens hálózati kapcsoló használata

Használja ezt a funkciót a stabil hálózati kapcsolat fenntartásához amikor honlapokat böngész, tartalmakat tölt le, stb.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget. A készülék automatikusan átvált Wi-Fi hálózatról mobil adathálózatra, amikor az aktuális Wi-Fi hálózat gyenge vagy nem stabil. Amikor a Wi-Fi hálózat jele megerősödik, a készülék visszavált a mobil adathálózatról Wi-Fi hálózatra.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Az Internet megosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. A csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Mobil hotspot** elemet.

- A megjelenik az állapotsávon. Más készülékek megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
- Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a ⋮ → **Hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Majd adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül csatlakoztatott készülékekkel. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információhoz lásd: Párosítás más Bluetooth eszközökkel.

2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

3 Jelölje be a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.

4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az ⚙ → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Internet

Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt. A keresőmotor módosításához érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor-ikont.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg az **Megnyit** lehetőséget. A weben hangvezérléssel való kereséshez érintse meg a ikont.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

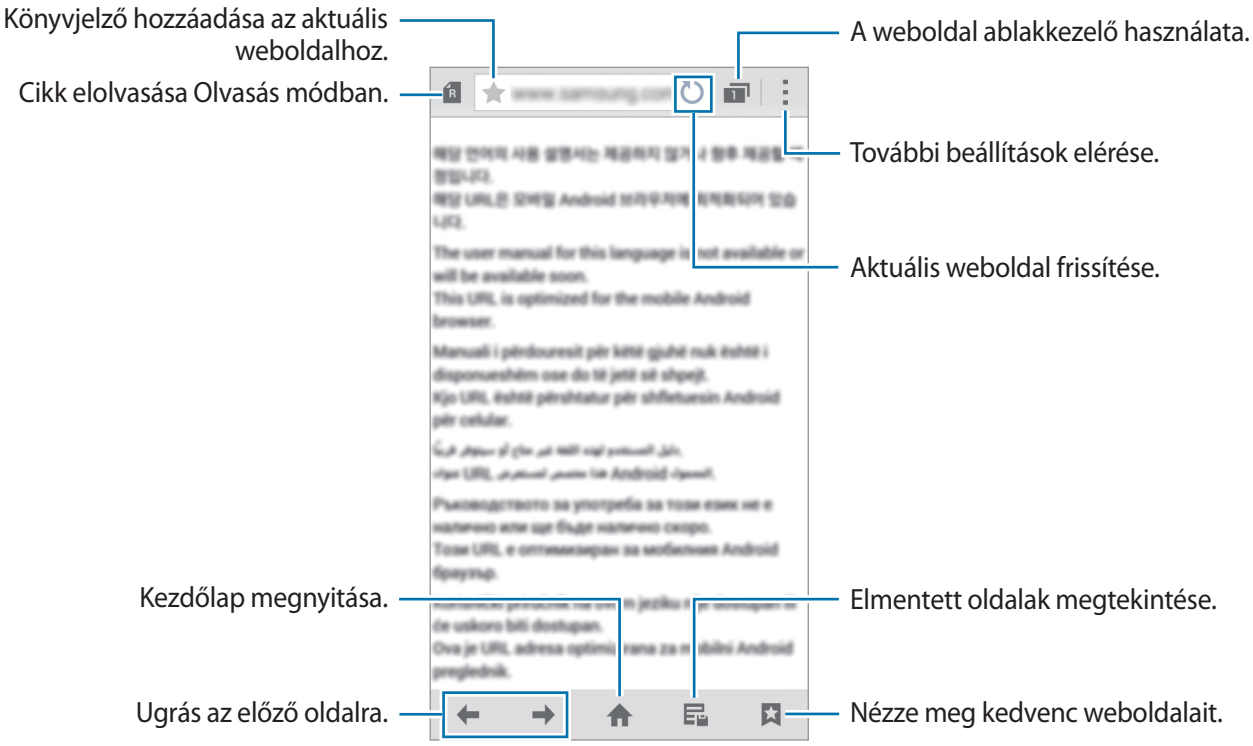

A kezdőlap beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Kezdőlap beállítása** → **Kezdőlap** lehetőséget, majd válassza az alábbiak valamelyikét:

- **Alapértelmezett oldal**: a készülék alapértelmezett weblapját állítja be kezdőlapként.
- **Jelenlegi oldal**: a jelenlegi weblapot állítja be kezdőlapként.
- **Gyors elérés**: A gyorshozzáférési lista beállítása kezdőlapként.
- **Leggyakrabban látogatott helyek**: a leggyakrabban látogatott weboldalak listáját állítja be kezdőlapként.
- **Egyéb**: előre beállított weboldalt állít be kezdőlapként.

Weboldal megtekintése közben a elemet megnyitva megnyithatja a kezdőlapot.

A gyorshozzáférési lista kezelése

A gyorshozzáférési listához hozzáadva gyorsan elérheti gyakran látogatott weboldalait.

Egy weboldal gyorshozzáférési listára való felvételéhez nyissa meg a felvenni kívánt weboldalt. Ezután érintse meg a ⋮ → **Hozzáadás a gyors eléréshez** elemet.

Egy weboldal gyorshozzáférési listából történő törléséhez hosszan érintse meg a törölni kívánt weboldal ikonját. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Törlés** elemre.

A weboldal előzmények kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget.

A weboldalak törléséhez érintse meg a ⋮ → **Töröl** vagy **Előzmények törlése** elemet.

Mozgások és használhatósági funkciók

Mozdulatok és gesztusok

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

Közvetlen hívás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Közvetlen hívás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Közvetlen hívás** kapcsolót.

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.

Intelligens jelzés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Intelligens jelzés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Intelligens jelzés** kapcsolót.

Az eszköz felemeléskor rezeg, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.

Bekapcsolt képernyő esetén vagy ha az eszköz nem sík felületen van, előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

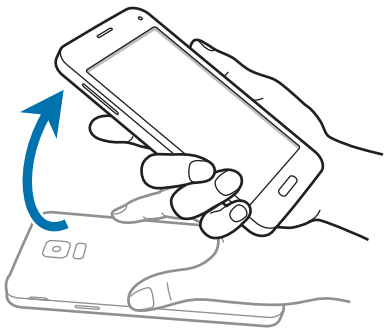

Némítás/szünet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Némítás/szünet** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Némítás/szünet** kapcsolót.

Képernyő letakarása tenyérrel

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a médialejátszás leállításához.

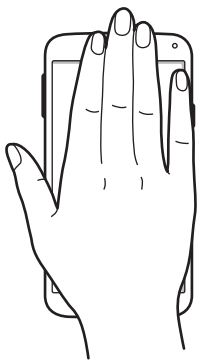

Az eszköz megfordítása

Fordítsa meg a készüléket a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a média lejátszás leállításához.

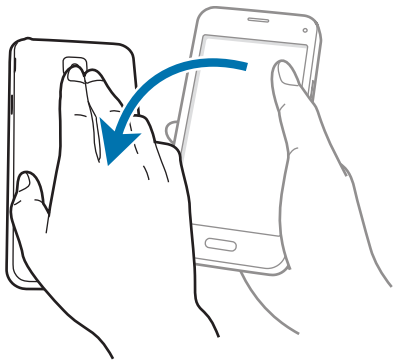

Felvétel tenyérhúzással

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Felvétel tenyérhúzással** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Helyezze keze oldalát a képernyőre, és húzza keresztül a képernyőn jobbról balra vagy fordítva a képernyőfelvétel készítéséhez. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

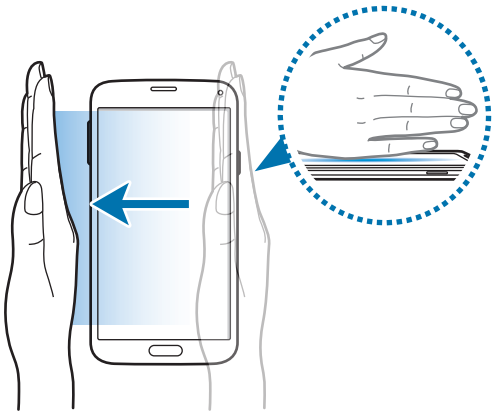

Rámutatás

A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez hosszan mutasson az ujjával egy elemre vagy képernyőre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Rámutatás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Rámutatás** kapcsolót.

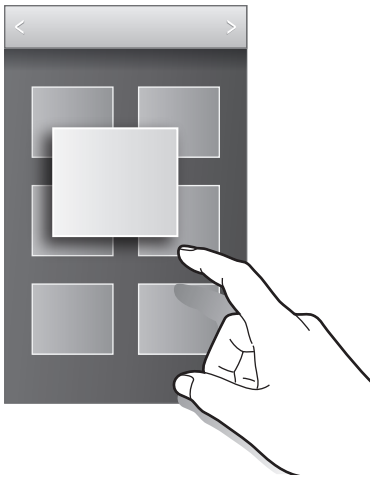

Eszköztár

Az Eszköztárral könnyen elindíthat számos alkalmazást, miközben más alkalmazásokat használ.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Eszköztár** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget a bekapcsoláshoz. megjelenik a képernyőn.

Egy alkalmazás indításához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy alkalmazást.

Az Eszköztár áthelyezéséhez érintse meg hosszan a ikont és húzza egy másik helyre.

Az Eszköztárban található alkalmazások változtatásához tartsa hosszan lenyomva a lehetőséget, majd húzza a **Szerkeszt** lehetőségre.

Az Eszköztár elrejtéséhez tartsa hosszan lenyomva a elemet, és húzza az **Eltávolítás** elemre.

Az érintőképernyő érzékenységének növelése

Akkor használja ezt a funkciót, ha a készülék működtetése közben kesztyűt visel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Érintési érzékenység növ.** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Magas érzékenység** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

- A képernyő érintésekor a jobb érzékelés érdekében használjon bőrkesztyűt. Más anyagok nem biztos, hogy érzékelhetőek.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kesztyű viselésekor határozottan érintse meg a képernyőt.
- S nézet funkció használata esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Testreszabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az új helyére.

Panelek kezelése

A kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

Megtekintési mód változtatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Megtekintés** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alk. elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rejtett alkalmazás megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.

Mappákat csak a mappák panelen helyezhet át.

Mappák létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Mappa létrehozása** lehetőséget. Alternatívaként érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg és tartson hosszan egy alkalmazást, majd húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre, amely a képernyő tetején jelenik meg.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő mappák paneljéhez hozzáadásra kerül egy új mappa.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** elemet, válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az egyik alkalmazáspanelre. Ha az alkalmazást a mappából áthelyezi az alkalmazáspanelre, létrejön egy új mappa.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt képet vagy fényképet beállíthat a Kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő háttérképeként.

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérkép** elemet.

2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.

3 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **Egyéb képek** lehetőséget.

4 Érintse meg a **Háttérkép beállítása** vagy a **Kész** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználáslához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyő lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

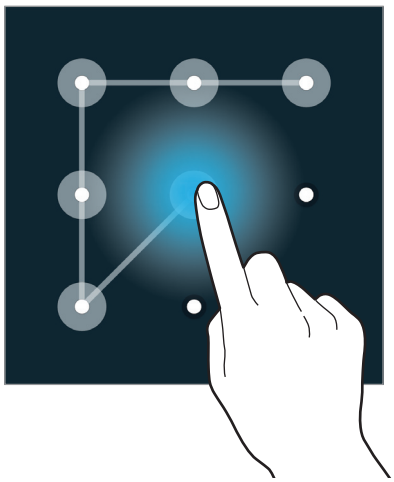

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Ujjlenyomat

Adja meg ujjlenyomatát a képernyő feloldásához. További információhoz lásd: Ujjlenyomat-olvasó.

Ujjlenyomat-olvasó

A jobb ujjlenyomat-felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkció teljesítményét:

- A Kezdőlap gomb ujjlenyomat érzékelő szenzort tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a Kezdőlap gomb nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék által.
- A készülékkel szállított képernyővédő az ujjlenyomat olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a fóliát az ujjlenyomat érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Ujját ne húzza el túl gyorsan vagy lassan. Húzza el ujját mérsékelt sebességgel, hogy lehetővé tegye a készülék számára az ujjlenyomat felismerését.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt süsse ki a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Ujjlenyomat-kezelő** lehetőséget.

2 Ha több ujjlenyomatot regisztrál, akkor megjelenik az ujjlenyomat felismerő ablak. Olvasson be egy regisztrált ujjlenyomatot a készüléken, és érintse meg a + lehetőséget.

3 Helyezze ujját a képernyő alsó középső részén levő ujjlenyomat felületre.

4 Érintse meg hosszan a képernyőt az ujjlenyomat területen, majd húzza ujját lefelé a Kezdőlap gombon át.

Ismételje meg ezt a műveletet ugyanazzal az ujjával, amíg az ujjlenyomatot a rendszer regisztrálja.

Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujja hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát.

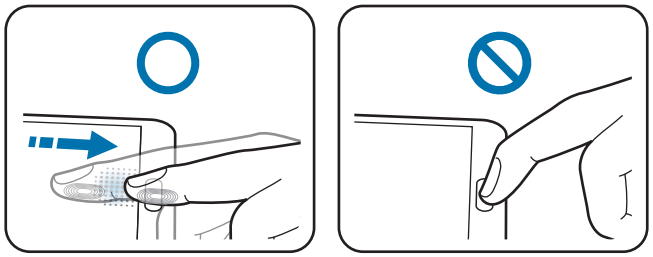

5 Ha egy felugró ablak jelenik meg, és jelszót kér, adja meg az alternatív jelszót, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget, írja be ismét az alternatív jelszavát, majd érintse meg **OK** gombot. Az ujjlenyomat beolvasása helyett az alternatív jelszó is használható.

6 Ha az ujjlenyomat rögzítését lezáró felugró ablak jelenik meg, érintse meg az **OK** lehetőséget. Bármely regisztrált ujjlenyomat használható a képernyő feloldásához.

Regisztrált ujjlenyomatok kezelése

A regisztrált ujjlenyomatok törölhetők és átnevezhetők.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Ujjlenyomat-kezelő** lehetőséget.

Ujjlenyomatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Regisztráció törlése** lehetőséget, válasszon ujjlenyomatokat, majd érintse meg a 🗑 → **OK** lehetőségeket.

Egy ujjlenyomat átnevezéséhez érintse meg hosszan az ujjlenyomatot, érintse meg a ✎ lehetőséget, adjon meg egy új nevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az alternatív jelszó módosítása

Az ujjlenyomat beolvasása helyett alternatív jelszóként használt jelszó módosítható.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Alternatív jelszó módosítása** lehetőséget.

2 Adja meg az aktuális alternatív jelszót és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 Adjon meg egy új biztonsági jelszót, és érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.

4 Adja meg ismét a jelszót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Képernyő feloldása ujjlenyomat segítségével

A képernyőt feloldhatja a regisztrált ujjlenyomat segítségével.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Képernyőzár** → **Ujjlenyomat** lehetőséget. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Ujjlenyomat** lehetőséget.

Samsung-fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung-fiók jelszóellenőrzéséhez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) áruházból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Ujjlenyomat-olvasó** → **Samsung account ellenőrzése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Samsung account ellenőrzése** kapcsolót. Adja meg a Samsung fiók jelszavát és érintse meg a **Megerős.** lehetőséget.

A PayPal vásárlások ujjlenyomatok segítségével

A vásárlást az ujjlenyomata leolvasásával elvégezheti.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beallitasok** → **Ujjlenyomatolvasó** → **Fizetés PayPal-lel** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Telepít** lehetőséget a **FIDO Ready™-támogatás** lehetőség alatt.

3 Érintse meg a **Kapcsolás** lehetőséget a **PayPal-fiók** hivatkozás mellett.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PayPal weboldalra belépéshez és az ujjlenyomat regisztrálásához.

Privát mód

A privát módról

Használja ezt az üzemmódot, ha nem szeretné, hogy mások használják a készüléken eltárolt megadott tartalmait, mint például képek vagy dokumentumok. Elmentheti a tartalmat egy megadott helyre, majd kikapcsolhatja a privát módot, hogy biztonságosan elrejtse az elemeket.

Tartalom elrejtése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Amikor aktiválja Privát módot az első alkalommal, állítsa be a feloldókódot, és a biztonsági PIN-t.

2 A privát mód feloldási módjába lépés.

Amikor az üzemmód be van kapcsolva, a ikon megjelenik a képernyő tetején.

3 Válassza ki az elrejteni kívánt elemeket, érintse meg, és tartson hosszan lenyomva egy elemet a listából, válassza ki és jelölje be, majd érintse meg a ⋮ → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget, vagy érintse meg a **Áthelyez** → **Privát** → **Áthelyez ide** lehetőségeket.

A privát módhoz hozzáadott elemek ikonnal jelennek meg.

4 Amikor kiválasztotta az elrejteni kívánt elemeket, az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg az értesítések panelt, vagy a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a kikapcsoláshoz.

A kiválasztott elemek eltűnnek a képernyőről.

Győződjön meg róla, hogy a fájlok mentésre vagy áthelyezésre kerültek a privát mód kikapcsolása előtt.

A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában tekinthetők meg.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót. Vagy nyissa meg a gyorsbeállítás panelt, és érintse meg a **Privát mód** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 A privát mód feloldási módjába lépés.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.

Az összes privátmódhoz adott elem megjelenik a képernyőn.

Egyszerű üzemmód

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén. Hozzáférhet a legnépszerűbb alkalmazásokhoz, gyakran használt beállításokhoz és parancsikonokat adhat hozzá kedvenc névjegyeihez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget, válassza ki a használni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A normál módra történő visszatéréshez érintse meg a Kezdőképernyőn a **Egyszerű beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **Kész** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne kirakni a kezdőképernyőre, lépjen balra, érintse meg a ⊕ lehetőséget, majd válassza ki az alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy kapcsolathoz a kezdőképernyőn, lépjen jobbra és érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne egy parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a ⋮ → **Szerk.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást, vagy a kapcsolatot a ⊖ használatával.

Adat átvitele korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google- vagy Samsung-fiókja segítségével. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

A Samsung Smart Switch használata

Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre a Smart Switch segítségével (mobiltelefonoknál és számítógépeknél). Látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra további információkért.

A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Samsung Smart Switch Mobile használata

Használja ezt az alkalmazást arra, hogy az adatokat előző iPhone vagy Android készülékéről az új készülékre továbbítsa. Az alkalmazást letöltheti a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vagy **Play Áruház** segítségével.

1 A készülékén érintse meg a **Smart Switch Mobile** lehetőséget.

2 A készülékén válasszon ki egy opciót az előző készülék típusától függően, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az előző készülék androidos eszköz, gondoskodjon arról, hogy az Smart Switch mobil alkalmazás telepítve legyen a készüléken. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

A Samsung Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

1 Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

3 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

4 A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információhoz lásd: Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével.

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot majd érintse meg a ⋮ → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Telefon

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a ikont videohívás kezdeményezéséhez. Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Naplók**, **Kedvencek**, és **Névjegyzék** listáiban található telefonszámokra.

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Naplók** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, majd húzza a névjegyet vagy telefonszámot jobbra a hívás kezdeményezéséhez.

Az ikon jobbra húzásával a hívásindítás funkció kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** lehetőséget, majd vegye ki a **Hívás, üzenet elhúzással** lehetőség kijelölését.

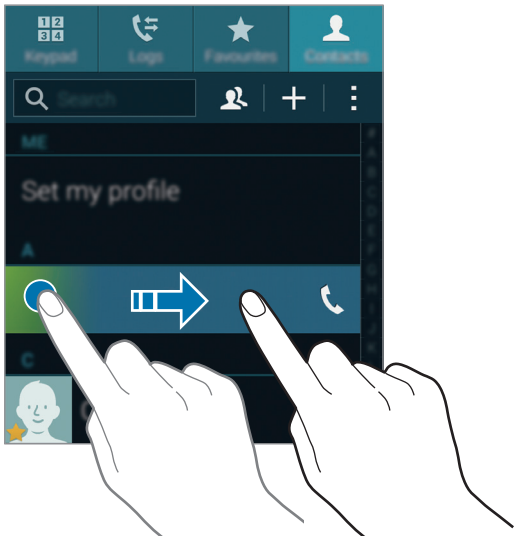

Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából

Egyszerűen hívhatja a gyakran használt névjegyeket a kedvencek névjegylistájához adásukkal.

A névjegyek kedvencek listájához hozzáadásához érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy kedvenc névjegy hívásához érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, és válasszon névjegyet.

Javasolt számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

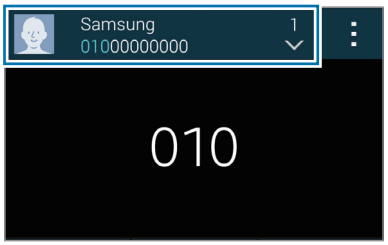

Gyorshívó számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Egy névjegy hozzáadásához egy gyorshívó számhoz, válasszon ki egy rendelkezésre álló gyorshívó számot a billentyűzeten, érintse meg az **OK** gombot, majd válasszon ki egy névjegyet. Vagy érintse meg a **Névjegyzék** → ⋮ → **Gyorshívás** lehetőséget, válasszon ki egy számot, majd válassza ki a névjegyet.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és szüntesse meg a **Nemzetközi hívások** kijelölését.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha egy hívásról értesítő felugró ablak jelenik meg az alkalmazás használata közben, érintse meg a **Fogad** lehetőséget a felugró ablakban.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha egy hívásról értesítő felugró ablak jelenik meg az alkalmazás használata közben, érintse meg az **Elutasít** lehetőséget a felugró ablakban.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** → + lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** → + lehetőséget, adjon meg egy számot, majd rendeljen hozzá egy kategóriát.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Naplók** lehetőséget a nem fogadott hívásokat megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : a hangerő növelése.
- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- ⋮ → **Tart**: Hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- ⋮ → **Névjegyek**: Névjegyek listájának megnyitása.
- ⋮ → **Jegyzet**: Jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: Üzenet küldése.
- ⋮ → **Híváshang személyre szabása**: A csatlakoztatott fülhallgatóval végzett híváskor alkalmazott hangminőség kiválasztása vagy személyre szabása.
- ⋮ → **Beállítások**: a hívás beállításainak módosítása.

Ha hívás közben indít el alkalmazásokat, megjelenik egy felugró ablak a hívásképernyőn ( ). Folytathatja a telefonbeszélgetést alkalmazások használata közben.

Áthelyezéshez húzza a felugró ablakot a kívánt helyre.

Egy felugró ablak törléséhez érintse meg és tartsa nyomva, majd érintse meg a **OK** lehetőséget.

Ha vissza kíván térni a hívásképernyőre, érintse meg a felugró ablakot.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- ⋮ → **Ne mutasson engem**: A kép elrejtése a másik fél elől.
- ⋮ → **Kimenő kép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- ⋮ → **Kép rögzítése**: A másik fél képének rögzítése.
- ⋮ → **Videofelvétel**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.
- ⋮ → **Jegyzet**: Jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: Üzenet küldése.
- ⋮ → **Bill.-zet**: A billentyűzet megnyitása.
- ⋮ → **Hangszóró ki** / **Hangszóró be**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- ⋮ → **Átvált BT fülhallgatóra**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **Alkalmazásváltó**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információhoz lásd: Adat átvitele korábbi készülékről.

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- + / −: Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Névjegyek létrehozása hagyományos névjegykártyákból

Készítsen fényképet egy névjegykártyáról, és nyerje ki belőle az információkat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Névjegykártyák** → + lehetőséget.

A felismerendő nyelvek kiválasztásához vagy hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Célnyelv** lehetőséget.

3 Helyezze a névjegykártyát sík felületre és fordítsa el a készüléket tájkép tájolásba.

4 Igazítsa ki úgy a készüléket, hogy a névjegykártya a képernyőn levő keretbe illeszkedjen. Ha a keretek zöldre váltanak, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet. A készülék továbbá beolvassa a névjegykártya adatait, és azt névjeggyé alakítja.

- Ha a készülék nem készít automatikusan fényképet, érintse meg a ikont.
- Ha manuálisan szeretne fényképet készíteni a névjegykártyáról, érintse meg az → **Automatikus felvétel** → **Ki** lehetőséget.
- Az eltárolt képből történő szöveg kinyeréshez érintse meg a → **Kép betöltése** lehetőséget.

5 Szerkessze vagy adjon hozzá több információt, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

3 Szerkessze a névjegy adatokat, vagy érintse meg a **Új mező hozzáadása** még több névjegyadat hozzáadásához.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a → **Törlés** ikont.

Névjegy megosztása

Válasszon egy megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Csoportok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ikont.

Új csoport létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy csoportnevet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoport törlése

Érintse meg a ⋮ → **Csoport törlése** lehetőséget, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Üzenet vagy e-mail küldése csoport tagjai számára

Válasszon ki egy csoportot, érintse meg az ⋮ → **Üzenetet vagy e-mail küldése** → **Üzenet** vagy **E-mail** lehetőséget, válassza ki a tagokat, érintse meg a **Kész** lehetőséget, adjon be egy üzenetet, majd érintse meg a küldés gombot.

Névjegyek és fiókok egyesítése

Egyesítse a készüléken elmentett névjegyeket a fiókokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Fiókok egyesítése** → **Google** vagy **Samsung account** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig ujját a névjegylisata jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Parancsikonok hozzáadása a gyakran használt névjegyekhez a Kezdőképernyőre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

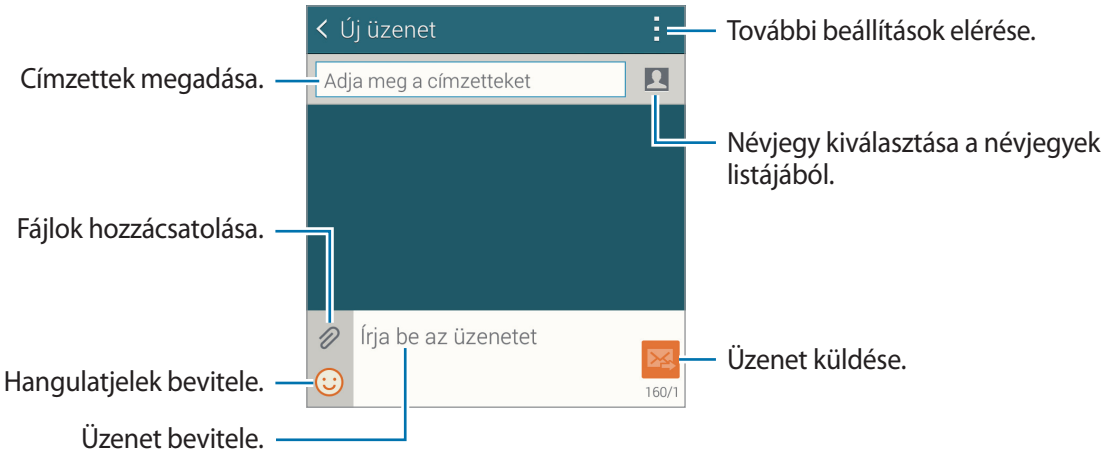

4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet írása közben érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Gyors válaszok**: válasszon egy üzenetsablont és adjon meg üzenetet.
- **Emotikon beszúrása**: Hangulatjelek bevitele.
- **Tárgy hozzáadása**: Tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet elküldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a ⋮ → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztülutazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

Névjegyek felvétele a kiemelt üzenetküldők listájára

A gyakran használt névjegyek beállítása előnyben részesített névjegyként. Üzenetek küldése ezekre az üzenetek listája feletti névjegyikon kiválasztásával.

Használja az **Érintse meg fontos feladók hozzáadásához.** → **Bejövő** vagy **Névjegyek** lehetőséget, válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. További névjegyek hozzáadásához érintse meg a ⊕ ikont.

Ha névjegyeket szeretne eltávolítani a kiemelt üzenetküldők listájáról, érintsen meg hosszan egy névjegyet, majd érintse meg a **Fontos feladók listájának szerkesztése** → ⊖ → **Kész** lehetőséget.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenet megtekintése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget, és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Videohívás**: videóhívás kezdeményezése.
- **Névjegy megtekintése**: a névjegy információinak megtekintése.
- **Kapcsolatokhoz ad**: a névjegy hozzáadása a névjegyek listájához.
- **Gyors válaszok**: üzenet beírása egy üzenetsablon kiválasztásával.
- **Címzett hozzáadása**: címzettek hozzáadása az üzenet küldéséhez.
- **Emotikon beszúrása**: Hangulatjelek bevitele.
- **Tárgy hozzáadása**: Tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet küldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Fontos feladókhoz adás** / **Fontos feladó eltávolítása**: névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása az előnyben részesített küldők listájából.
- **Levélszemétszámokhoz adás** / **Nem levélszemétszám**: egy telefonszám megjelölése kéretlenként vagy eltávolítása a kéretlen számok listájából.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Üzenetek kezelése

Az üzenetlista megtekintésekor érintse meg a ⋮ ikont és használja az alábbi opciókat:

- **Választ**: A beállítani kívánt üzenetek kiválasztása.
- **Törlés**: összes kijelölt üzenet törlése.
- **Piszkozatok**: későbbi küldéshez elmentett üzenetek megtekintése.
- **Védett üzenetek**: zárolt üzenetek megtekintése.
- **Ütemezett üzenetek**: ütemezett üzenetek megtekintése.
- **Levélszemét üzenetek**: levélszemétként beazonosított üzenetek megtekintése.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.
- **Beállítások**: üzenet beállításainak módosítása.
- **Súgó**: súgóinformációk megtekintése az üzenetek küldéséről és fogadásáról.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a ☰ → **Fiókok kezelése** → + lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail fiókja is van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a ☰ → **Fiókok kezelése** → ⋮ → **Beáll. alapért. fiókként** elemet.

Üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő alján található ikont.

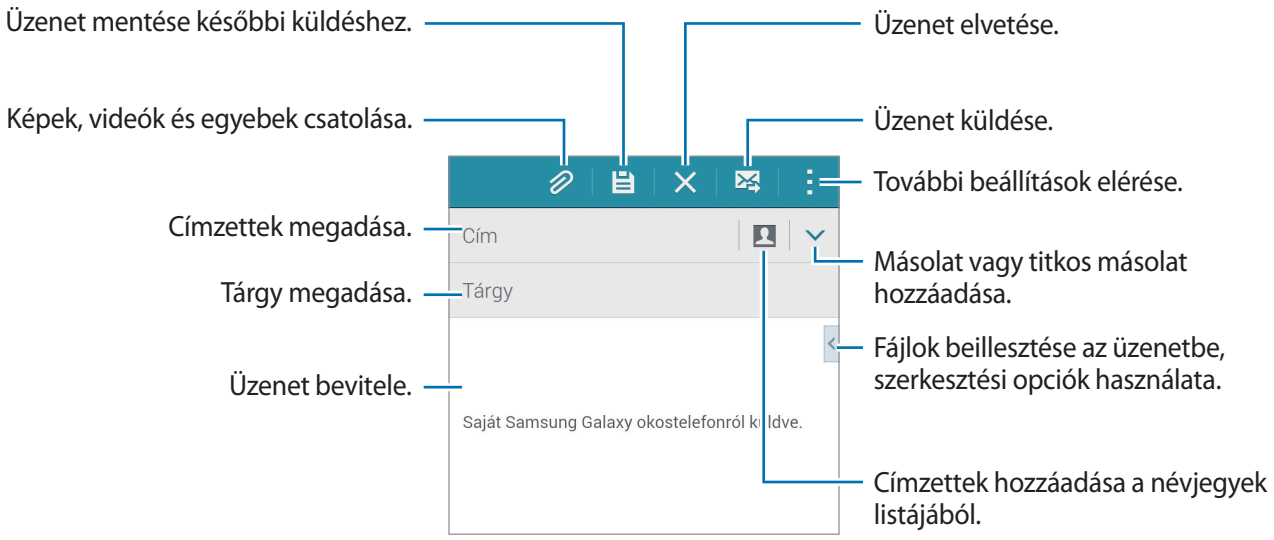

További opciók elérése

Üzenet szerkesztése közben érintse meg a lehetőséget, majd nyissa meg a további opciókat.

- **E-mail küldés magamnak**: Üzenet küldése saját magamnak.
- **E-mail ütemezése**: üzenet küldése előre ütemezett időpontban.

  - Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
  - Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztül utazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

- **Prioritás**: válassza ki az üzenet prioritási szintjét.
- **Biztonsági beállítások**: állítson be biztonsági funkciókat az üzenethez.

Üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ ikont, válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ↻ ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

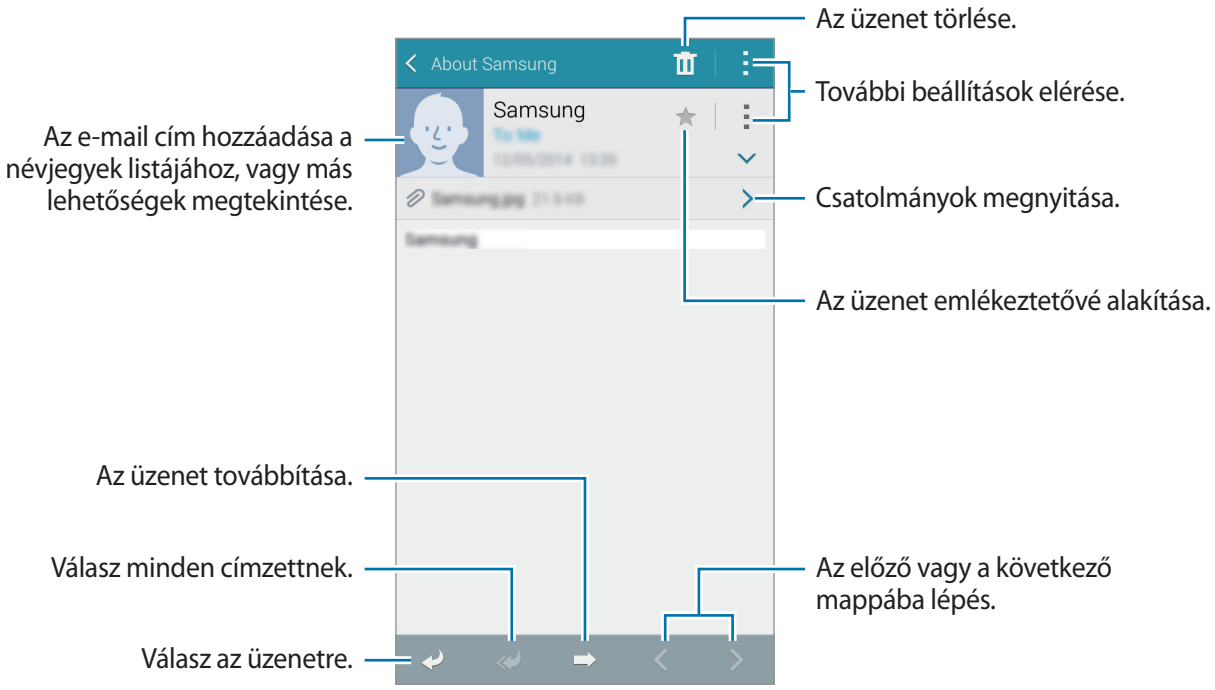

Névjegyek felvétele a kiemelt üzenetküldők listájára

A gyakran használt névjegyek beállítása előnyben részesített névjegyként.

Érintse meg az ☰ → **Fontos feladók** → **Érintse meg fontos feladók hozzáadásához.** → **E-mail megad.** vagy **Névjegyek** lehetőséget, válasszon e-mail címeket vagy névjegyeket és érintse meg az **OK**, vagy a **Kész** lehetőséget.

Az előnyben részesített listához további névjegyek adásához érintse meg a ⊕ lehetőséget.

Az előnyben részesített listából névjegy eltávolításához tartsa hosszan lenyomva a névjegyet, érintse meg az **Fontos feladók listájának szerkesztése** lehetőséget, érintse meg a ⊖ ikont az egyes névjegyeknél, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Fényképező

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó rögzítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.
- Az élesség módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a lehetőséget.

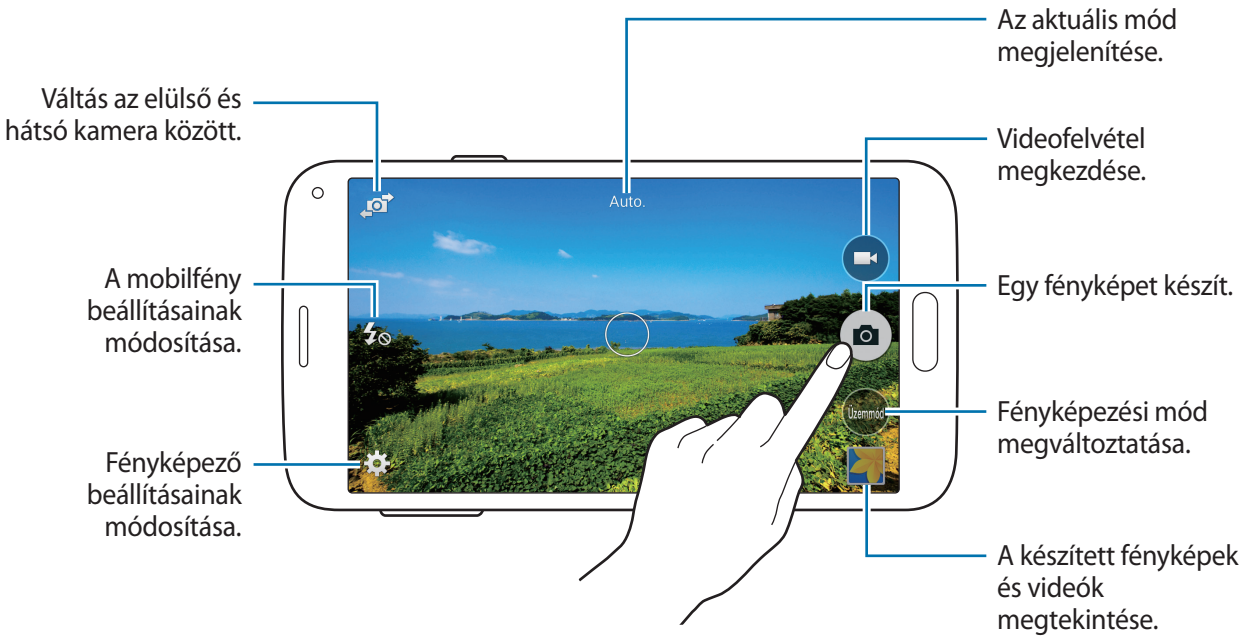

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera objektívje alkalmas nagylátószögű felvételek készítésére. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

A Fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ha a nem jelenik meg, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Fényképező gyorsgombja** elemet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fényképező parancsikonjainak újrarendezése

A fényképező parancsikonjait újrarendezheti az előnézeti képernyőről történő gyors és könnyű hozzáféréshez. Az előnézeti képernyőn érintse meg a ikont. Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba.

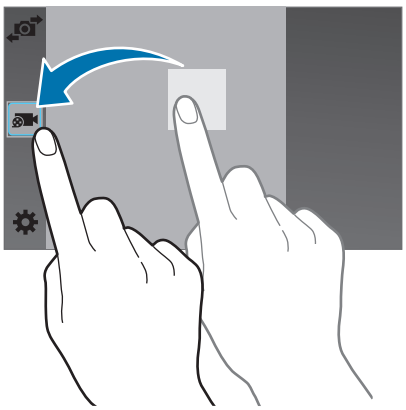

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Távoli kereső

A készülék használata egy másik készülék keresőjeként. A másik készülék távolról irányítható a fényképek és videók távoli készítése céljából. A készülék ugyanazt a képet jeleníti meg, mely a csatlakoztatott készüléken jelenik meg.

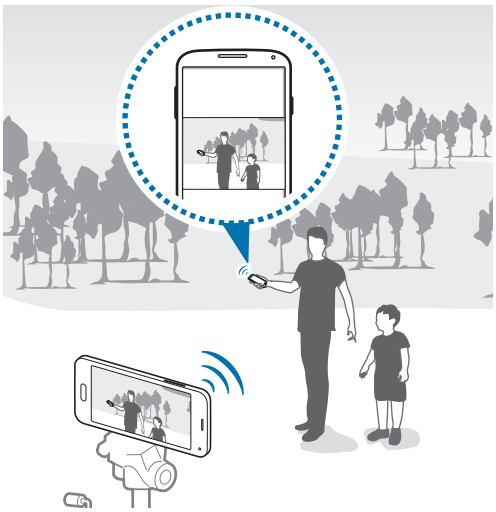

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⚙ → **Távoli kereső** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Egyszerű kapcsolódás NFC-n** vagy **Wi-Fi Direct-beállítások** lehetőséget a másik készülékhez történő csatlakozáshoz.

- **Egyszerű kapcsolódás NFC-n**: aktiválja az NFC funkciót mindkét készüléken.
- **Wi-Fi Direct-beállítások**: aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót mindkét készüléken.

4 Érintse meg azt képet az előnézeti képernyőn, ahová a készüléket fókuszálni szeretné.

5 Érintse meg a ikont a csatlakoztatott készülék keresőjében megjelenő fénykép elkészítéséhez.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt készülék támogatja a távoli kereső üzemmódot.

Fényképezési módok

Auto.

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Auto.** lehetőséget.

Szép arc

Ezzel a móddal világosabb arccal készíthet fényképet a lágyabb képek érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Szép arc** lehetőséget.

Shot and more

A mód segítségével fényképsorozatot készíthet, majd azokat különböző hatásokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képeket.

A nagyítás funkció nem érhető el ebben a módban készített fényképek esetében.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Üzemmód** → **Shot and more** lehetőséget.

3 Érintse meg a ikont.

A készülék fényképsorozatot készít, és kijelzi az elérhető fényképezési módokat.

4 Válasszon ki egy fényképezési módot, alkalmazzon egy hatást a képekre.

- **Legjobb fénykép**: Egy képsorozat készítése, majd a legjobb kép elmentése. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg.
- **Legjobb arc**: több csoportkép egyidejű elkészítésével és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése. Érintse meg a fehér keretet az egyes arcokon, és válassza ki a legjobb egyedi pózokat az egyes emberekhez, amelyek a képernyő alján jelennek meg. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg.
- **Dráma felvétel**: egy sorozatfénykép készítése és összekombinálása, amellyel egy olyan kép hozható létre, amelyen látszik a mozgás vonala. A mozgás vonalának bővítéséhez válasszon ki több fényképet a képernyő alján. A kiválasztott fényképek mozgásvonalának szerkesztéséhez érintse meg a ikont és válasszon ki egy fényképet. Érintse meg a ikont a tárgy mozgásvonalának megjelenítéséhez, vagy érintse meg a ikont a mozgásvonal törléséhez. Szerkessze a fényképet igény szerint, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Radír**: törölje ki a nem kívánt mozgó tárgyakat. Érintse meg a elemet a nem kívánt mozgó tárgyak törléséhez. Érintse meg az eredeti fénykép visszaállításához.
- **Pásztázó felvétel**: a tárgy hátterére olyan hatást alkalmaz, mely által úgy tűnik, mintha a tárgy gyorsan haladna. Érintse meg a **Objektumok** lehetőséget a tárgy kiválasztásához. Érintse meg az **Mozg. elm.** lehetőséget, hogy módosítsa a háttérre alkalmazott elmosódás szögét. Érintse meg a lehetőséget és rajzoljon egy kört az ujjával a nagy kör köré az elmosás mértékének beállításához. A háttérelmosódás mértékének beállításához érintse meg húzza el a képernyőt balra vagy jobbra.

5 Ha befejezte a fényképek szerkesztését, érintse meg a lehetőséget.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet. A készülék a **Galéria** alkalmazásban ▮■▮ jellel azonosítja a képet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Virtuális séta

Ezzel a fényképezés móddal készítsen fényképeket a fényképezőt a térben előre mozgatva, illetve balra vagy jobbra forgatva. A térről a készülék különböző szögekben készít fényképet. A fényképek megtekinthetők diavetítés formájában és tényleges mozgást szimulálnak a térben. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képet.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Üzemmód** → **Virt. séta** lehetőséget.

3 Mozgassa a készüléket, hogy a pontot az előnézeti képernyő közepén levő nagy körbe pozicionálja.

Amikor a kör széle kék színűre változik, a készülék elkezdi a fényképek készítését.

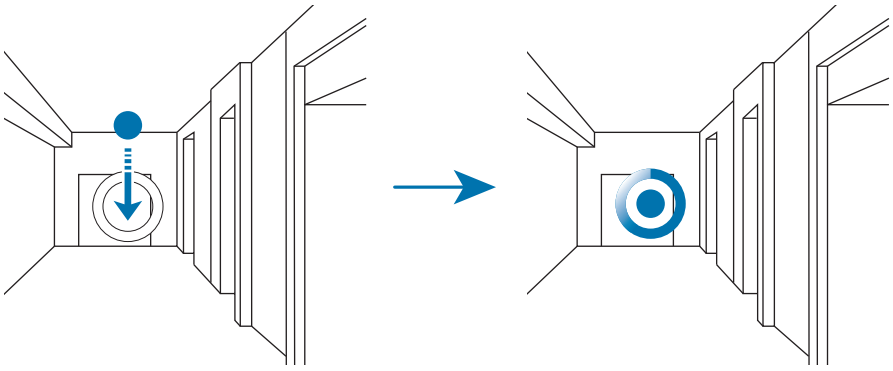

4 Lassan mozogjon előre, vagy forogjon el jobbra vagy balra a fényképek készítése közben.

Ha a pont a nagy körön belül van, a készülék automatikusan elkészít egy fényképet.

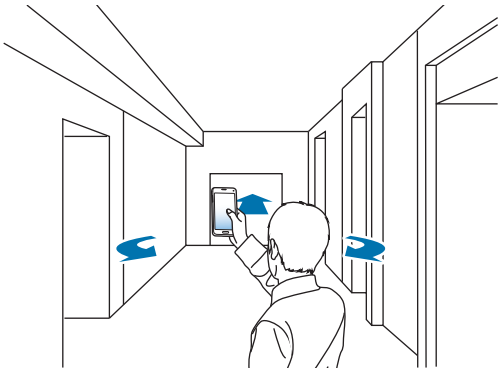

5 Ismételje meg ezt a műveletet több fénykép elkészítéséhez.

A fénykép előnézetének megtekintéséhez érintse meg a 〉 ikont a képernyő bal alsó sarkában. A fényképek elkészítési iránya mindegyik előnézeti bélyegképben megjelenítésre kerül.

Az utolsó elkészített fénykép törléséhez érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget.

6 A befejezéshez érintse meg a ■ lehetőséget.

Sorozatfelvétel

Ebben az üzemmódban készíthet fényképsorozatot mozgó témáról.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Sorozatfelv.** lehetőséget.

HDR (árnyalatgazdag)

E mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.

Az effektus használata nélkül

Az effektus használatával

Fényképezési módok kezelése

Kiválaszthatja, mely fényképezési módok jelenjenek meg az üzemmódválasztó képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Módok kezel.** lehetőséget.

Fényképezési módok letöltése

További fényképezési módokat tölthet le a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) áruházból.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **Letöltés** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Képméret**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást, azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Képstabilizálás**: A készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a fénykép fényerejének beállítására vaku használata nélkül.

Az opció nem érhető el videók készítése esetén.

- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Fénykép készítése**: Érintse meg a képet az előnézeti képernyőn, fényképek készítéséhez.
- **Mentés másként**: a készülék beállítása az eredeti és a gazdag tónusú képek mentéséhez, vagy csak a gazdag tónusú képek mentésére.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Rögzítési mód**: A felvételi mód módosítása.
- **Effektek**: válasszon szűrőeffektust a fényképek vagy videók készítéséhez.

- **Vaku**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Helycímkék**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Képek/vid. ellenőrzése**: beállíthatja, hogy az elkészítésük után a készüléken megjelenjenek a fényképek vagy videók.
- **Távoli kereső**: készülék beállítása keresőként, és egy másik készülék irányításához fényképek és videók készítéséhez. További információhoz lásd: Távoli kereső.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **A hangerőgomb**: Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Hangvezérlés**: a készülék beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Súgó**: a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Beállítások törlése**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Galéria

Fényképek és videók megtekintése

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.

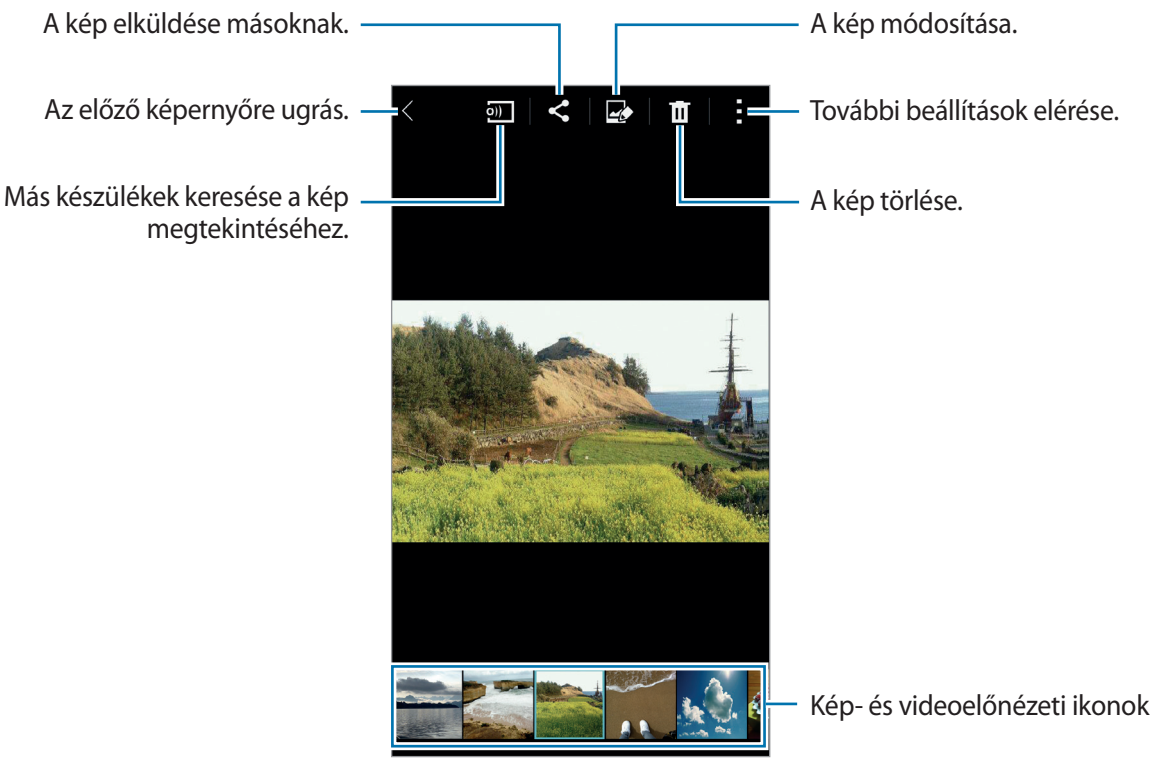

Rendezési szempont kiválasztása

A készüléken található képek és videók rendezhetők idő vagy album szerint. A képek és videók emellett szűrhetők kategóriánként, például emberenként vagy helyszínenként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ☰ lehetőséget majd válasszon rendezési szempontot.

További opciók elérése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót. Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő lehetőségeket. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott fájl típusától függően változhatnak.

- **További információ**: a fájllal kapcsolatos információ megtekintése.
- **Másolás a vágólapra**: a fájl másolása a vágólapra.
- **Stúdió**: képek vagy videók szerkesztése stúdió módban.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: Kép körbevágása.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Beállít mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Nyomtatás**: A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

A fájlok listájából egy fájlt hosszan megérintve több fájlt is kijelölhet. A kijelölt fájlokat egyszerre megoszthatja vagy törölheti, valamint a ⋮ megérintésével további opciók közül választhat.

Fényképek és videók szerkesztése

Fotóstúdió

A képek szerkesztése különböző effektusok alkalmazásával.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Fotóstúdió** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

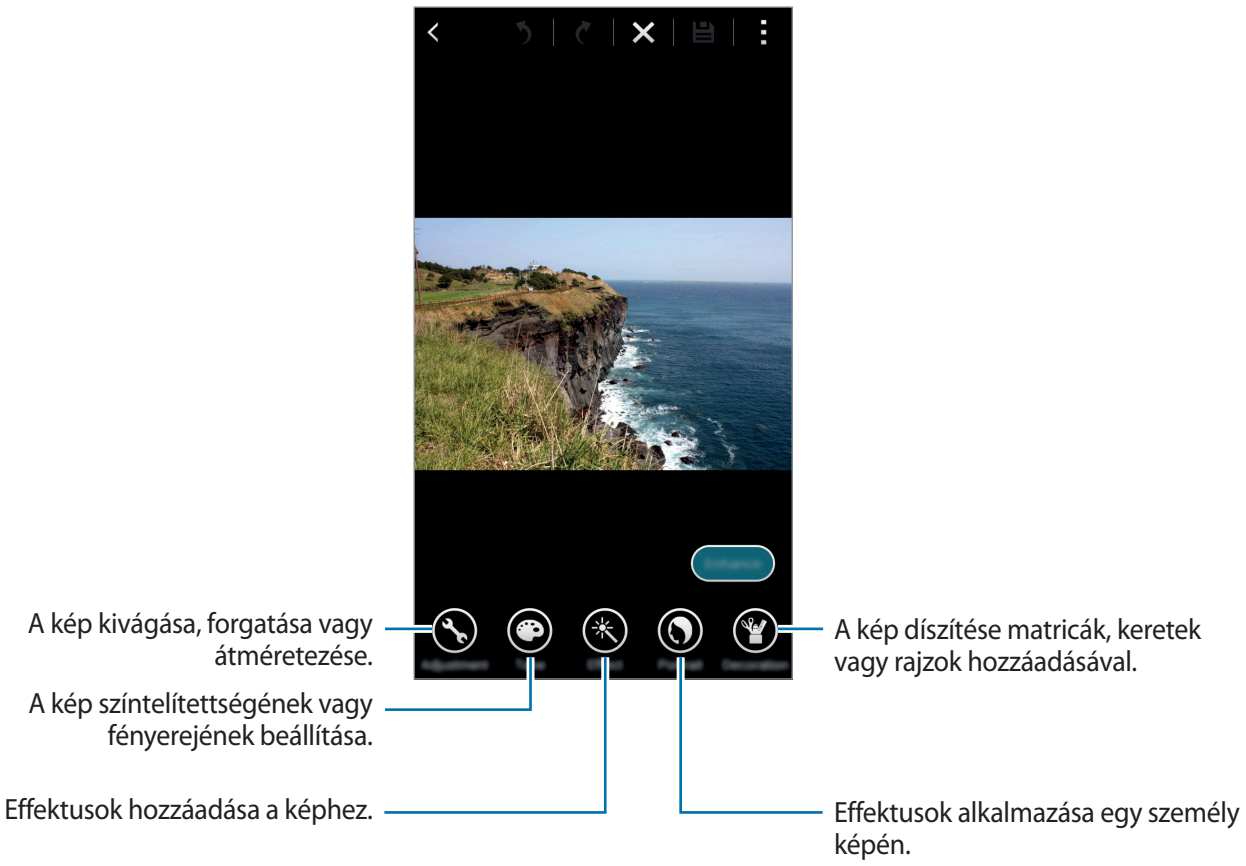
A kép kivágása, forgatása vagy átméretezése.
A kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
Effektusok hozzáadása a képhez.
A kép díszítése matricák, keretek vagy rajzok hozzáadásával.
Effektusok alkalmazása egy személy képén.

5 Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a **Kész** → 🖫 lehetőséget.

6 Válassza a Mentés opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A szerkesztett fotó a **Studio** mappába lesz mentve. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Kollázsstúdió

Több kép kombinálása egy kollázs létrehozásához.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Kollázsstúdió** lehetőséget.

3 Válassza ki a kombinálni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

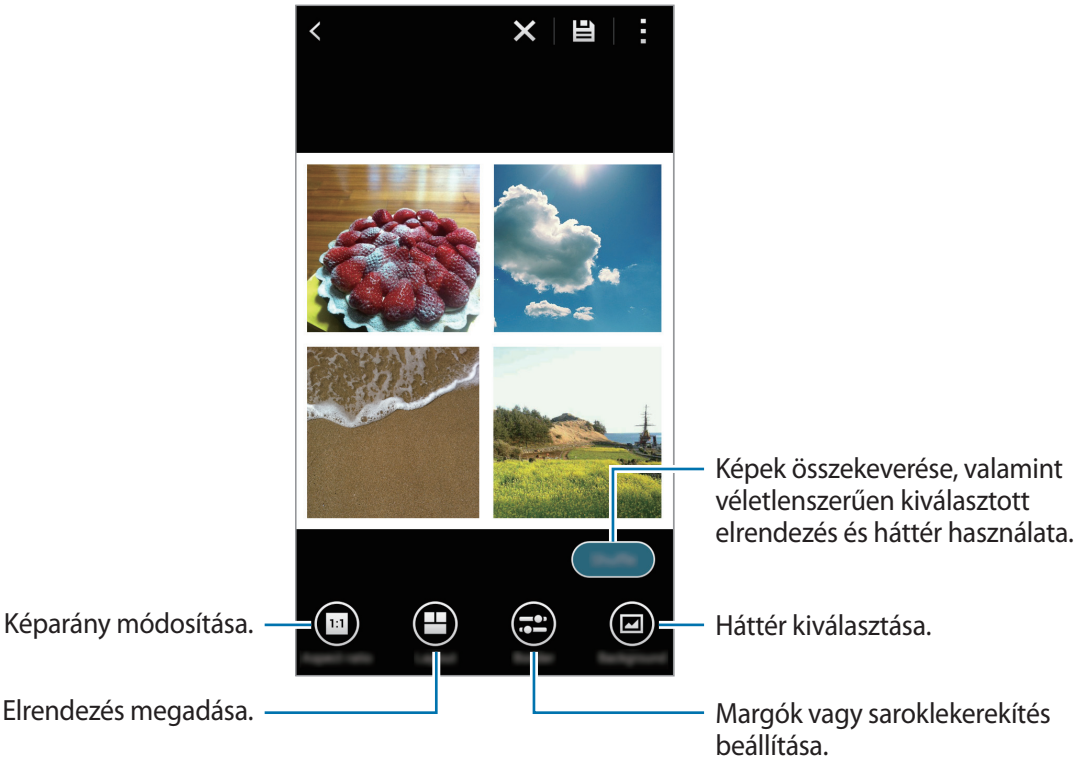

5 Ha befejezte a képek szerkesztését, érintse meg a 🖫 lehetőséget.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Shot and more

Különböző effektusok alkalmazása az elkészített képekre.

Csak a nemcsak felvétel módbank készült fényképek választhatók.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Shot and more** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

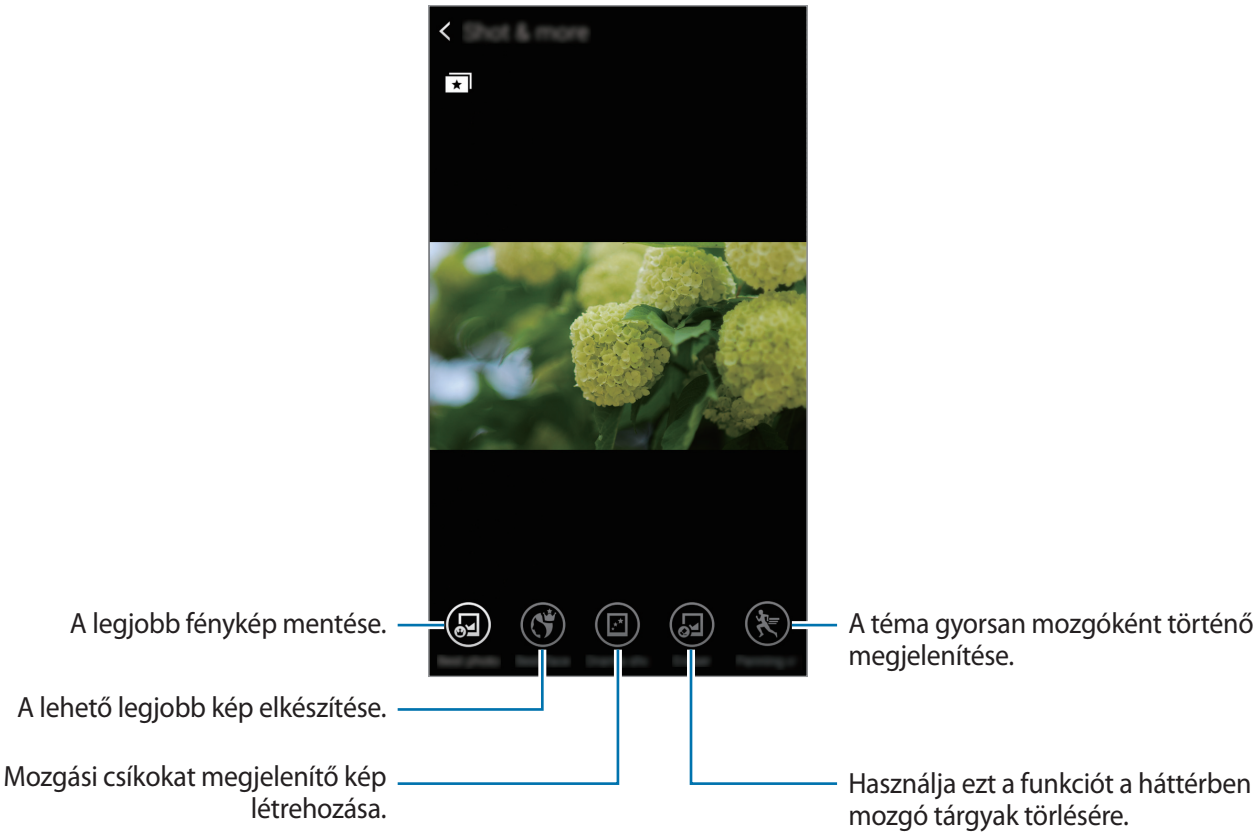
A legjobb fénykép mentése.
A lehető legjobb kép elkészítése.
Mozgási csíkokat megjelenítő kép létrehozása.
A téma gyorsan mozgóként történő megjelenítése.
Használja ezt a funkciót a háttérben mozgó tárgyak törlésére.

5 Ha befejezte a kép szerkesztését, érintse meg a 🖫 lehetőséget.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

Videóvágó

Videórészletek vágása.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Stúdió** → **Videóvágó** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkesztendő videót.

4 Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

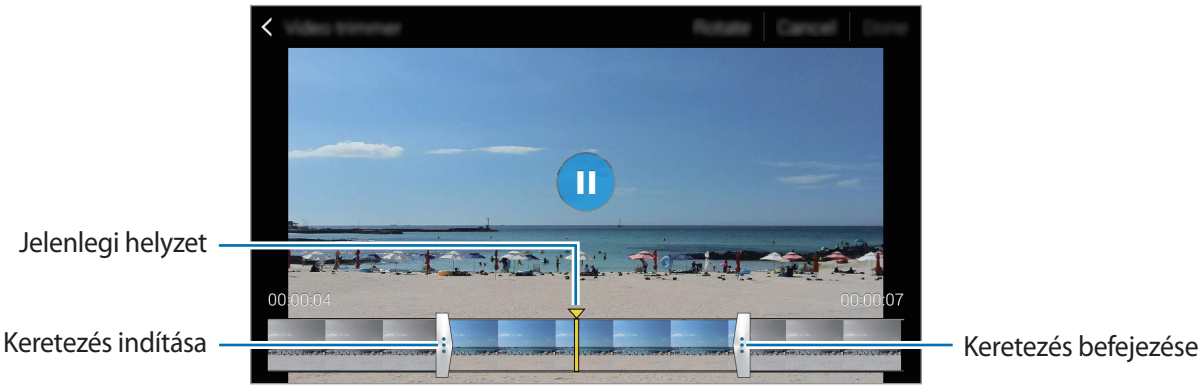

5 Adjon meg egy fájlnevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget a videó mentéséhez.

Galériabeállítások

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

3 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Szinkr. csak Wi-Fi-n**: a készülék beállítása, hogy a tartalmakat csak akkor szinkronizálja, amikor a Wi-Fi kapcsolat aktív.
- **Környezetfüggő cím**: fénykép felcímkézése adatokkal (például dátum és hely). A címkék szerkesztéséhez érintse meg a kép adatát, érintse meg a ✎ elemet, szerkessze át a részleteket, majd érintse meg a **Kész** elemet.
- **Arc címke**: címkék hozzárendelése a képen látható arcokhoz. Az érzékelést követően egy fehér keret jelenik meg az arc körül. Válassza ki az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki az arccímke azonosításához használni kívánt kapcsolatot. Amikor az arccímke megjelenik a képen, érintse meg az arccímkét, és használja az elérhető opciókat (például az adott személy hívása vagy üzenetküldés a részére).

Az **Arc címke** funkció használata közben az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Multimédia

Zenék

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
További beállítások elérése.
Hangerő beállítása.
SAMSUNG
Fájl beállítása kedvenc zeneként.
Over the horizon
Véletlen lejátszás bekapcsolása.
Ismétlési mód kiválasztása.
0:20
2:58
A lejátszási lista megnyitása.
A dal hozzáadása a lejátszási listához.
Az előző zeneszámra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő zeneszámra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, azután koppintson az **Intelligens hangerő** lehetőségre.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget.

Amikor először bekapcsolja ezt a opciót, érintse meg a **Indítás** gombot a hang beállításához. A készülék belekezd egy sorozat hangtesztbe a hangerő beállításához, majd sípolni kezd. Érintse meg az **Igen** gombot, ha hallja a sípolást, illetve a **Nem** gombot, ha nem hallja azt. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes tesztnél, amíg a hangbeállítás befejeződik. Azután jelölje be a **Zenehangzás** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget az opció használatához, ha zenét kíván hallgatni.

Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Az ajánlott műsorszámok listájának megtekintése

Az éppen lejátszott műsorszám alapján ajánlott műsorszámok listájának megtekintéséhez forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Az aktuálisan lejátszott dal csengőhangként vagy értesítési hangként beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállít, mint** → **Az elejéről** vagy **Automatikus javaslás** lehetőséget, válasszon egy opciót, ajd érintse meg a **Kész** gombot.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **Lej. listák** → ⋮ → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőségeket. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a + lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a lehetőséget, majd válasszon lejátszási listát.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Használja ezt a funkciót a hangulatához illő zene lejátszásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget. Minden zeneszám hangulatonként kerül kategorizálásra. A cellákban a zenehallgatáshoz érintsen meg egy hangulatcellát, vagy húzzon el több cellát.

A számok kategóriája a készülék rendelkezésére álló információkon alapul. Néhány dalt nem lehet osztályozni a hangulat alapján.

Más készülékeken tárolt zene lejátszása

Más készülékeken tárolt zenék keresése és lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Dal elérése egy regisztrált készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt zenét. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a dal. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért. Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.

A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi.

Dal elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt zenét. A bekapcsolt tartalommegosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a zeneszám.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

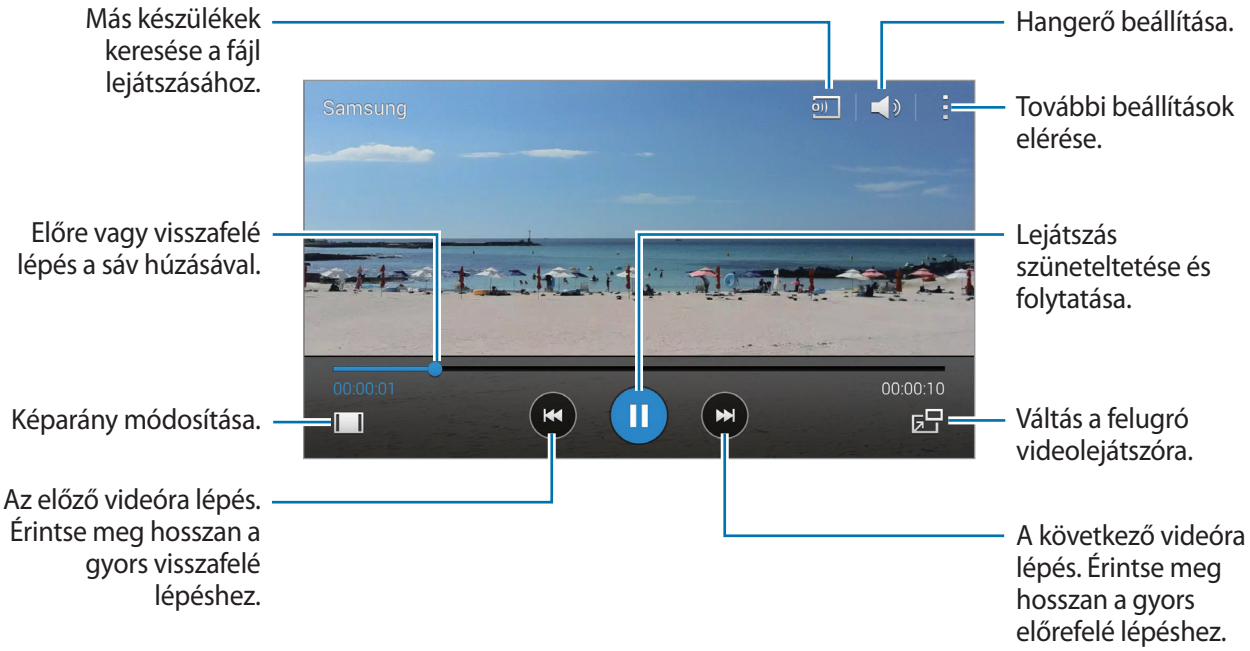
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Hangerő beállítása.
További beállítások elérése.
Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Képarány módosítása.
Váltás a felugró videolejátszóra.
Az előző videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Samsung
00:00:01
00:00:10

A vezérlőpanel helyének személyre szabásához lejátszás közben érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Minivezérlő**, érintse meg a **Bezár** lehetőséget. Majd érintse meg a ◀ vagy ▶ lehetőséget a vezérlő panel képernyő bármely szélére mozgatásához.

Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

A felugró videolejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videolejátszó bezárása nélkül. A felugró videolejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Képek készítése

Ennek a funkciónak a használatához, lejátszás közben érintse meg a → **Beállítások** jelölje be a **Rögzítés**, majd érintse meg a **Bezár** lehetőséget.

Lejátszás közben a videóból egy kép készítéséhez érintse meg a lehetőséget.

Videók megosztása vagy törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy videón, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Videók szerkesztése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válasszon egy videót, érintse meg a → **Stúdió** → **Videóvágó** lehetőséget. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, és érintse meg az **OK** gombot a videó mentéséhez.

Más készülékeken tárolt videók lejátszása

Más készülékeken tárolt videók keresése, majd lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó elérése egy regisztrált készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt videót. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a videó. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért. Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.

A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi.

Videó elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt videót. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a videó.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

S Health

Az S Health névjegye

Az alkalmazás segítségével beállíthatja kalóriabevitelét és kalóriaégetési szintjét fizikai statisztikái alapján. A ténylegesen elfogyasztott és elégetett kalóriák naplózására szolgál. Továbbá az alkalmazás testmozgási gyakorlatokat ajánl és egészségügyi tanácsokkal látja el a kiegyensúlyozott életmód megőrzéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Health** lehetőséget.

Az S Health funkciói

Az S Health használata során az alábbi funkciókhoz férhet hozzá:

- **Lépésszámláló**: megtett lépések számának mérése.
- **Torna**: testmozgási célok beállítása és kezelése. Továbbá rögzítheti és ellenőrizheti a gyakorlatokra vonatozó információkat, például mennyiséget, sebességet és elégetett kalóriákat. Szabadban végzett testmozgás esetén a Gyakorlat funkcióval fényképeket készíthet, zenét hallgathat és megtekintheti helyzetét.
- **Étel**: Kalóriabevitelének kezelése.
- **Testsúly**: Testsúlyváltozások rögzítése és kezelése.

Felhasználói profil beállítása

Amikor első alkalommal indítja az alkalmazást, olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd hozzon létre egy felhasználói profilt.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Health** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő információkat az alkalmazásra vonatkozóan, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

3 Olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

4 Jelentkezzen be a Samsung fiókjába. Vagy érintse meg az **Átugrik** lehetőséget a kihagyáshoz.

5 Adjon meg egy felhasználónevet és születési dátumát, válassza ki nemét, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

Ha el szeretné kerülni, hogy profilját más S Health felhasználók is megtekinthessék, jelölje be a **Elrejti a saját profiladatokat más S Health-felhasználók elől** lehetőséget.

6 Adja meg a fizikai adatait és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

7 Válasszon ki egy tevékenységi szintet, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

Miután befejezte a profil beállítását, megjelennek a megadott profiladatok.

- A készülék a fizikai statisztikái alapján kiszámítja az alapanyagcserét (BMR) és javaslatot tesz a napi kalóriabevitelre. A javaslat nem biztos, hogy minden korosztály, testtömeg összetétel vagy táplálkozási igényű személy számára megfelelő.
- Az elégetett kalóriamennyiség S Health segítségével becsült értéke a készülék jellemzőitől, környezettől, egészségi állapottól, edzési stílustól és számos egyéb tényezőtől függően eltérhet a tényleges elégetett kalóriaértéktől. A Samsung nem vállal garanciát az elégetett kalóriamennyiségre vonatkozó becsült információk pontosságára vonatkozóan, ezért javasoljuk, hogy az adatokat kizárólag kikapcsolódás céljára használja fel.

8 Ellenőrizze profiladatait, majd érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Az S Health kezdőképernyő jelenik meg.

Az S Health kezdőképernyője

Megtekintheti az összefoglalót, mely megjeleníti aktuális lépésszámát és az elégetett vagy elfogyasztott kalóriák számát. Újrarendezheti a parancsikonokat az S Health menük könnyű hozzáféréséhez, és módosíthatja az S Health kezdőképernyő háttérképét.

Az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a ⋮ → **Kedvencek szerkesztése** lehetőséget, majd érintse meg a ⊕ ikont, hogy hozzáadjon parancsikonokat az S Health kezdőképernyőjéhez.

A parancsikonok törléséhez érintse meg a ⊖ ikont.

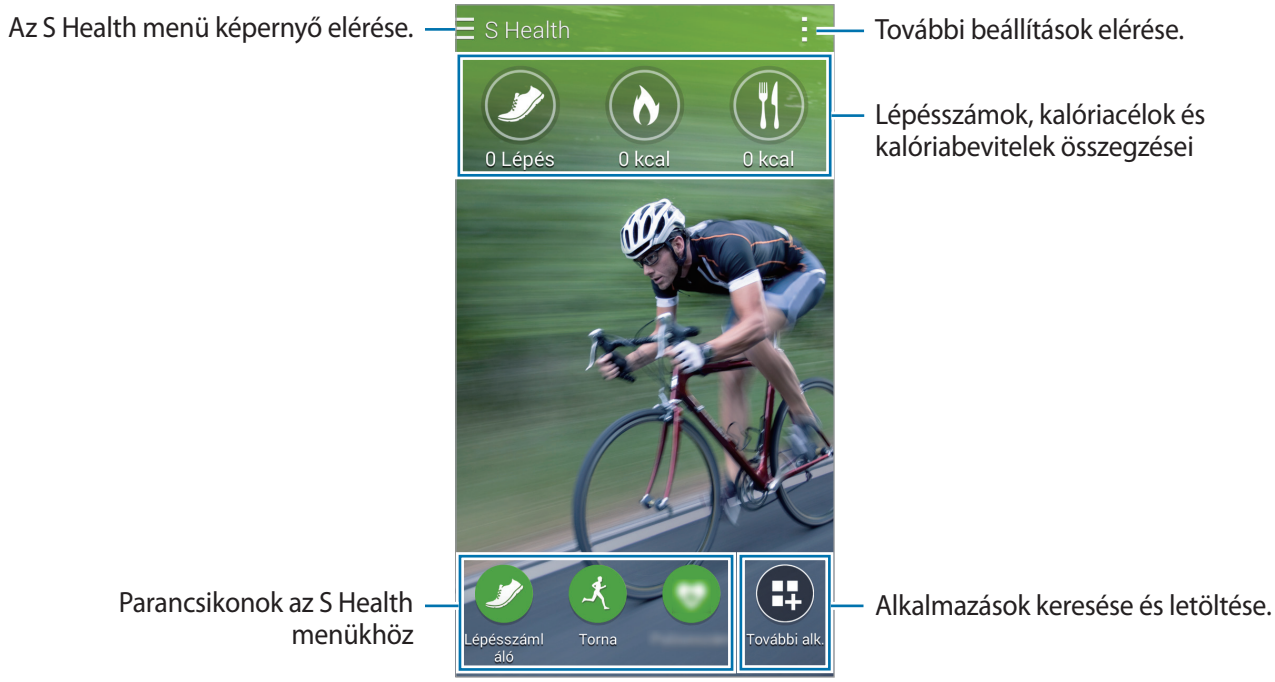

Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő funkciókat:

- **Kedvencek szerkesztése**: S Health menü parancsikonjainak hozzáadása vagy szerkesztése.
- **Háttér beállítása**: háttérkép kiválasztása.
- **Mentés és visszaállítás**: Az S Health adatok biztonsági mentése és visszaállítása.
- **Beállítások**: S Health beállítások konfigurálása.
- **Súgó**: Az S Health alkalmazás használatára vonatkozó súgó megtekintése.

Az S Health menük használata

A különböző menük eléréséhez érintse meg a ☰ ikont.

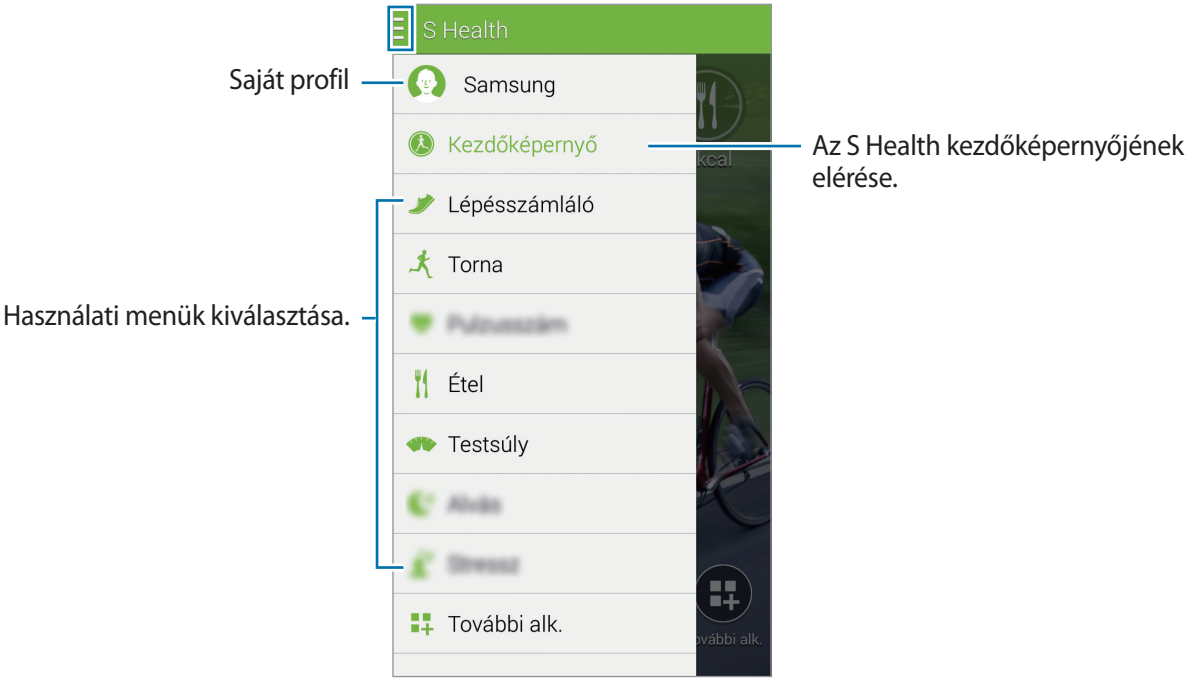

- **Lépésszámláló**: lépésszámok mérése és elégetett kalóriák ellenőrzése. További információhoz lásd: Sétálóasszisztens.
- **Torna**: gyakorlat időtartamának rögzítése és elégetett kalóriák ellenőrzése. További információhoz lásd: Tornaasszisztens.
- **Étel**: kalóriabevitel rögzítése és kezelése. További információhoz lásd: Élelmiszer bevitel rögzítése.
- **Testsúly**: Testsúlyváltozások rögzítése és kezelése. További információhoz lásd: Súly kezelése.
- **További alk.**: az **S Health**-el szinkronizáló alkalmazások keresése és letöltése.

Az S Health funkcióival kapcsolatos további információkért vagy letöltött alkalmazásokért a **További alk.** elérhető. Ha további információt szeretne egy funkcióról, vagy alkalmazásról, nyissa meg azt. Azután érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget, válasszon egy témát, azután érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

Sétálóasszisztens

A készülék méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot. Egy érzékelő segítségével megméri az elégetett kalóriákat is.

1 Érintse meg a ☰ → **Lépésszámláló** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget és kezdjen el járni.

A készülék méri a lépések számát, a megtett távolságot és elégetett kalóriákat, és valós időben megjeleníti ezeket a képernyőn.

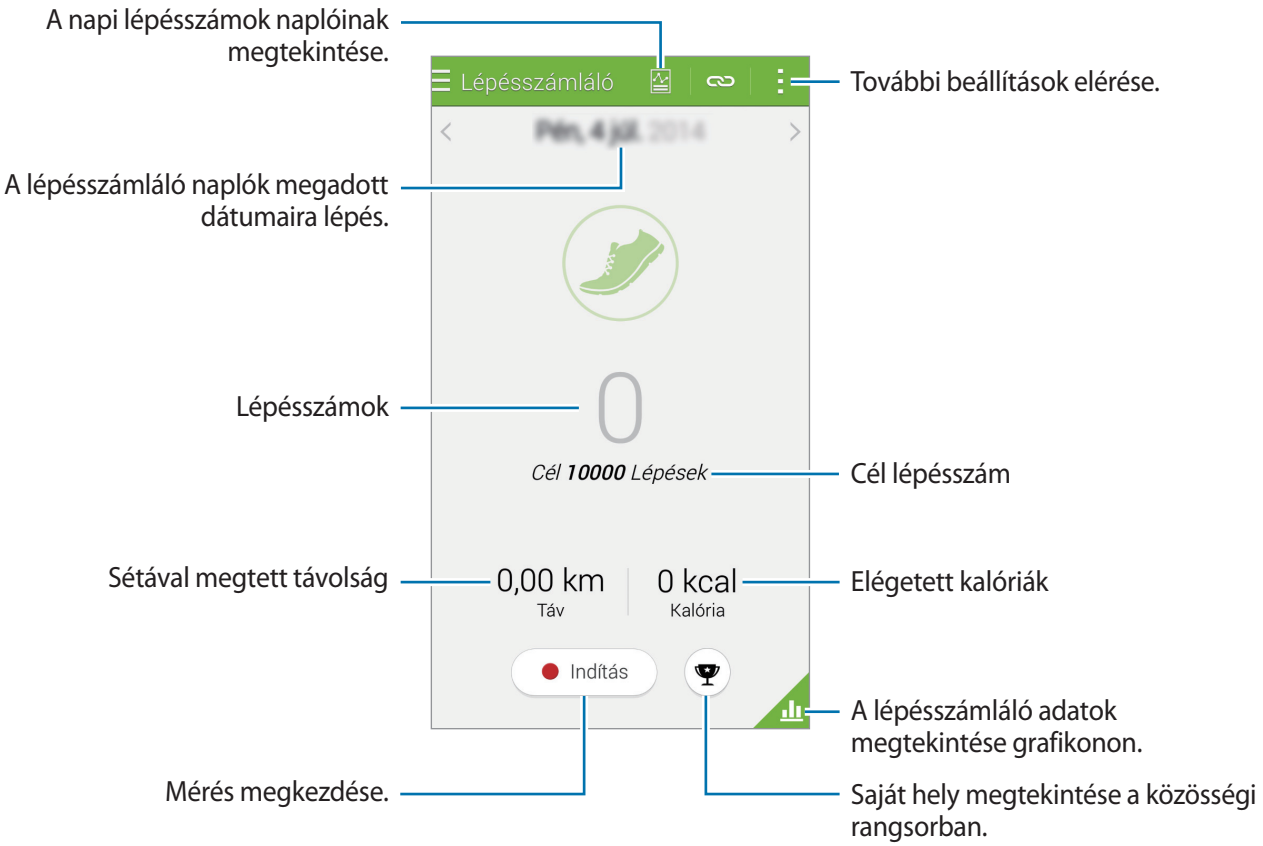

3 A mérés leállításához érintse meg a **Szünet** → **OK** lehetőséget.

A mérések mentésre kerülnek.

Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő funkciókat:

- **Napi lépésszám cél**: A lépésszámok célkitűzésének módosítása.
- **Napi adatok törlése**: A napi lépésszámlálás visszaállítása.
- **Megjelenítendő esz.adatok**: Válasszon ki egy eszközt a lépésszámláló által rögzített információk megtekintéséhez.
- **Megosztás**: az aktuális oldal küldése másoknak.
- **Jegyzet**: Az elégetett kalóriára vonatkozó értesítés megtekintése.
- **Beállítások**: S Health beállítások konfigurálása.
- **Felhasználói útmutató**: az S Health használatával kapcsolatos információk megtekintése.

- Némi késést tapasztalhat, amikor a lépésszámláló figyeli a lépéseit és megjeleníti a lépésszámot.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

A lépésszámláló adatok megtekintése grafikonon

Egy adott időszakban elégetett kalóriák megtekintése grafikonos formában.

A Lépésszámláló kezdőképernyőn érintse meg a opciót.

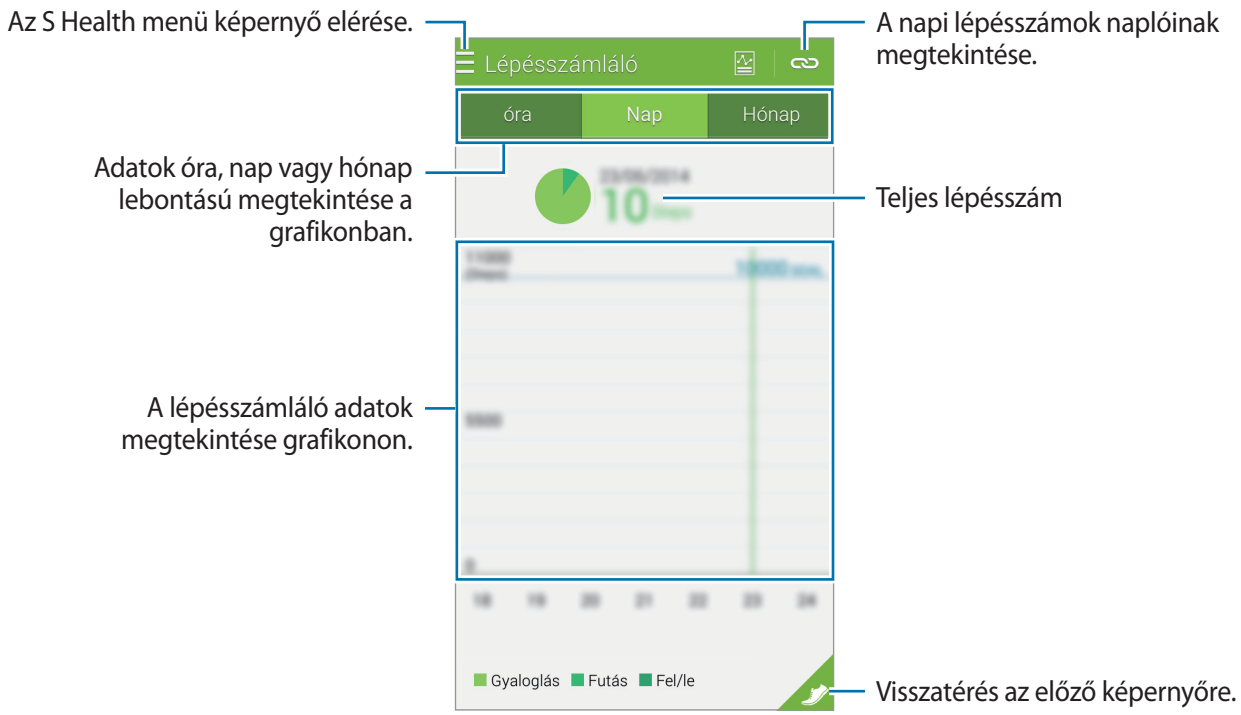

Napi rögzített lépésszámok törlése

A készülék összegyűjti minden nap lépésszámát.

A napi lépésszámok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Napi adatok törlése** → **OK** lehetőséget.

Tornaasszisztens

Használja az S Health edzésfunkcióját az edzése adatainak és az elégetett kalóriák számának feljegyzésére. Megtekintheti az edzésadatokat és elégetett kalóriák számát egy grafikonban és megoszthatja az adatokat másokkal.

Érintse meg a ☰ → **Torna** lehetőséget.

- A funkció használata előtt a várandós nők, az idősek, kisgyermekek, valamint olyanok számára akik, olyan betegségekben szenvednek, mint a krónikus szívbetegség és magas vérnyomás kérjék ki egy orvos tanácsát.
- Ha szédül, fájdalmat érez, vagy légzési nehézsége támad edzés közben állítsa le ezt a funkciót, és kérje ki egy orvosi szakember tanácsát.

Az edzés megkezdése

1 Állítsa be a gyakorlat típusát, kapcsolja be vagy ki a hangutasítást, válassza ki a háttérzenét, majd érintse meg a **Indítás** elemet.

A készülék rögzíti a gyakorlat idejét és kijelzi az előrehaladást a gyakorlati cél eléréséig.

2 Kezdje el a testmozgást, és használja a képernyőn levő különböző funkciókat.

Érintse meg a ikont a képernyő lezárásához és mindössze a testmozgási információk kijelzéséhez. A képernyő kioldásához érintse meg hosszan a ikont.

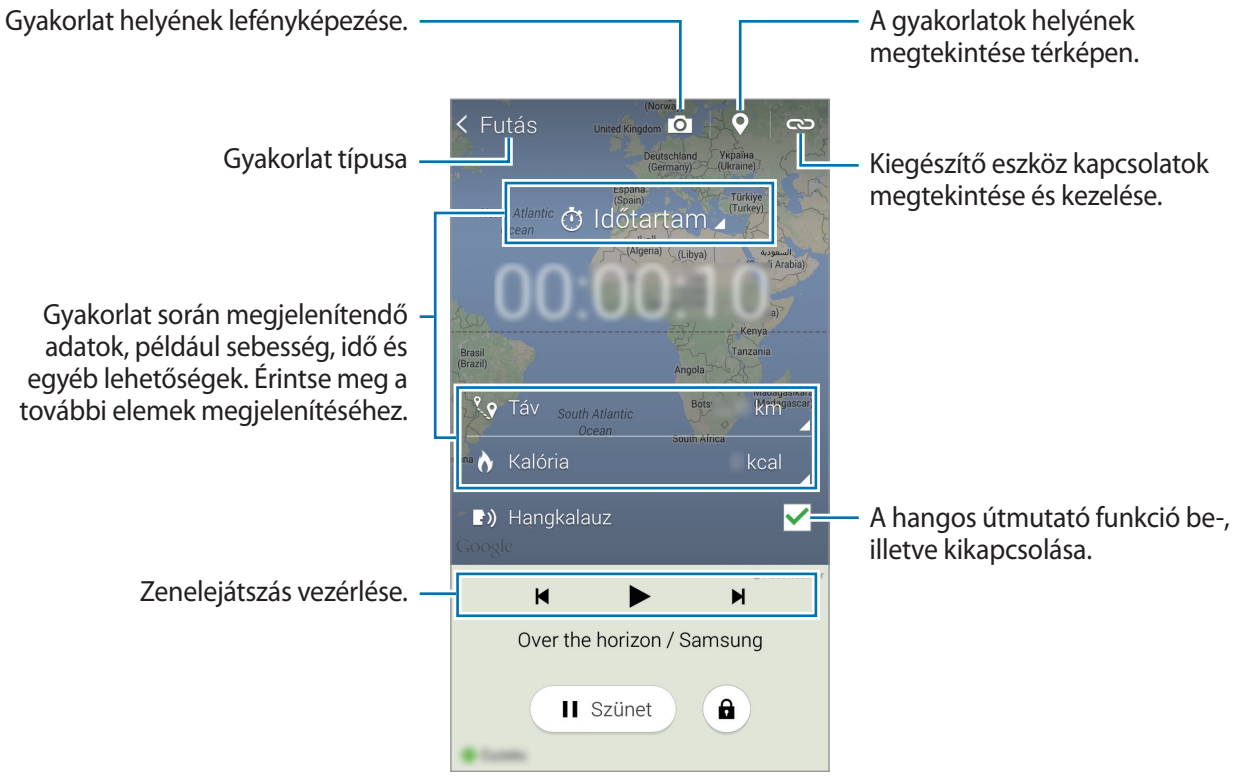

3 A gyakorlat leállításához érintse meg a **Szünet** → **Leállítás** lehetőséget.

Az edzésinformációk, távolság és készített fényképek megjelennek a képernyőn.

4 Adja meg a kiegészítő információkat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék menti az edzésinformációkat.

Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő funkciókat:

- **Állítsa be a max. pulzusszámot**: A készülék beállítása, hogy profilja és a korábbi pulzusszámmérések alapján automatikusan frissítse a pulzusszámot. Vagy a pulzusszám manuális frissítésének beállítása és a felhasználó általi megadása.
- **Napi adatok törlése**: A napi gyakorlatok adatainak visszaállítása.
- **Jegyzet**: Az elégetett kalóriára vonatkozó értesítés megtekintése.
- **Beállítások**: S Health beállítások konfigurálása.
- **Felhasználói útmutató**: az S Health használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Az Tréner funkció használata edzés közben futás módban

Használja a testreszabott tréner funkciót a biztonságos és hatékony edzés érdekében. Valós idejű tréning tanácsokat kap, amelyek biztonságosan és hatékonyan végigvezetik a tréningen, amely fitten tartja Önt.

A tréner funkció használatához csatlakoztassa a készüléket egy pulzusmérő monitorhoz.

Az elérhető pulzusszám monitorok megtekintéséhez érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Kompatibilis tartozékok** → **Torna** lehetőséget.

A tréner funkcióról

A tréner funkció tartalmazza a Firstbeat technológiát, amely személyre szabott gyakorlati útmutatót biztosít. A Firstbeat a mozgási eredmény (TE) elemzést használja, amely méri az edzés alatti fizikai terhelést és felméri a fizikai állapotára vetített hatását. A Mozgási eredmény szintek a fizikai profilon és az edzés alatt mért pulzusszámon alapulnak. A Mozgási eredmény szint növekszik, amikor hatékony gyakorlatot végez és a tréner funkció a Mozgási eredményt használja a visszajelzések megjelenítéséhez.

A visszajelzések parancsok formájában kerülnek megadásra, mint például "Gyorsíts", "Tartsa a tempót", és "Lassíts". Amikor először használja a tréner funkciót, a profil alapján megbecslésre kerül a Mozgási eredmény szint. Gyakorlatozás közben elemzi az edzés előzményeket és további személyes útmutatást biztosít. Egy tipikus edzés alacsonyabb intenzitáson kezdődik és a végéig gyorsan növekszik.

További információkért látogasson el a www.firstbeat.fi/te weboldalra.

FIRSTBEAT

Edzés közben a pulzusszám monitor nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha a készülék nagy mennyiségű izzadságnak van kitéve, vagy a helyzete változik.

1 Viselje a pulzusszám monitort.

2 Az Edzés kezdőképernyőn érintse meg a → **Keresés** lehetőséget.

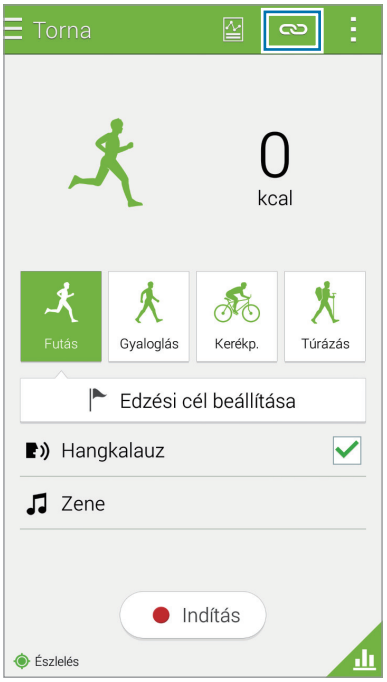

3 Válassza ki a pulzusmérő monitort az érzékelt készülékek listájából.

4 Kövesse a képernyőn látható utasításokat a pulzusmérő monitor és saját készülék csatlakoztatásához.

5 Amikor létrejött a kapcsolat, az Edzés főképernyőn érintse meg a **Futás** lehetőséget.

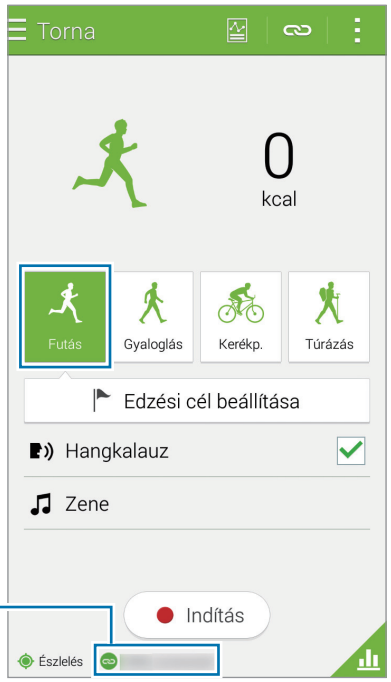

A kapcsolat státusz megtekintése.

6 Érintse meg az **Edzési cél beállítása** → **Mozgási eredmény célja** lehetőséget.

7 Érintse meg az **Auto** lehetőséget a felugró ablakban, hogy automatikusan beállítsa a maximális pulzusszámot.

A maximális pulzusszám az a pulzusszám, amelyet egy ember edzés közben képes elérni. Ha tudja, mennyi a maximális pulzusszáma, írja be kézzel. Ha a maximális pulzusszám mérését automatikusra állítja, a készülék a "210-0,65 x kor" képlet segítségével fogja kiszámolni azt.

8 Állítsa be a gyakorlat intenzitását, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

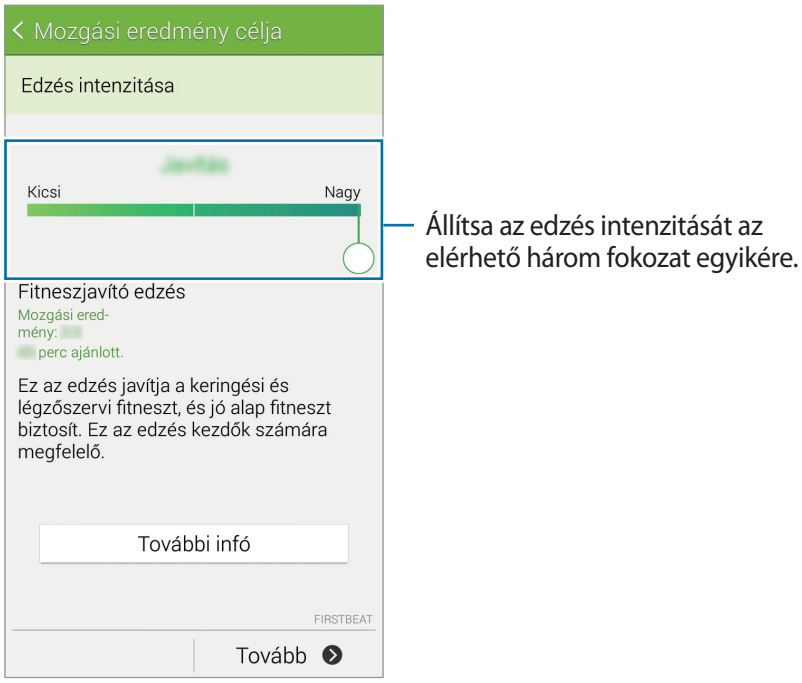

9 Állítsa be a gyakorlat hosszát, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Ha a gyakorlat hosszát rövidebbre állítja, mint a javasolt hossz, a gyakorlat intenzitása növekedni fog a Mozgási eredmény elérése érdekében.

10 A Gyakorlat főképernyőn kapcsolja be vagy ki a hangutasítást, válassza ki a háttérzenét, majd érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

11 Gyakorlatok megkezdése.

Ha edzés során fájdalmat vagy kényelmetlen érzést érez, azonnal fejezze be és forduljon orvoshoz.

12 A gyakorlat leállításához érintse meg a **Szünet** → **Leállítás** lehetőséget.

13 Ellenőrizze a gyakorlat hosszát, a távolságot, és elégetett kalóriákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget a gyakorlat információk elmentéséhez a készülékre.

Az elégetett kalória napló megtekintése

Egy időszakban elégetett kalória adatok összehasonlítása grafikonon.

Az Edzés kezdőképernyőn érintse meg a opciót.

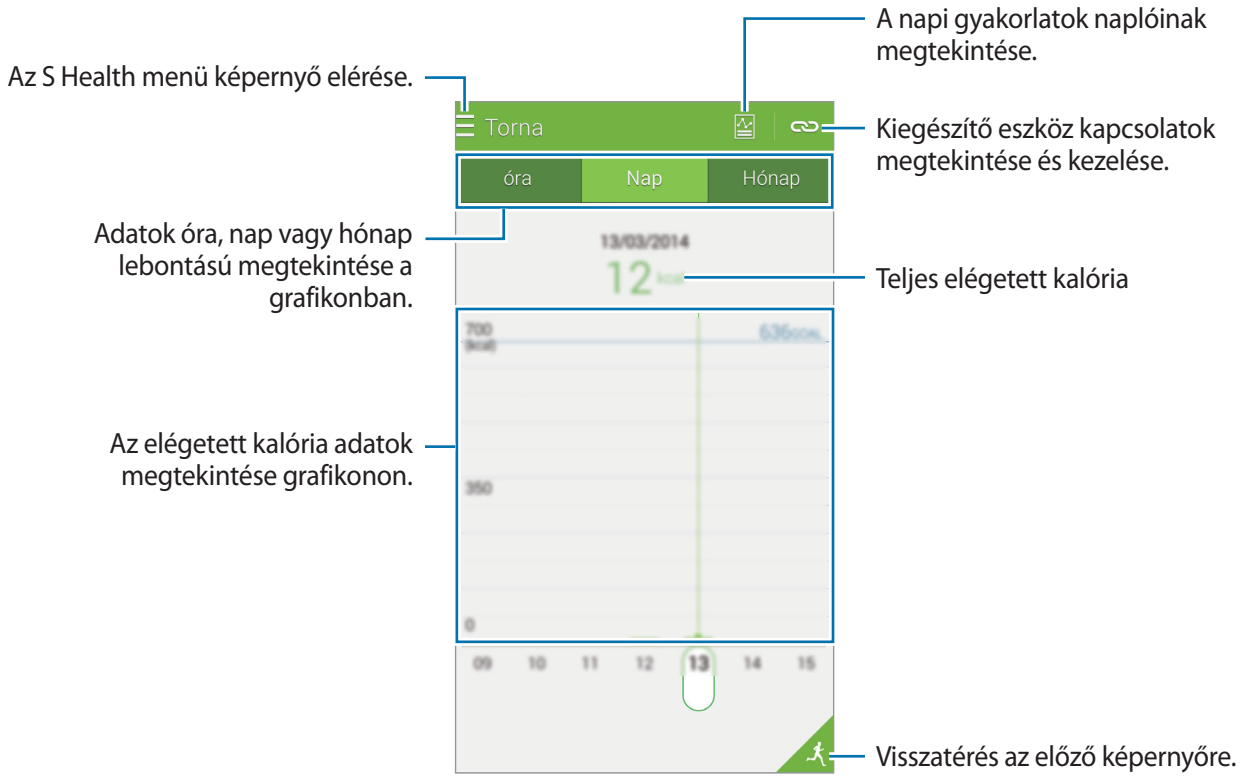

Élelmiszer bevitel rögzítése

Rögzítheti napi élelmiszerbevitelét és kezelheti kalóriafogyasztását.

1 Érintse meg az ☰ → **Étel** lehetőséget.

2 Érintse meg az étkezés melletti + ikont.

3 Adja meg az étkezési információkat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

- Az élelmiszerre kereséshez érintse meg az **Keresés** lehetőséget, majd válassza ki a keresési találatokból.
- A kategóriára osztott élelmiszerlistáról történő választáshoz érintse meg a **Kategória** lehetőséget.
- A gyakran fogyasztott élelmiszerek kiválasztásához érintse meg a **Gyakori** lehetőséget.
- A Saját élelmiszerek listából történő kiválasztáshoz érintse meg a **Az ételem** lehetőséget.

4 Adja meg a kiegészítő élelmiszeradatokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Az élelmiszeradatok étkezési kalóriabevitelként kerülnek rögzítésre.

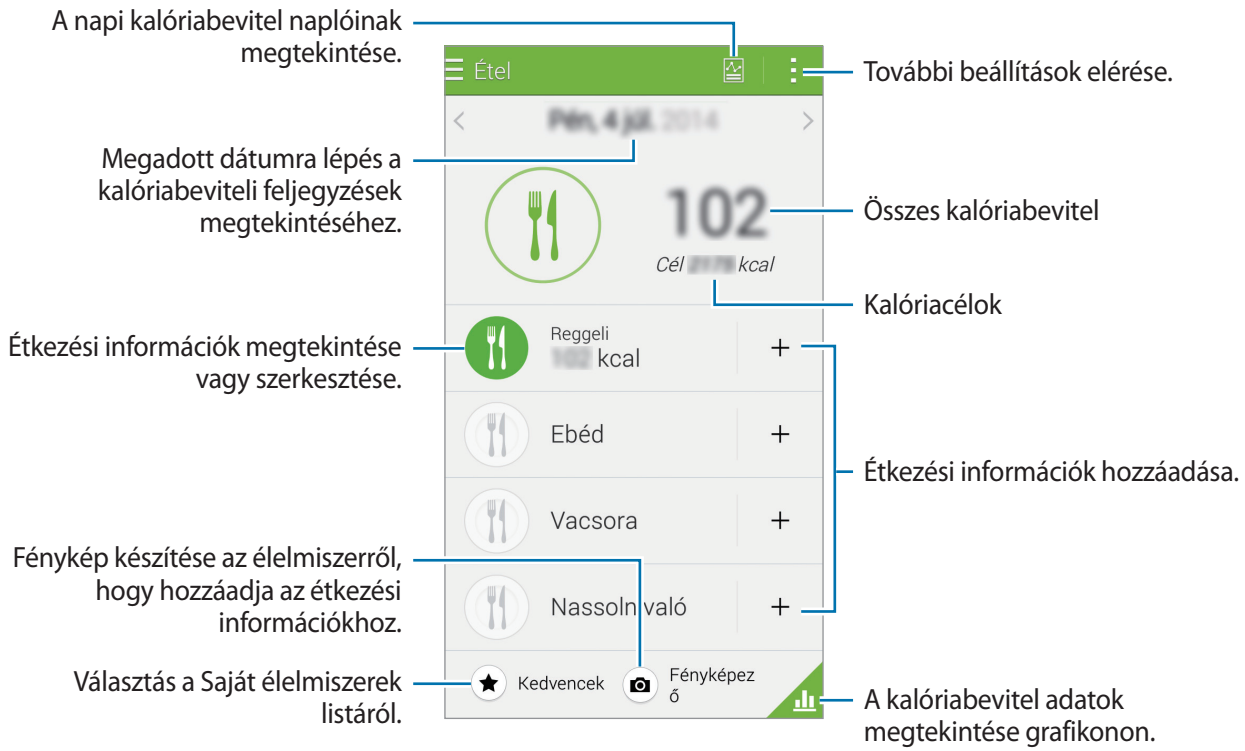

Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő funkciókat:

- **Napi kalóriacélok**: a napi kalóriabeviteli cél módosítása.
- **Az ételem**: gyakran fogyasztott élelmiszerek megadása.
- **Napi adatok törlése**: a napi kalóriabevitel adatok lenullázása.
- **Megosztás**: az aktuális oldal küldése másoknak.
- **Beállítások**: S Health beállítások konfigurálása.
- **Felhasználói útmutató**: az S Health használatával kapcsolatos információk megtekintése.

A kalóriaadatok az **Étel** menüpontban csak személyes referenciaként szolgálnak. Lehet, hogy nem mindig pontosak az adatok és meg is változhatnak. Néhány élelmiszer adatok eltérhetnek a tényleges kalóriától.

A kalóriabevitel adatok megtekintése grafikonon

Egy időszakban elfogyasztott kalória adatok összehasonlítása grafikonon.

Az Étel kezdőképernyőn érintse meg a opciót.

Gyakran fogyasztott élelmiszerre vonatkozó információk megadása

Eltárolhatja a gyakran fogyasztott élelmiszerekre vonatkozó információkat. Gyorsabban frissítheti kalóriabevitelét hozzáadva az eltárolt élelmiszereket ahelyett, hogy minden alkalommal megadná az élelmiszerre vonatkozó adatokat.

1 Érintse meg a + → **Az ételem** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Ételtétel hozzáadása** lehetőséget, adja meg az élelmiszer nevét és a kalóriaadatait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 Adja meg az elfogyasztott mennyiséget, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az élelmiszeradatok hozzáadódnak a Saját élelmiszer listához.

4 A gyakran fogyasztott élelmiszerlistából történő élelmiszerfogyasztási adatok rögzítéséhez érintse meg a **Az ételem** lehetőséget, válassza ki a hozzáadott élelmiszert majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

5 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Súly kezelése

Használja az S Health edzésfunkcióját a testsúly adatainak rögzítésére és a testsúly változások megfigyelésére. Megtekintheti az edzésadatokat és testsúlyát egy grafikonban és megoszthatja az adatokat másokkal.

1 Érintse meg a ☰ → **Testsúly** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Frissítés** lehetőséget.

3 Adja meg a testsúlyát, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Bármikor módosításra kerülnek a testsúly adatok, a készülék alkalmazza az adatokat a profilra.

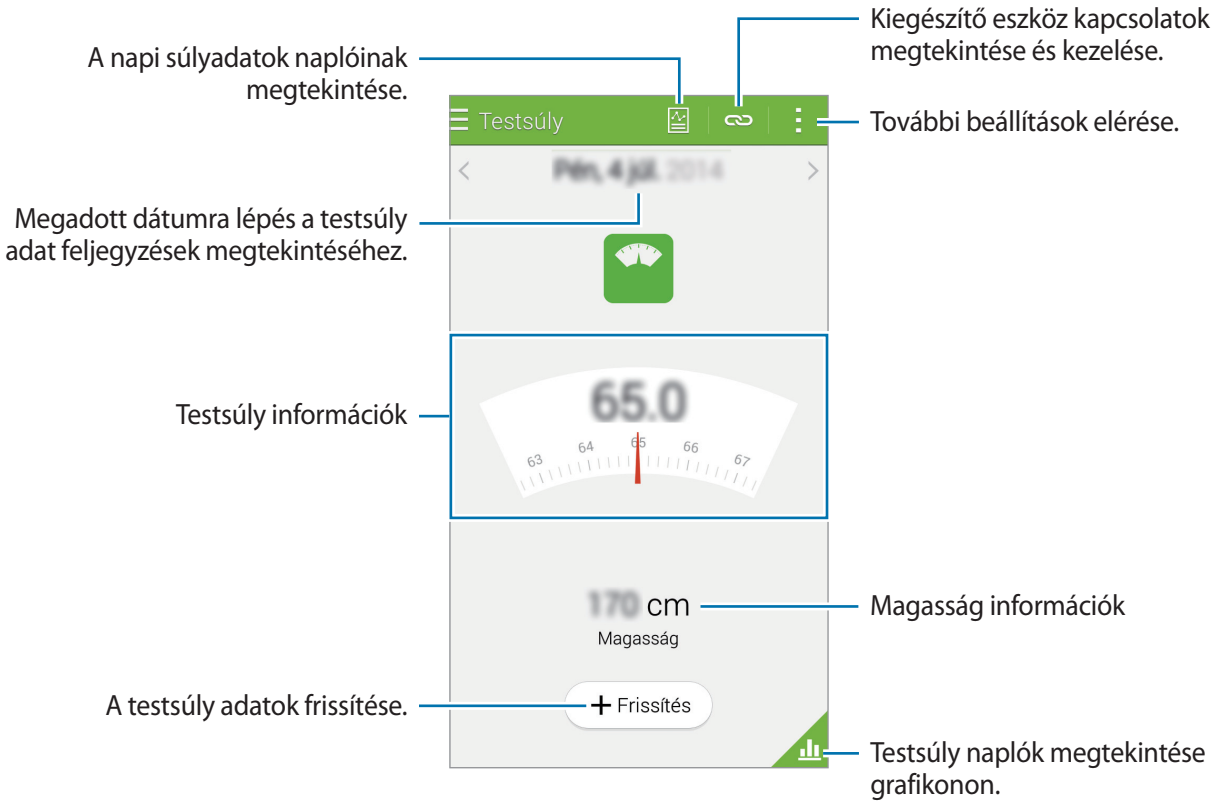

Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő funkciókat:

- **Napi adatok törlése**: a napi testsúly adatok lenullázása.
- **Megosztás**: az aktuális oldal küldése másoknak.
- **Beállítások**: S Health beállítások konfigurálása.
- **Felhasználói útmutató**: az S Health használatával kapcsolatos információk megtekintése.

A rögzített testsúly adatok megtekintése grafikonon

Egy időszak testsúly adatainak összehasonlítása grafikonon. A testsúly főképernyőn érintse meg az ikont.

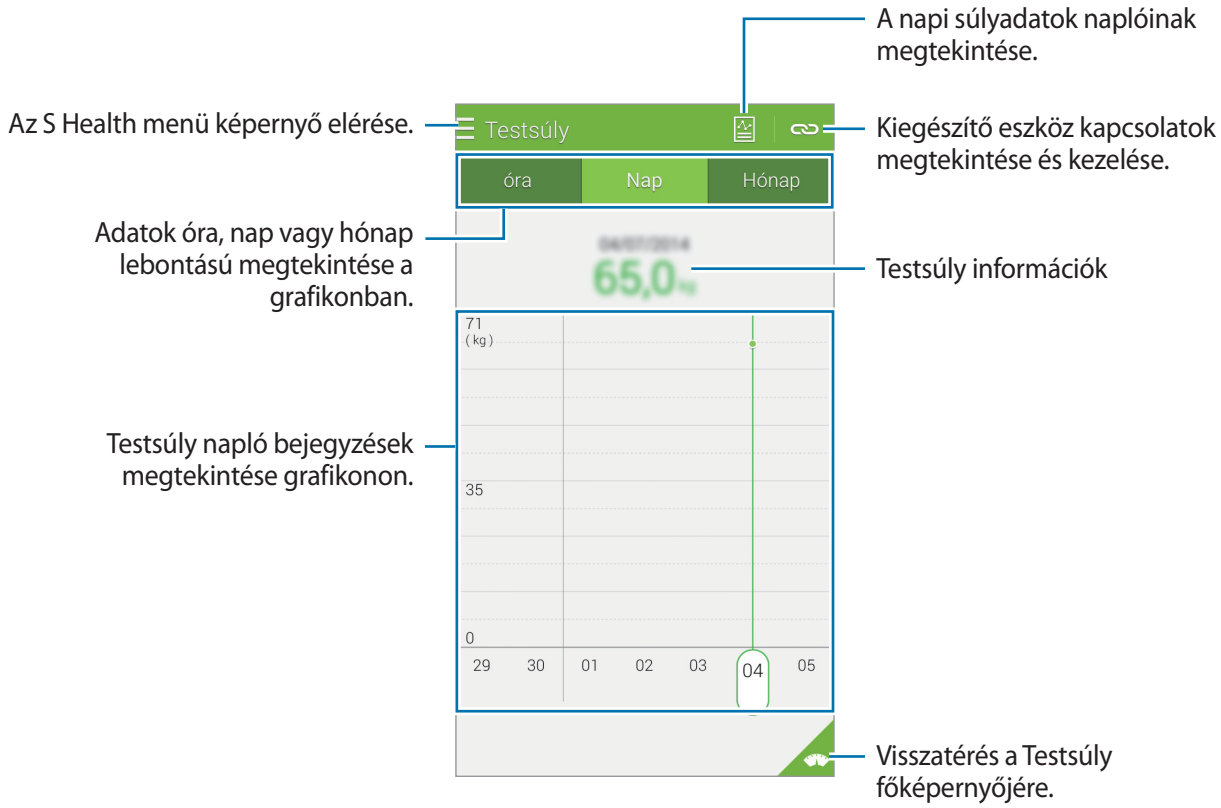

Adatok bevitele kiegészítő eszközök használatával

Beimportálhatja a csatlakoztatott készülékek testsúly adatait.

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, válassza ki a készüléket a megtalált készülékek közül. Kövesse a képernyőn látható utasításokat a kiegészítő készülék és saját készülék csatlakoztatásához.

Testsúlyadatok lenullázása

A testsúly adatok törléséhez érintse meg a → **Napi adatok törlése** → **OK** lehetőséget.

További S Health alkalmazások telepítése

Letölthet és telepíthet különböző alkalmazásokat, melyek kompatibilisek ezzel a készülékkel.

1 Érintse meg a ☰ → **További alk.** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Egyebek** lehetőséget és válaszon egy alkalmazást.

3 Az alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

S Health beállítások

Az S Health kezdőképernyőn érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd válasszon egyet a következők közül:

- **Profil**: A fizikai statisztikák szerkesztése.
- **Fiókok**: lépjen be Samsung fiókjába az S Health adatok online kezeléséhez.
- **Jelszó**: PIN-kód beállítása az S Health lezárására vagy feloldására.
- **Egységbeállítások**: Mértékegységek beállítása.
- **Értesítés**: a készülék beállítása az új események és eredmények kijelzésére.
- **Saját tartozékok**: Kiegészítő eszköz kapcsolatok megtekintése és kezelése.
- **Kompatibilis tartozékok**: A készülékkel kompatibilis kiegészítők megtekintése vagy a csatlakoztatott kiegészítők kezelése.
- **Adatok visszaállítása**: S Health adatok visszaállítása.
- **Frissítések keresése**: Az S Health aktuális verziójának ellenőrzése.
- **Feltételek**: A szerződéses feltételek megtekintése, beleértve a személyes információkat és adatokat, valamint adatvisszatartási irányelveket.
- **Az S Health névjegye**: Az S Health alkalmazással kapcsolatos információk megtekintése.

- A S Health által gyűjtött személyes adatok a készüléken kerülnek tárolásra és kizárólag informatív célokra szolgálnak. A Samsung nem fogad, tárol vagy továbbít személyes adatokat. (Azonban ha belép a Samsung fiókjába az S Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. Az S Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpontban az Adatok alaphelyzetbe állítása opcióval, vagy az alkalmazás eltávolításával kitörölhetők. Az adatok alaphelyzetbe állítása minden információt töröl a szerverről. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- A közösségi oldalakon megosztott, vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- A személyes adatok védelmére az S Health kezdőképernyőjén érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Jelszó** lehetőséget és állítson be egy jelszót.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben olyan vezeték nélküli csatlakozást használ mint pl. Bluetooth vagy ATN+, a készülék más készülékekkel elektromos interferencia által zavarhatják egymást. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- A S Health alkalmazásban használt tartalmak az alkalmazás szoftververziójának függvényében eltérőek lehetnek. Az alkalmazással biztosított szolgáltatás értesítés nélkül változhat vagy a támogatása megszűnhet.

Biztonsági funkciók

Vészhelyzet üzemmód

A vészhelyzet módról

Ennek a módnak használatával megnövelheti készüléke készenléti idejét vészhelyzet esetében. A mód bekapcsolásával a képernyő fényereje lecsökken, és az akkumulátor fogyasztása egyes funkciók korlátozásával mérsékelődik. Továbbá bekapcsolhatja a vakut, hangriasztást indíthat el, és elküldheti helyzetét üzenetben.

A vészhelyzet mód bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik lehetőségként az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Vészhelyzet üzemmód** elemet, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

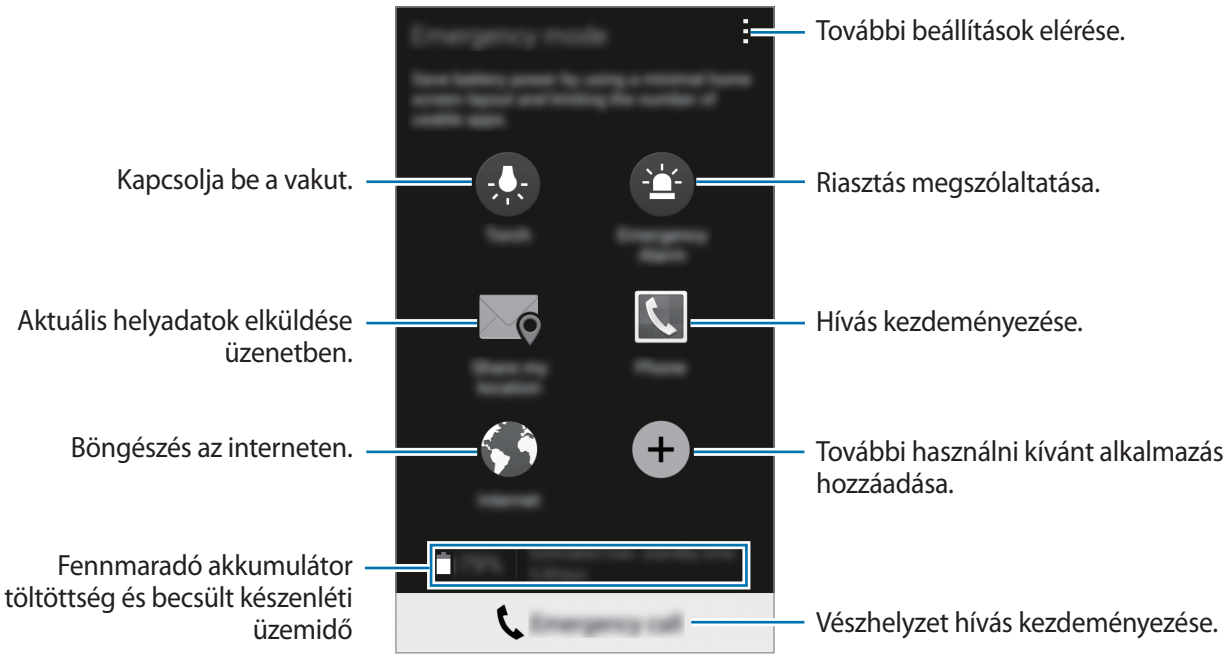

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzet mód kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik megoldásként érintse meg a ⋮ → **Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. A vészhelyzet mód kikapcsolva.

Vészhelyzeti üzenet

Tudnivalók a vészhelyzeti üzenetről

Előre beállíthat névjegyeket, melyek számára vészhelyzet esetén üzenetet küldhet. A Bekapcsoló gomb háromszori megnyomásával üzenetet küldhet az elsődleges segélykérési névjegyekben szereplő számokra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

Elsődleges névjegyek hozzáadása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Kiemelt névjegyek kezelése** → **Kiemelt névjegy létrehozása** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Új névjegy létrehozása** lehetőséget, írja be a kapcsolati információkat, vagy érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** opciót, ha meglévő névjegyet elsődleges kapcsolatként kíván megadni.

Segélykérő üzenet beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Segélykérő üzenetek küldése** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Segélykérő üzenetek küldése** kapcsolót. Válassza ki a segélykérő üzenetben szerepeltetni kívánt tartalmat.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld az elsődleges segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

Értesítés rossz időjárásról (Geo info)

Tudnivalók a rossz időjárási értesítésről (Geo info)

A funkció segítségével értesítéseket fogadhat a környékbeli természeti katasztrófák esetén.

- A funkció azonosítja a tartózkodási helyét és információkat biztosít a területen esetleg előforduló természeti katasztrófákról. A biztosított információk eltérhetnek az adott helyen található szolgáltató függvényében.

  A súlyos időjárási körülményekről szóló információk megnézéséhez, valamint azon régió és nyelv megtekintéséhez ahol és amelyen az információ rendelkezésre áll, látogassa meg a www.samsung.com/geonews weboldalt.
- A rossz időjárási értesítések fogadásához kapcsolódjon a készülékkel Wi-Fi vagy mobil hálózatra.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Értesítések fogadása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Geo info** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Geo info** kapcsolót.

Figyelmezető értesítések

Jelölje be az **Geo info előugró értesítései** lehetőséget.

Amikor romlanak az időjárási körülmények, a készülék felugró ablakban küld értesítést. A felugróablakból vészhelyzeti hívás kezdeményezhető vagy vészhelyzeti üzenet küldhető az előre beállított névjegyekre.

Értesítések megtekintése

A kevésbé rossz időjárással kapcsolatos értesítések a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az információk a **Geo info** widgetben jelennek meg.

A Geo info widget használata

A **Geo info** widgetben megtekinthetők a helyadatok és a régióval kapcsolatos katasztrófa adatok.

A Kezdőképernyőn léptessen balra és érintse meg a **Geo info** widgetet.

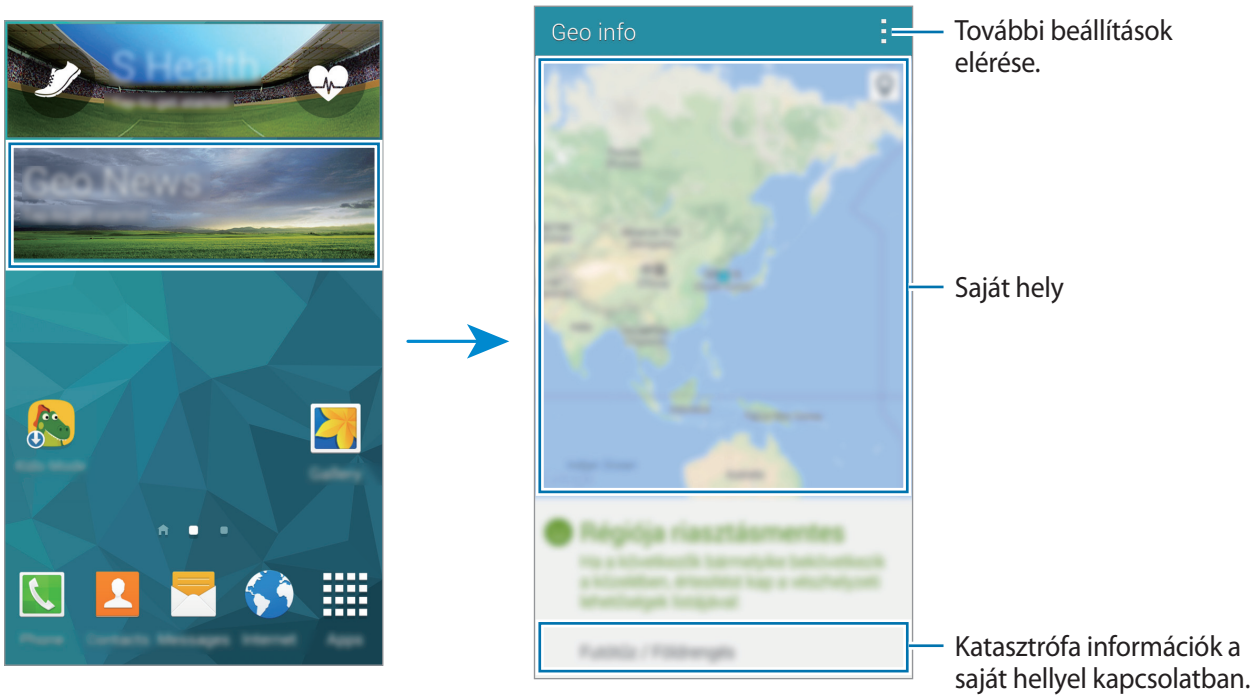

Hasznos alkalmazások és funkciók

Gyerek mód

A Gyerek mód elindítása

Használja ezt az alkalmazást a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezet biztosítására bizonyos alkalmazások és tartalmak elérésének korlátozásával.

A widget használata előtt le kell töltenie azt a telepítéshez. A Kezdőképernyőn érintse meg a **Gyerek mód** → **Telepít** opciókat. Ha telepítette a widgetet, az megjelenik a kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn is.

A gyermek mód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a kezdőképernyőn, vagy az Alkalmazások képernyőn.

Amikor első alkalommal futtatja ezt az alkalmazást, érintse meg a képernyő alján **PIN beállítása** lehetőséget. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a **Gyerek mód** widget hibásan lett telepítve, a telepítés megismételhető. Érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintse meg hosszan **Gyerek mód** widgetet. Hőzza a widgetet a Kezdőképernyőreés érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget az újra-telepítés érdekében.

Gyerek mód kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a Gyermek mód minden alkalmazásának eléréséhez.

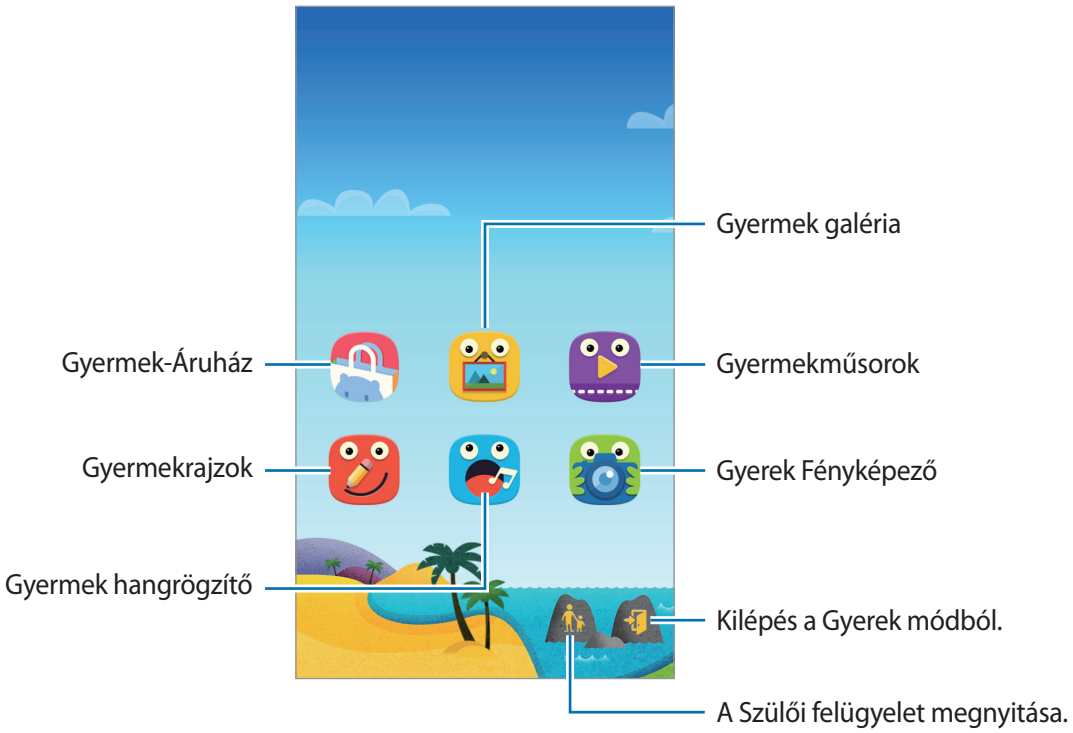

Ezt az alkalmazást olyan mentett képek, rajzok, hangfelvételek és média fájlok megtekintésére használhatja, amelyekhez gyermekek is hozzáférhetnek.

Videók lejátszásához használja ezt az alkalmazást. Használat előtt adjon hozzá a készüléken mentett videókat az alkalmazáshoz. További információhoz lásd: Szülői felügyelet.

Használja ezt az alkalmazást egy rajz elkészítéséhez tollal, ecsettel és egyéb eszközökkel.

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Gyerek mód képernyője

Lapozzon jobbra a kezdőképernyőn a Gyerek mód játéktér megnyitásához.

Interakcióba léphet karakterekkel, háttérobjektumokkal és egyebekkel.

Szülői felügyelet

Használja ezt a funkciót korlátozások megadásához a Gyerek mód számára, melyekkel ellenőrizheti a hozzáférést a tartalmakhoz és alkalmazásokhoz. Módosíthatók a Gyerek mód beállításai, használati korlátok, és egyebek.

A kezdőképernyőn érintse meg és adja meg a PIN-t.

A szülői felügyeletből való kilépéshez nyomja meg a kezdőlap gombot.

Érintse meg a ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- Gyermek neve: gyermekprofil megtekintése és szerkesztése.
- **Tevékenység**: tekintse meg, hogyan használja a gyermek a készüléket, például gyakran használt alkalmazások és a játék időtartamát.
- **Játékidő napi korlátja**: megadhat egy időkorlátot a gyermekek használati idejének korlátozásához.
- **Alkalmazások**: tekintse meg és adjon hozzá alkalmazásokat, amelyeket lehet használni a gyerekek módban.
- **Média**: engedélyezze gyermekei számára a hozzáférést a készüléken eltárolt bizonyos képekhez és videofelvételekhez.
- **Általános**: a gyerekek mód beállításainak konfigurálása.
- **Gyermek-Áruház**: töltsön le alkalmazásokat a gyerekeknek a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) helyről.

S Kereső

Használja ezt az alkalmazást a tartalmak kereséséhez a készüléken. Különféle effektusok alkalmazhatók és megtekinthetők a keresési előzmények.

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **S Kereső** lehetőséget.

Tartalmak keresése

Érintse meg a keresés mezőt és adjon meg egy kulcsszót, vagy érintse meg a lehetőséget és mondjon be egy kulcsszót.

A pontosabb találatokért érintse meg a ikont, és alkalmaza a keresési mező alatti szűrőket.

A keresési eredmények listájának frissítéséhez érintse meg a → **Frissítés** lehetőséget.

Beállíthatók a keresési paraméterek az elérhető szűrők használatával vagy kiválaszthatók a keresési kategóriák. Érintse meg a → **Beállítások** → **Szűrők kiválasztása** vagy **Keresési kategória kivál.** lehetőséget.

A keresési előzmények kezelése

Megtekintheti és szerkesztheti a keresési előzményeket. Válasszon egy korábbi keresési elemet, a keresés újbóli végrehajtásához.

A keresési előzmények törléséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Előzmények törlése** lehetőséget, válassza ki a keresési kulcsszavakat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék beállításához, hogy ne mentse a keresési előzményeket, érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd szüntesse meg a **Keresési előzm. mentése** lehetőség kiválasztását.

S Tervező

Az S tervező elindítása

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

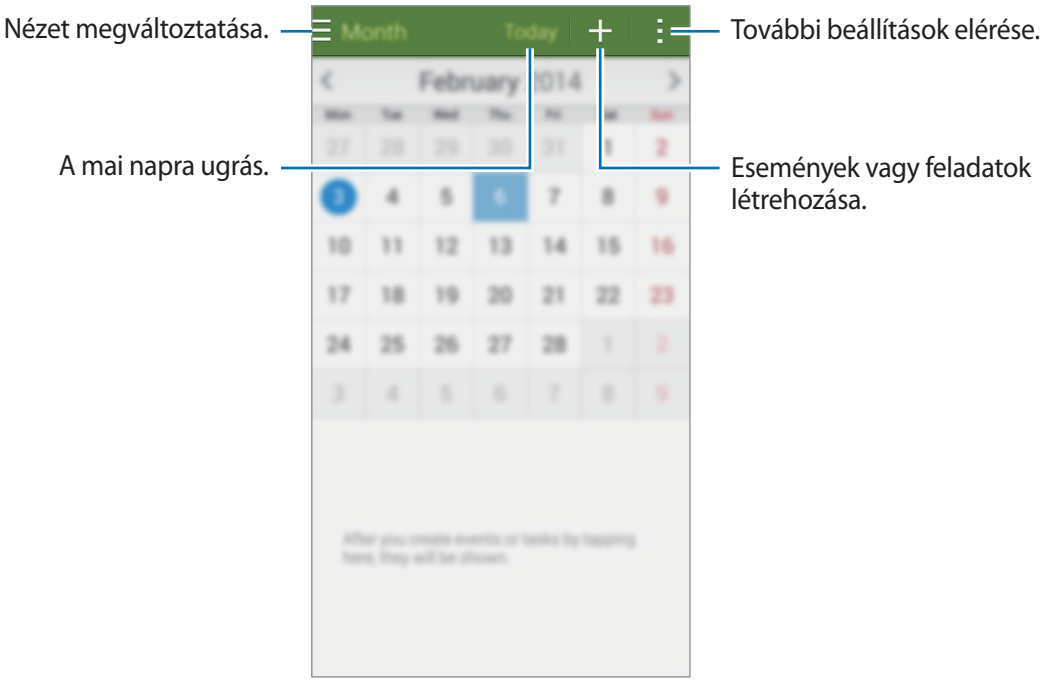

Érintse meg a ⋮ ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Megnyitás**: megadott dátumra lépés.
- **Töröl**: események vagy tennivalók törlése.
- **Keresés**: Események vagy feladatok keresése.
- **Naptárak**: a megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása.
- **Szinkronizálás**: az események és tennivalók szinkronizálása a fiókokkal.
- **Beállítások**: az S Tervező beállítások konfigurálása.

Események vagy feladatok létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló, és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy tennivalókkal, akkor érintse meg a dátumot, és érintse meg a + lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót, és adja meg a részleteket.

- **Esemény hozzáadása**: adja meg egy esemény kezdő és befejező időpontját. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Feladat hozzáadása**: rendeljen feladatot egy adott időponthoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

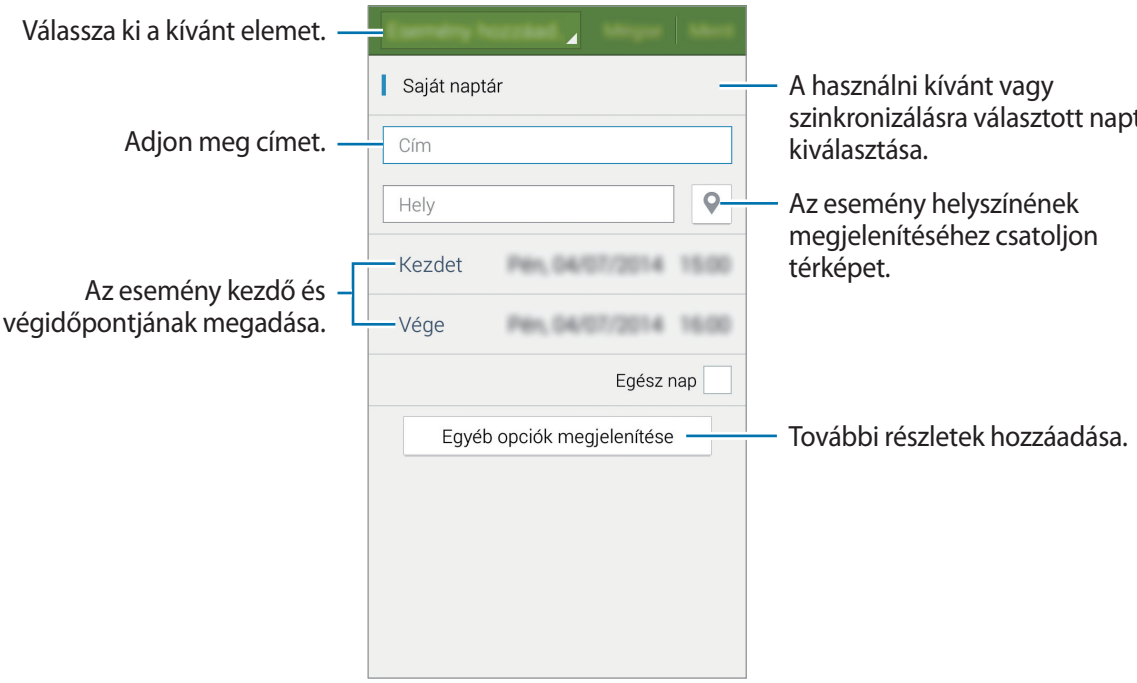

4 Az esemény vagy tennivaló mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Az események és tennivalók szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Ha össze kívánja hangolni az eseményeket és feladatokat az ismerőseivel, érintse meg az ⋮ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása**. Ezután válassza ki az ismerőst, és jelentkezzen be. Ha az ismerős hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a neve mellett.

Egy ismerős összehangolási opciójának módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon ki egy szolgáltatást.

Események vagy feladatok törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy feladatokat és érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megtekintése közben a törléséhez érintse meg az 🗑 → **OK** lehetőséget.

Egy tennivaló elvégzettnek jelöléséhez érintse meg a dátumot, amelyen található, és jelölje be az Elvégzett tennivalók jelölőnégyzetet.

Események vagy feladatok megosztása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megosztásához megtekintés közben érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

S Voice

Az S Voice alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

A hozzáférést kikapcsolhatja, amennyiben megnyomja a Kezdőlap gombot, megérinti a ⋮ → **Settings** lehetőséget és megszünteti a **Open via the home key** lehetőség kiválasztását.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

A nyelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Language** lehetőséget, majd válassza ki a nyelvet.

A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Az S Voice használata

Az **S Voice** indításakor a készülék elindítja a hangfelismerést, és a mikrofon ikon piros színűre vált.

Mondjon ki egy hangparancsot.

Ha a parancsot a készülék felismeri, a mikrofon ikon a képernyő alján zöld színnel villog. Ekkor a készülék elvégzi a parancsot.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez:

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az S Voice alkalmazást egy bizonyos ideig nem használja, automatikusan készenléti módra kapcsol.

Érintse meg a mikrofon ikont, és mondja bele a "Hi Galaxy" mondatot a készülékbe a hangfelismerés ismételt bekapcsolásához.

Az ébresztési parancs módosítása

A "Hi Galaxy" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** lehetőségeket.

Hangos visszajelzés kikapcsolása

Érintse meg a ⋮ → **Disable Voice feedback** lehetőséget. A készülék parancsok bemondásakor nem biztosít tovább hangos visszajelzéseket.

Nem kívánt hangparancsok javítása

A hangparancsokat szerkesztheti, ha azokat a készülék nem ismeri fel helyesen.

A hangparancs javításához érintse meg a legutolsó szóbuborékot, mely a kimondott szöveget tartalmazza, és szerkessze a szöveget a billentyűzet segítségével.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza az ZZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a ikont.

Órák törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Stopperóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

Ha be szeretné állítani, hogy a készülék a körök alatt csökkentse a képernyő fényerejét, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Képer. halványan tartása** lehetőséget.

Időzítő

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre.

Az értesítési hang módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a ⋮ → **Tudományos számológép** lehetőséget.

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket hozhat létre, majd kategória szerint rendezheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a + ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- : kategória létrehozása vagy beállítása.
- : képek beszúrása.
- : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet és érintse meg jegyzet tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

A jegyzetek listáján érintse meg a ☰ → **Kategóriák kezelése** lehetőséget.

Egy új kategória hozzáadásához érintse meg a + lehetőséget, adjon meg egy kategórianevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a kategória melletti — ikont, majd érintse meg az **OK** elemet.

Egy kategória átnevezéséhez tartsa hosszan lenyomva a kategória nevét és adjon meg új nevet a kategóriának majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a kategória melletti ⋮⋮ ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

További opciók elérése

A jegyzetek listájából, valamint a jegyzetek megtekintése közben további opciók érhetők el.

A jegyzetek listáján érintse meg a ⋮ elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Választ**: A beállítani kívánt jegyzetek kiválasztása.
- **Törlés**: Jegyzetek törlése.
- **Fiók**: Jegyzetek szinkronizálása Samsung fiókjával.

Egy jegyzet megtekintése közben a ⋮ elemet megérintve az alábbi opciókat használhatja:

- **Törlés**: Jegyzet törlése.
- **Megosztás**: Jegyzet megosztása másokkal.
- **Nyomtatás**: Jegyzet kinyomtatása az eszközhöz csatlakoztatott nyomtatón. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.

Hangrögzítő

Hangjegyzet felvétele

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel elvetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Hangjegyzet felvételekor érintse meg a egy könyvjelző beillesztéséhez.

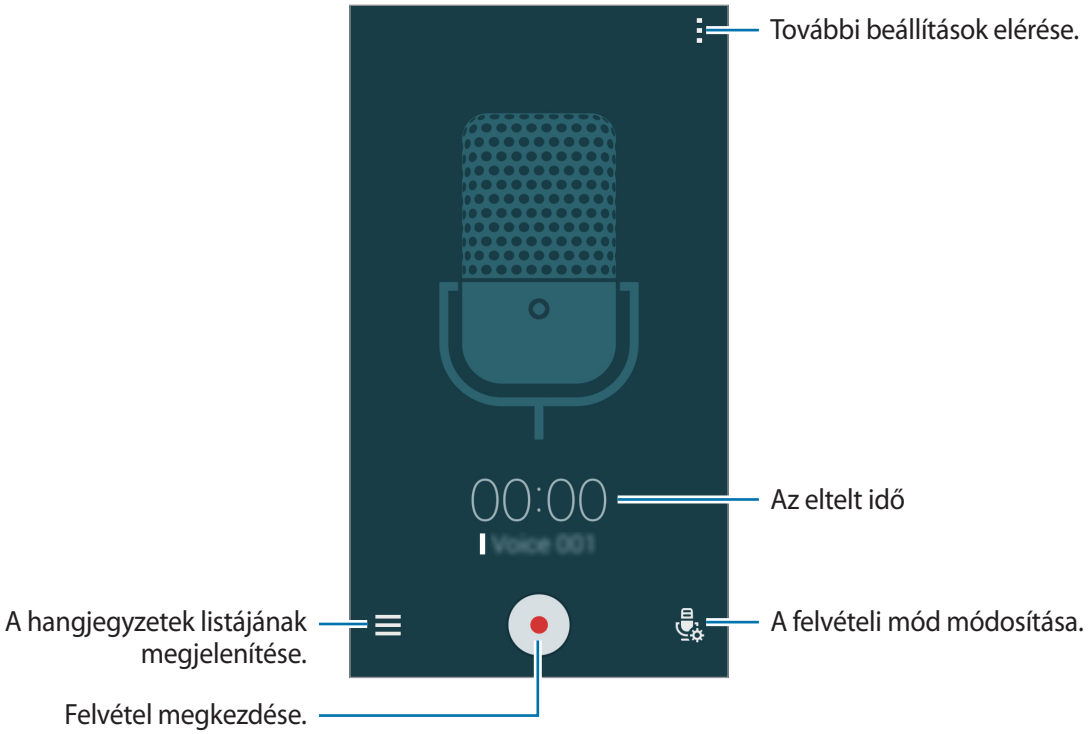

A készüléken a háttérzaj eltüntetésének beállításához érintse meg a → **Beállítások**, majd jelölje be a **Zajcsökkentés** lehetőséget.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek elmentésekor a fájlnévhez hozzáadhat kontextusfüggő címkéket, például helyzetre vagy dátumra vonatkozó adatokat.

Érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Környezetérzékeny fájlnév** lehetőséget. A készülék hozzáadja a felvétel dátumát a fájlnévhez. Ha hozzá szeretné adni a hangjegyzet felvételének helyét, érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Helycímkék** lehetőséget.

Hangjegyzet lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- ✂ : Hangos jegyzet vágása.
- A B : Hangjegyzet bizonyos szakaszának kiválasztása a végtelenített lejátszáshoz.
- x1.0 : Lejátszási sebesség beállítása.
- : Egy csendes szakasz átugrása a hangjegyzetben.
- : Könyvjelzők beillesztése a hangjegyzetbe.
- ⏸ / ▶ : lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- ⏮ / ⏭ : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Könyvjelzők lista használata

A hangjegyzetekben megjelölhetők adott pontok a könyvjelzőkkel. Minden egyes könyvjelzőt könyvjelző ikon jelöl a hangjegyzeten.

A hangjegyzet lejátszása közben a könyvjelző részletek megtekintéséhez érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** lehetőséget. Válasszon egy könyvjelzőt a könyvjelzők listájából, hogy az adott ponttól játssza le a hangjegyzetet.

Hangjegyzetek kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** → ☰ lehetőséget.

Érintse meg a 🔍 ikont a hangjegyzetek kereséshez.

Érintse meg a 🗑 ikont a hangjegyzetek törléséhez.

Érintse meg ⋮ ikont és válasszon a következőkből:

- **Választ**: A beállítani kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Rendezés szemp.**: A jegyzetek rendezése dátum, cím vagy kategória szerint.
- **Szűrés kategória alapján**: kategória szerint szűrt jegyzetek megtekintése.
- **Kategóriák szerkesztése**: Kategóriák hozzáadása, törlése vagy átnevezése.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.

Hangjegyzetek átnevezése

Hosszan érintse meg a hangjegyzetet, érintse meg a ⋮ → **Átnevez** lehetőséget, adjon meg egy új nevet a hangjegyzet számára, majd érintse meg az **OK** elemet.

Kategóriák kezelése

Érintse meg a ⋮ → **Kategóriák szerkesztése** → + lehetőséget, adja meg a kategória nevét, válasszon egy színt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A hangjegyzet kategóriák cseréjéhez vagy hozzárendeléséhez tartsa hosszan lenyomva a hangjegyzetet a hangjegyzetek listájában. Majd érintse meg a ⋮ → **Kategória módosítása**, lehetőséget és válasszon egy kategóriát.

A hangjegyzetek kategóriánkénti szűréséhez érintse meg a ⋮ → **Szűrés kategória alapján** lehetőséget, majd válasszon kategóriát.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox felhőalapú tárhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

2 Jelentkezzen be a Dropbox fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox fiókot.

3 Érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget.

A készülék feltölti a készülék fényképezőjével készített fényképeket a Dropbox-ra. Videók feltöltéséhez az **Include videos** kapcsoló megérintésével kapcsolja be a funkciót.

A fényképek vagy videók manuális feltöltéséhez érintse meg a **Skip this** lehetőséget.

4 A következő műveletek állnak rendelkezésre:

- : fájlok feltöltése vagy megnyitása. Érintse meg a ⋮ → **Upload here** lehetőséget a fájlok frissítéséhez.
- : feltöltött fényképek vagy videók megtekintése. Érintse meg a fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához.
- ★ : fájl megnyitása a kedvencek listájából.
- : értesítések megtekintése.

Flipboard

Használja az alkalmazást élő közösségi hálózati frissítések és hírek megtekintéséhez egy személyre szabott magazinformátumban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válasszon a Flipboard főképernyőn a különböző hírek, cikkek és előfizetések közül.

Előfizetések szerkesztése

Előfizetései megtekintéséhez érintse meg a Flipboard főképernyőjén a → **My Flipboard** lehetőséget.

Előfizetések törléséhez vagy helyük módosításához érintsen meg hosszan egy elemet. Majd húzza el elemet a lomtárba vagy az új helyre.

További előfizetésekhez érintse meg a lehetőséget, válasszon előfizetést a **DISCOVER MORE** opció alatt, majd érintse meg a lehetőséget.

Személyre szabott magazinok készítése

Mentsen el különböző tartalmakat saját magazin készítéséhez, későbbi olvasásához vagy másokkal való megosztásához.

Tartalom olvasása közben érintse meg a lehetőséget magazin készítéséhez. Készíthet új magazint, vagy elmentheti a választott tartalmakat már meglévő magazinba.

Magazinja megtekintéséhez érintse meg a → **My Flipboard** elemet.

A Súgó megtekintéséhez érintse meg a → **My Flipboard** → → **Help** lehetőségeket. További információkért látogasson el a Flipboard weboldalra.

Smart Remote

A Smart Remote szolgáltatásról

Használja ezt az alkalmazást a tévékészülékhez csatlakozáshoz és a készülék távirányítóként történő használatához. A készülékkel elérhetők és kiválaszthatók a tévéműsorok, és vezérelhetők a csatornák.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.

Csatlakozás tévékészülékhez

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Válasszon országot vagy régiót** lehetőséget, és válassza ki az országot és régiót.

3 Válassza ki a régiót és válassza ki az adót.

Megjelennek az elérhető tévéműsorok.

Készülék használata távirányítóként

A készülék távirányítóként használatával ki- és bekapcsolhatja a tévékészüléket, böngészhet a csatornák között, vagy beállíthatja a hangerőt.

1 A készüléken érintse meg a → **Folytatás** lehetőséget.

2 Válassza ki a tévékészülék márkáját.

3 Győződjön meg arról, hogy a készülék infravörös portja a tévékészülék felé néz, és érintse meg a ikont. Ezután érintse meg az **Igen, ez a kód működik** lehetőséget, ha a készülék kikapcsolja a tévékészüléket.

Ha a készülék nem kapcsolja ki a tévékészüléket, érintse meg a **Küldje el újból a kódot** vagy **Nem, prób. a köv. kódot** lehetőséget, és ismételje meg ezt addig, míg a tévékészülék felismeri a jelet.

4 Válasszon ki egy csatornaforrást.

5 Ha a beállítás befejeződött, érintse meg a lehetőséget.

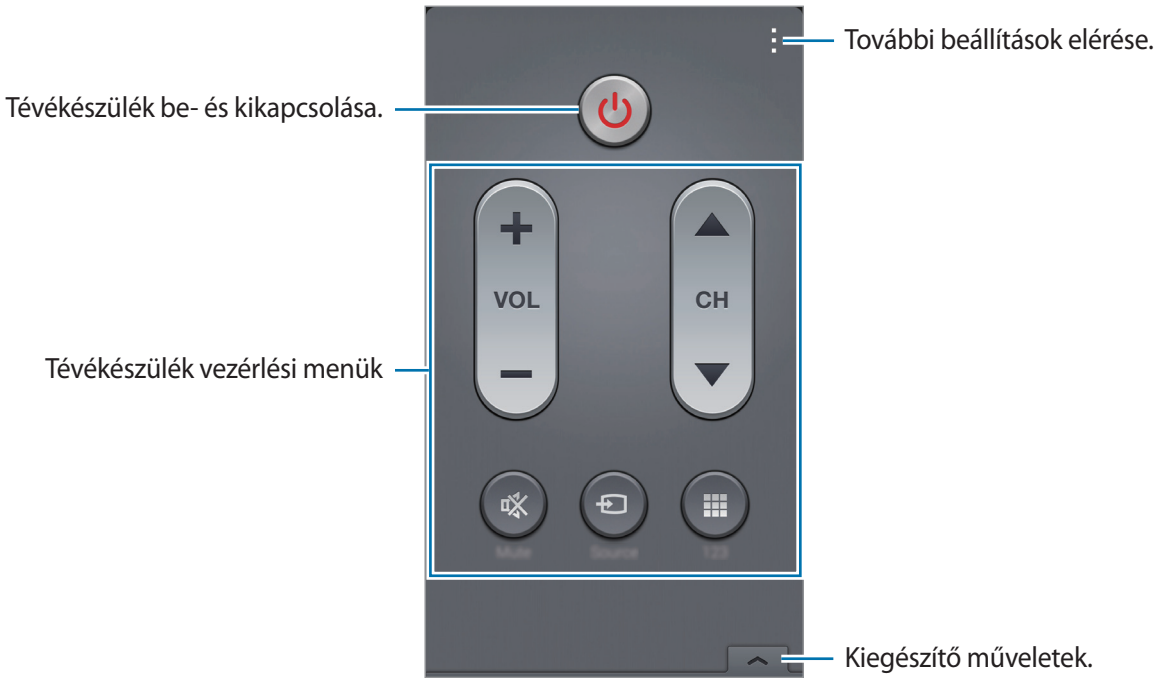

Tévé kezelése a készülék segítségével

Válasszon ki egy tévéprogramot az elérhető programok listájából, hogy megtekinthesse azt a csatlakoztatott tévékészüléken. Győződjön meg arról, hogy a készülék infravörös portja a tévékészülék felé néz.

1 Érintse meg a Ξ → **TV-műsorok**, **Filmek**, vagy **Sport** lehetőséget és léptessen jobbra vagy balra a kategória kiválasztásához.

2 Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Megnéz** lehetőséget.

A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

3 Érintse meg a ikont a csatornaváltáshoz vagy a hangerő beállításához.

A távvezérlő panel megjelenik a képernyőn.

Programemlékeztetők beállítása

1 Válassza ki a megnézni kívánt tévéműsort.

2 Érintse meg az **Emlékezt.** lehetőséget, állítson be egy riasztást, mely emlékezteti a tévéprogram kezdési időpontjára, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A riasztás a megadott időben megszólal.

Elemlámpa

Használja ezt a widgetet a vaku be és kikapcsolásához a látási viszonyok javításához.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintse meg hosszan a **Elemlámpa** widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Érintse meg a **Elemlámpa** widgetet a kezdőképernyőn a be- és kikapcsolásához.

Nagyító

Használja ezt a widgetet a szövegek vagy tárgyak nagyítására a hátsó kamerával.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintse meg hosszan a **Nagyító** widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Érintse meg a **Nagyító** widgetet a Kezdőképernyőn.

A nagyítás beállításához érintse meg a + vagy — ikont.

Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a ⊙ lehetőséget. Valamint az élesre állítani kívánt terület megérintésével manuálisan beállítható az fókusz.

Sötét környezetben a vaku bekapcsolásához érintse meg a ⊙ lehetőséget.

A szövegről vagy tárgyról fotó készítéséhez érintse meg a ⊙ lehetőséget.

Google-alkalmazások

A Google alkalmazásokat kínál szórakozásra, valamint szociális hálózattal és az üzleti világgal kapcsolatosan. Lehetséges, hogy némelyik Google-alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: Fiókok beállítása.

Az alkalmazással kapcsolatos további információkért nyissa meg az egyes alkalmazások főképernyőjét, és érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Google Mail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családja, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másoltot fényképeiről és videóiról, illetve egyebekről.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play Movies

Tekintsen meg a készülékén tárolt videókat, és töltsön le különböző tartalmakat a **Play Áruház** segítségével.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház** segítségével, és olvassa őket.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen, egy helyen Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház** segítségével, és játsszon együtt másokkal.

Drive

Tárolja, tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan, és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat, és ossza meg őket másokkal.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Google-beállítások

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **Keresés** elemet.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosított a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

Több készülék csatlakoztatásához érintse meg a ⋮ → **Többszörös kapcsolat** elemet.

A készülék nevének módosításához érintse meg a ⋮ → **Eszköz átnevezése** elemet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **Kapcsolat bontása** → **OK** lehetőséget.

NFC

Az NFC-ről

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.

Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC címkékről. Ha vásárlási funkcióval ellátott SIM kártyát helyez be a készülékbe, a készüléket kényelmes vásárlásra is használhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Helyezze a készülék hátulján található NFC antennát az NFC címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

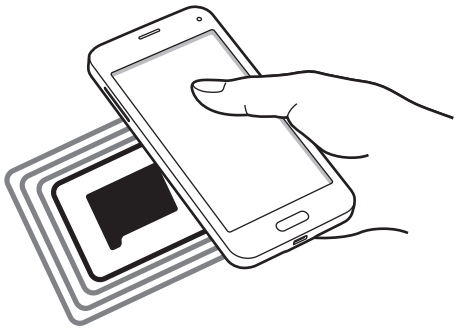

Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC címkéket és nem fogad adatokat.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy a szolgáltatással kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Érintse a készülék hátulján található NFC antennát az NFC kártyaolvasóhoz.

Alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához érintse meg az **Érintéses fizetés** lehetőséget és válasszon alkalmazást.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Adatok küldése

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 Érintse meg az **Android Beam** elemet, majd érintse meg az **Android Beam** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját készülékhez.

4 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.

S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

1 Kapcsolja be a fogadó eszköz S Beam funkcióját.

2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **NFC** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

3 Érintse meg az **S Beam** elemet, majd érintse meg az **S Beam** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

4 Válasszon egy fájlt, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját a készülék NFC antennájához.

5 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét a fájl elküldéséhez.

- Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.
- Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

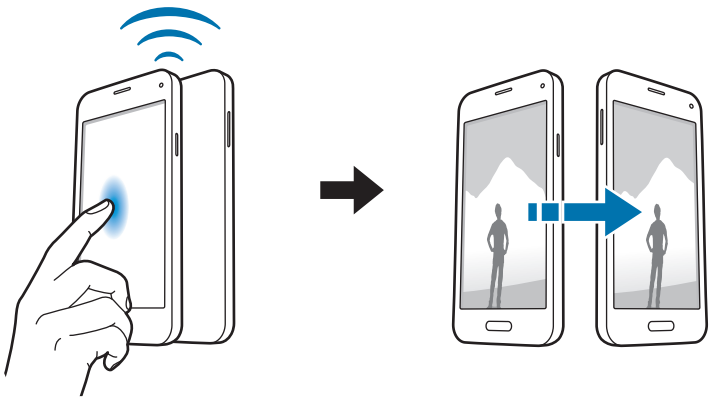

Gyors kapcsolódás

A Gyors kapcsolódás funkcióról

A funkció segítségével könnyen rákereshet és csatlakozhat közeli készülékekre. A készülékét távirányítóként használhatja, ha tévékészülékhez csatlakoztatja. Továbbá kényelmesen megoszthatja a készüléken eltárolt tartalmat számítógépekkel.

- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A készülék neve eltérhet a párosított Bluetooth-készülékek függvényében. Például a készülék neve megjelenhet BT MAC néven is.

A funkció használata előtt

- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, a felderíthetővé tételéhez kapcsolja be a készülék képernyőjét.
- Amikor olyan készülékhez kapcsolódik, amely nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkció aktív.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, és a készülék megkeresi a közelben levő készülékeket.

2 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

A közeli készülékek számára a készülék keresésének engedélyezéséhez és a csatlakozáshoz érintse meg a ⋮ → **Mindig kapcsolódásra kész** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Mindig kapcsolódásra kész** kapcsolót.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a ikont, és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Készülékek leválasztása

A Gyors kapcsolódás funkció kikapcsolásához érintse meg a képernyő tetején levő ikont. Alternatívaként megérintheti a lehetőséget.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.

3 Válasszon egy média kategóriát.

4 Válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, majd érintse meg **Kész** lehetőséget.

A készüléke a tartalmat a csatlakoztatott készülékre küldi.

Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakoztassa a készüléket tévékészülékhez, és használja a készüléket távirányítóként.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

Ellenőrizze, hogy a tévékészülék be legyen kapcsolva.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a tévékészüléket.

Ha a készülék csatlakoztatva van a tévékészülékhez, egy távirányító elrendezés jelenik meg a képernyőn.

Amikor csatlakoztatja a készüléket a tévékészülékhez első alkalommal, érintse meg a **Távirányítás beállítása** lehetőséget. A készülék csatlakoztatásának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Vezérelje a csatlakoztatott tévékészüléket a távirányító segítségével.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióról

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP 2.X) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Tartalmak megtekintése a tévékészüléken

Mielőtt a tévékészüléket a készülékhez csatlakoztatná, csatlakoztassa a tévékészüléket és a Screen Mirroring funkciót támogató készüléket. A csatlakozás létrehozásához forduljon a készülék felhasználói kézikönyvéhez. Az alábbiakban példa látható tartalmak megtekintésére egy Allshare Cast dongle-höz csatlakoztatott tévékészüléken.

1 A Screen Mirroring funkciót támogató készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia a tévékészülékhez.

2 A tévékészüléken válasszon egy csatlakozási módot, mint például HDMI mód, a külső eszközhöz való csatlakozáshoz.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

4 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készüléke képernyője megjelenik a tévékészülék képernyőjén.

Ha első alkalommal csatlakoztatja a készüléket, érintse meg hosszan a hardverkulcs nevét a listán és adja meg a tévékészülék képernyőjén megjelenő PIN-kódot.

5 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Tartalomnézés leállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Screen Mirroring** kapcsolót.

Mobil nyomtatás

Csatlakoztassa a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül, és nyomtasson képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Beállítások** → **Nyomtatás** lehetőséget, válasszon egy nyomtatótípust, és a bekapcsoláshoz érintse meg a képernyő jobb felső részén lévő kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → + lehetőséget, adja meg a részleteket, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a ⋮ → **Nyomtatás** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között

Másolja át az audio-, video-, kép- és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a készülékhez csatlakoztatott számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google-fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válassza ki egy fiókot biztonsági mentés fiókként.

Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha nem a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja újra helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be a Samsung fiókjába.

2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Felhő** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, jelölje be a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** → **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Az adatok visszaállításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Felhő** → **Helyreállít** lehetőséget, válassza ki az elemeket, majd érintse meg a **Visszaállítás most** elemet.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

GYORSBEÁLLÍTÁS

Megtekintheti kedvenc beállítási opcióinak listáját.

A kedvenc beállítási opciók listájának szerkesztéséhez érintse meg a → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget, válasszon ki egy beállítási opciót, majd érintse meg a **Kész** elemet.

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

A készülékkel stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Keresés**: elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct**: fájlok küldése közvetlenül a két eszköz Wi-Fi funkciójával.
- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, és a funkció engedélyezéséhez jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetoothon fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése**: a készülék nevének módosítása.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. További információhoz lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

- **Mobil hotspot**: az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg a mobil adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: alkalmazások (például naptár, e-mail) szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Mód**: Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK**: Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **HELYMEGHATÁROZÁS**: Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **További hálózatok** lehetőséget.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

KAPCSOLÓDÁS ÉS MEGOSZTÁS

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **NFC** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **NFC** kapcsolót.

- **Android Beam**: Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.
- **S Beam**: Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).
- **Érintéses fizetés**: az alapértelmezett fizetési mód beállítása mobil fizetésekhez.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.

Közeli eszközök

Módosíthatja a tartalommegosztás beállításait, amikor a készüléket közelben levő készülékekhez csatlakoztatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Közeli eszközök** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Közeli eszközök** kapcsolót.

- **ESZKÖZ NÉV**: a készülék nevének megadása.
- **Megosztandó tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Fájlok fogadása más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat nyomtató fájlokat a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Screen Mirroring** lehetőséget.

HANGOK ÉS KIJELZŐ

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok**: A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Hangjelzés érintéskor**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **SAMSUNG ALKALMAZÁSOK**: az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Zenei effektusok**: zenékre alkalmazott hanghatás kiválasztása.

Kijelző

A kijelző beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Betűtípus**:
  - **Stílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
  - **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Képernyő elforgatása**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
  - **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyőmód**:
  - **Megjelenítés személyre szabása**: Ez az üzemmód a kijelző kijelzőbeállításoknak megfelelő optimalizálására használható.
  - **Dinamikus**: Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
  - **Szokásos**: Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.
  - **Professzionális fénykép**: Használja ezt az üzemmódot, hogy a képernyő színeit a valódi színekhez hasonlóvá tegye.
  - **Mozi**: Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Automatikus színtónus**: A képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő**: az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt.

- **LED jelzés**:
  - **Töltés**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása, töltés alatt lévő akkumulátor esetén.
  - **Az akkumulátor lemerült**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása, lemerült akkumulátor esetén.
  - **Értesítések**: Az értesítési fény bekapcsolása a készüléken, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
  - **Hangfelvétel**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása a készüléken hangjegyzet készítésekor.
- **Érintőgomb-világítás**: állítsa be az időhosszt, amíg a Legutóbbi alkalmazások gomb és a Vissza gomb háttérvilágítása világít.
- **Érintési érzékenység növ.**: a készülék beállítása, hogy az érintőképernyő használható legyen kesztyűs kézzel is.

A készülék érintésekor viselt anyagtól függően bizonyos parancsok nem biztos, hogy felismerésre kerülnek.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

- **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Második óra**: A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.

- **Óra mérete**: óra méretének módosítása.
- **Dátum kijelzése**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
- **Fényképező gyorsgombja**: a készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **További információk**: Kiegészítő információk lezárt képernyőn történő megjelenítésének beállítása.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítési panel** lehetőséget.

- **Fényerő beállítása**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a fényerő beállítási sávot az értesítési panelen.
- **Ajánlott alkalmazások**: a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.**: Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Eszköztár

Beállíthatja a készüléket az Eszküztár használatára.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Eszköztár** kapcsolót.

- **ALKALMAZÁSOK**: eszköztárban megjelenítendő alkalmazáslista megtekintése.
- **Szerk.**: eszköztárban megjelenítendő alkalmazások kiválasztása.

TESTRESZABÁS

Egyszerű üzemmód

Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.

- **Normál üzemmód**: készülék beállítása normál módra.
- **Egyszerű üzemmód**: Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.
- **EGYSZERŰ ALKALMAZÁSOK**: alkalmazások kiválasztása az egyszerűbb elrendezéshez.

Kisegítő lehetőségek

Használja ezt a funkciót a készülékkel használhatóságának javításához. További információhoz lásd: A kisegítő lehetőségek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Blokkolás üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Blokkolás üzemmód** kapcsolót.

Privát mód

A készülék beállítása a személyes tartalmak mások általi elérésének megakadályozására a privát mód bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Privát mód** kapcsolót.

- **Feloldási módszer**: állítsa be vagy változtassa meg a feloldási módszert a privát mód bekapcsolásához.

Ujjlenyomat-olvasó

Regisztrálja ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung-fiókjába történő belépéshez.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.

- **Ujjlenyomat-kezelő**: ujjlenyomat információk regisztrálása vagy törlése.
- **Alternatív jelszó módosítása**: az alternatív jelszó módosítása, ha a készülék nem ismeri fel ujjlenyomatát.
- **Képernyőzár**: állítson be kioldási módszert és egy alternatív jelszót.
- **Samsung account ellenőrzése**: készülék beállítása a Samsung-fiók ujjlenyomattal történő ellenőrzéséhez.
- **Fizetés PayPal-lel**: a készülék beállítása a PayPal fiók ellenőrzésére és a vásárlások jóváhagyására az ujjlenyomat használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

MOZGÁS

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget.

- **Közvetlen hívás**: Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés**: Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Némítás/szünet**: a készülék beállítása a bejövő hívások, riasztások, zenék és videók némítására a tenyérmozgásokkal vagy a képernyőről elnézéssel.
  - **Képernyő letakarása tenyérrel**: a készülék beállítása, hogy a képernyő tenyérrel érintésekor a bejövő hívás elnémuljon, vagy a média lejátszás szüneteljen.
  - **Az eszköz megfordítása**: beállítása után az eszköz képernyővel lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, a riasztások és a média lejátszás.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn.

Rámutatás

A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez hosszan mutasson az ujjával egy elemre vagy képernyőre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rámutatás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Rámutatás** kapcsolót.

FELHASZNÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung- és Dropbox-fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

RENDSZER

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Magyar**: az alapértelmezett billentyűzet elrendezés kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.

- **Billentyűzethúzás**:
  - **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
  - **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
  - **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
  - **Pöccintéses bevitel**: billentyűzet engedélyezése vagy kikapcsolása számok vagy szimbólumok bevitelére egy gomb hosszan nyomásával, majd ujjával felfelé pöccintéssel.
- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **"Ok Google" hotword detection**: a készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor egy ébresztő parancsot mond a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

- **Egyéni felismerés**: Az eszköz beállítása, hogy az Ön Google műszerfaláról lekért információk felhasználásával javítsa a beszédfelismerés pontosságát.
- **Bluetooth-fejhallgató**: beállítja a készüléket a keresési kulcsszavak hanggal, a Bluetooth-headseten keresztül történő bevitelére, ha csatlakozik Bluetooth-headset.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Értesítés felolvasása

A készülék beállítása az értesítések hangos felolvasásához bejövő hívások, üzenetek vagy események esetében.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Biztonsági asszisztens

Engedélyezi a vészhelyzet módot és beállítja a segélykérési névjegyeket és üzeneteket. További információhoz lásd: Vészhelyzet üzemmód.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

- **Vészhelyzet üzemmód**: készülék vészhelyzeti módjának ellenőrzése, és energia felhasználás csökkentése az alapvető műveletek, például hívás használatával.
- **Geo info**: készülék beállítása természeti katasztrófa előrejelzésekre vonatkozó riasztások fogadására.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Segélykérő üzenetek küldése**: A készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb háromszori megnyomásakor segélykérő üzeneteket küldjön.
  - **Képek küldése**: a készülék beállítása az elülső és hátsó kamerával készült fényképek küldésére a vészhelyzeti üzenetekben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

  - **Hangfelvétel küldése**: a készülék beállítása, hogy vészhelyzetben készítsen hangfelvételt és küldje el a címzetteknek az üzenettel együtt.
- **Kiemelt névjegyek kezelése**: a segélykérő üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. További információhoz lásd: Energiatakarékos funkció.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Energiatakarékosság** lehetőséget.

- **Energiatakarékos mód**: Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.
  - **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásoknak, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
  - **Teljesítmény korlátozása**: korlátozzon le különféle opciókat, mint például a legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágítása.
  - **Szürkeárnyalatos mód**: a készülék beállítása a színek szürkében megjelenítésére.
- **Ultratakarékos mód**: a készenléti idő kiterjesztése az energia felhasználás csökkentésével egyszerűbb elrendezés és az alkalmazások korlátozott elérésével.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság** lehetőséget.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

  Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a készülék használata előtt PIN-kódot kérő funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.

- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tartalmakkal kapcsolatban.
- **Irányelv frissítései**: Ezzel a beállítással a készülék ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
- **Biztonsági jelentések küldése**: készülék beállítása friss biztonsági jelentések automatikus küldésére a Samsung számára.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez tekintse meg a súgó információkat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

ALKALMAZÁSOK

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Alapértelm. alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alapértelm. alkalmazások** lehetőséget.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hívás** lehetőséget.

- **Hívás elutasítása**: Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Hívások fogadása és befejezése**:
  - **Kezdőlap gomb megnyomása**: A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőképernyő gombot.
  - **Hangvezérlés**: A hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
  - **Bekapcsolás gomb megnyomása**: Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.

- **Hívások előugró ablakai**:
  - **Előugró hívásértesítések**: állítsa be a készüléket, hogy jelenítsen meg felugró ablakot bejövő hívás esetén, alkalmazások használata közben.
  - **Előugró hívásállapot-jelz.**: állítsa be a készüléket, hogy jelenítsen meg felugró ablakot, amely mutatja a hívás állapotát.
- **Hívó adatainak megjelen.**: készülék beállítása a hívó fél adatainak megjelenítésére.
- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés hívás fogadásakor**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés a hívás végén**: A készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: A híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: Az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: A hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Értesítés hívás közben**: A készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: a készülék beállítása, hogy automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: A hívás fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth-fülhallgató használatával a készülék lezárt állapotában.
  - **Kimenő hívás típusa**: a kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth-fülhallgató használatakor.

- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Híváshang személyre szab.**: A csatlakoztatott fülhallgatóval végzett híváskor alkalmazott hangminőség kiválasztása vagy személyre szabása.
- **Saját videó elrejtése**: A másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Hangposta szolgáltatás**: a hangposta-szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang**: csengőhang kiválasztása új hangposta üzenethez.
- **Rezgés**: A készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok**: A készülék beállítása az IP hívások fogadására és az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Internetes hívás használata**: Az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Névjegy

Módosíthatja a névjegyek használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Névjegy** lehetőséget.

- **Importálás/exportálás**: névjegyek importálása és exportálása.
- **Megjelenítendő névjegyek**: a megjeleníteni kívánt névjegyek kiválasztása.
- **Hívás, üzenet elhúzással**: készülék beállítása hívás vagy üzenetküldés kezdeményezésére, ha a névjegyet balra vagy jobbra húzza névjegy lista megtekintésekor.
- **Csak ha van telefonszám**: a készülék beállítása, hogy csak a telefonszámmal rendelkező névjegyek kerüljenek kijelzésre.
- **Rendezés szempontja**: rendezési mód kiválasztása a névjegyek rendezéséhez.
- **Névj. megjelenítési módja**: névjegy nevek kijelzési módjának kiválasztása.
- **Névjegyadatok küldése**: névjegyek megosztásának módjának kiválasztása.
- **Fiókok**: fiók hozzáadása vagy szerkesztése, mellyel a névjegyeket szinkronizálni szeretné.

E-mail

Módosítsa a beállításokat az e-mailek kezeléséhez és küldéséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

- **Fiókok kezelése**: létező e-mail fiókok kezelése vagy új fiókok hozzáadása.
- **Megjelenítés**: e-mailek kijelzésére vonatkozó beállítások módosítása.
- **Alapértelm. megjelenítés**: készülék beállítása meghatározott képernyő megnyitására e-mailek törlését követően.
- **Fontos feladó beállításai**: kiemelt üzenetküldőkre vonatkozó beállítások módosítása.
- **Levélszemétcímek**: blokkolni kívánt e-mail címek hozzáadása.
- **E-mail küldés késleltetése**: késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az e-mailt a Küldés gomb megérintését követően.

Galéria

Módosíthatja a **Galéria** használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- **Szinkr. csak Wi-Fi-n**: a készülék beállítása, hogy a tartalmakat csak akkor szinkronizálja, amikor a Wi-Fi kapcsolat aktív.
- **Környezetfüggő cím**: készülék beállítása kontextusfüggő címkék megjelenítésére.
- **Arc címke**: Az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.

Internet

Módosíthatja az Internet használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

- **Fiók**: bejelentkezés a Samsung-fiókba.
- **Kezdőlap beállítása**: alapértelmezett kezdőlap beállítása.
- **Automatikus űrlapkitöltés**: készülék beállítása felhasználói adatok, például név és telefonszám automatikus kitöltésére webes űrlapok kitöltésekor.
- **Adatvédelem**: személyes adatok kezelése weboldalak meglátogatásakor.
- **Képernyő és szöveg**: beállítások módosítása, betűméret beállítása és egyéb beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Tartalom beállításai**: cookie-k kezelésére vonatkozó beállítások, felugró ablakok megjelenítésére vonatkozó beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Sávszélesség-kezelés**: a sávszélesség beállítások módosítása.

Üzenetek

Módosítsa az üzenetek használatára vonatkozó beállításokat.

A beállítások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

- **Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás**: Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.
- **Kijelző**: üzenetküldés ablakának beállítása, például betűméret, háttérszín és további beállítások.
- **Gyors válaszok**: üzenetsablon hozzáadása vagy szerkesztése.
- **Szöveges üzenetek**: szöveges üzenetek beállításainak módosítása.
- **Multimédia üzenetek**: multimédiás üzenetek beállításainak módosítása.
- **Régi üzenetek törlése**: készülék beállítása régi üzenetek törlésére.
- **Fontos feladók**: a készülék beállítása az előnyben részesített küldők listájának megjelenítésére.
- **Push üzenetek**: új üzenetről értesítő felugró értesítés megjelenési időközének beállítása.
- **Hírszolgálat**: a készülék beállítása a cellaüzenetek fogadására.
- **Értesítések**: a készülék beállítása az új üzenetek kijelzésére.
- **Aláírás**: aláírás megjelenítésének beállítása az üzeneteken.
- **Levélszemét szűrő**: meghatározott számokról érkező vagy megadott szavakat tartalmazó üzenetek blokkolásának beállítása.
- **Üzenetküldés késleltetése**: késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az üzenetet a Küldés gomb lenyomását követően.
- **Biztonságos mód**:
  - **Minden hivatk. megnyith.**: a készülék beállítása az üzenetben lévő minden hivatkozás megnyitására, amikor a felhasználó megérinti a hivatkozást.
  - **Lehets. veszélyek jelzése**: a készülék beállítása, hogy az adathalászat elkerülésére riasszon, amikor olyan alkalmazást telepít, amely üzenetküldő funkciót tartalmaz.

S Tervező

Módosíthatja az **S Tervező** használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

- **A hét első napja**: hét első napjának kiválasztása.
- **Hét számának megjelen.**: hetek számának kijelzése.
- **Elutasított elrejtése**: készülék beállítása lejárt események elrejtésére.
- **Befejezett feladatok elrejtése**: készülék beállítása befejezett feladatok elrejtésére.
- **Időjárás**: készülék beállítása időjárás-előrejelzés megjelenítésére.
- **Időzóna zárolása**: beállításával az időzóna átlépésekor az időzóna beállítás változatlan marad.
- **Időzóna kiválasztása**: az időzóna kiválasztása.
- **Mai megjelenítés alapja**: állítsa be a naptárt úgy, hogy az Ön otthoni időzónáját vagy a kiválasztott időzónát használja.
- **Jelzés típusának kiválasztása**: események értesítési beállításainak kiválasztása.
- **Értesítési hang**: csengőhang kiválasztása események vagy feladatok számára.
- **Rezgés**: készülék beállítása események vagy feladatok rezgéses figyelmeztetésére.
- **Gyors válaszok**: üzenetküldési sablonok létrehozása esemény részvevői számára.

S Voice

A hangfelismerésre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

- **Language**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Hide offensive words**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **About**: Verzióinformációk megjelenítése.
- **Open via the home key**: a készüléken beállítható az **S Voice** alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Voice wake-up**: beállításával az **S Voice** használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható a készüléken.
- **Auto start speakerphone**: beállításakor a készüléken a kihangosító automatikusan bekapcsol, amikor az **S Voice** segítségével kezdeményez hívást.

- **Show body of message**: beállításával megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege a készüléken.
- **Check missed events**: amikor headsetet csatlakoztat, és megnyomja a headset gombját, a készülék elindítja az **S Voice** alkalmazást, és figyelmezteti Önt az elmulasztott értesítésekre.
- **Personal briefing**: készülék beállítása az **S Tervező** elmentett események kijelzésére az **S Voice** használata alatt.
- **Erase S Voice data**: az **S Voice** általtl használt adatok törlése az **S Voice** kiszolgálóról.
- **Home address**: adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
- **Log in to Facebook**: Az Ön Facebook fiókinformációjának megadása, a Facebook **S Voice** funkcióval történő használathoz.
- **Sign in to Twitter**: Az Ön Twitter fiókinformációjának megadása, a Twitter **S Voice** funkcióval történő használathoz.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek

A kisegítő menük speciális funkciókat nyújtanak a bizonyos fizikai korlátokkal élők, például gyenge látású vagy halláskárosult személyek számára. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésére:

- TalkBack
- A betűméret módosítása
- Képernyő felnagyítása
- Emlékeztetők értesítésre
- Kijelzett színek invertálása
- Színkorrekció
- Összes hang lekapcsolása
- Vaku értesítés
- Hangbalansz beállítása
- Monó hang mód
- Képaláírás beállítások
- Segítő menük
- Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
- Interaktív vezérlés mód
- Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása
- Egyérintéses mód
- Kisegítő lehetőségek kezelése

A kisegítő menük használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához

Az alábbi kisegítő menükhöz a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával férhet hozzá.

- Kisegítő lehetőségek
- TalkBack
- Színek invertálása
- Interaktív vezérlés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Közvetlen hozzáférés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Közvetlen hozzáférés** kapcsolót. Ezután válassza ki a kisegítő menüket a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával.

Ha egynél több menüt választ ki, akkor a készülék megjelenít egy felugró üzenetet, amelyben megkérdezi, hogy mely menüt szeretné használni a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásakor. A kisegítő lehetőségek menükben az **Interaktív vezérlés** megjelenítéséhez kapcsolja be a funkciót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Interaktív vezérlés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Interaktív vezérlés** kapcsolót.

Hangalapú visszajelzés (TalkBack)

A TalkBack bekapcsolása és kikapcsolása

A TalkBack funkció bekapcsolásakor a készülék a képernyőn látható szöveget vagy egyéb kiválasztott funkciót hangosan felolvassa. A funkció akkor hasznos, ha nehezen látja a képernyőt.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** elemet.

2 Érintse meg a **TalkBack** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg a **TalkBack** kapcsolót, majd érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg az **OK** elemet, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A TalkBack engedélyezésekor a készülék hangos visszajelzést nyújt, és hangosan felolvassa a kiválasztott funkciókat. Továbbá a készülék hangos visszajelzést nyújt a képernyő kikapcsolásakor, vagy új értesítés beérkezésekor és egyéb esetekben.

Amikor kikapcsolja az **Felfedezés érintéssel** funkciót a TalkBack használata közben, akkor a készülék hangosan felolvassa a kiválasztott szöveget. Először a készülék hangosan felolvassa a képernyőn található elemeket, amikor megérinti őket. Amikor a készülék műveletet hajt végre vagy alkalmazást nyit meg, ha megérinti kétszer gyorsan bárhol a képernyőt. Ha az **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék ujjmozdulatokkal nem vezérelhető.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

Bizonyos funkciók nem elérhetők a TalkBack használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a TalkBack használata során. Ha a **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék nem képes teljesíteni néhány funkciót, amelyekhez ujjmozdulatokra van szükség.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

- A képernyő megismerése: helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyő megismeréséhez. Válasszon ki és tartson lenyomva egy elemet. Ekkor ezt az elemet a készülék hangosan felolvassa. Amikor felemeli az ujját, az alatta lévő elem ki lesz választva.
- Elemek kiemelése: érintsen meg egy elemet a kiemeléshez. Vagy nyomjon meg hosszan egy elemet, majd emelje fel az ujját.
- A kiválasztott elem megnyitása: amikor a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután kétszer gyorsan koppintson valahol a képernyőn.
- Előző elem kiemelése: egy ujjal gyorsan görgesse fel vagy balra a képernyőt.

- Következő elem kiemelése: egy ujjal gyorsan lapozzon lefelé vagy jobbra a képernyőn.
- Listák görgetése: két ujjal görgesse fel vagy le a képernyőt.
- Visszatérés előző oldalra: két ujjal görgesse jobbra a képernyőt.
- Következő oldalra lépés: két ujjal görgesse balra a képernyőt.
- Képernyő feloldása: két ujjal görgesse bármilyen irányba a képernyőt a feloldási területen belül.
- Értesítési panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét két ujjal.
- Gyorsbeállítás panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét három ujjal.

A TalkBack ujjmozdulataira vonatkozó beállításokat a **Kézmozdulatok kezelése** lehetőségnél konfigurálhatja. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.

Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása

TalkBack használatakor ujjmozdulatokkal tudja vezérelni a készüléket. Olyan műveleteket végezhet, mint az előző képernyőre való visszatérés, kezdőképernyő megnyitása és más hasonló műveletek. A használat előtt konfigurálja az ujjmozdulatokat.

Vertikális mozdulatok beállításainak konfigurálása

A két részből álló függőleges mozdulatokat az ujjai a képernyő aljától történő fel- és lehúzásával, illetve fordítva végezheti el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** lehetőséget. Ezután válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét:

- **A képernyő első és utolsó elemeihez lépés**: ha az ujjait a képernyőn gyorsan felfelé, majd lefelé húzza, a képernyő tetején levő első elem kerül kiemelésre. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, a képernyő alján levő utolsó elem kerül kiemelésre.
- **Váltás az olvasási részletességek között**: Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasott olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása

Ezzel a funkcióval nyolc parancsikonszerű gyors mozdulatot lehet konfigurálni. Olyan mozdulatokat konfigurálhat, mint az ujj felfelé- és jobbra húzása felengedés nélkül, stb. Megváltoztathatja az alapértelmezett gyors mozdulatokat, vagy hozzárendelhet funkciókat üres mozdulatokhoz.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** elemet. Válasszon egy ujjmozdulatot, majd rendeljen hozzá egy funkciót.

A következő funkciók elérhetők:

- **Vissza gomb**: Visszatérés az előző képernyőre.
- **Kezdőoldal gomb**: kezdőképernyő megnyitása.
- **Legutóbbi alkalmazások gomb**: legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- **Értesítések megnyitása**: az értesítések panel megnyitása.
- **Globális helyi menü megnyitása**: a globális kontextusfüggő menü megnyitása. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú globális kontextusfüggő menü megnyitásához. Olyan funkciók használhatók, mint a **Gyors navigáció**, **Olvasás a tetejétől**, **Utolsó megnyilatkozás betűzése**, és az **Olvasás a következő elemtől** lehetőségek. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.

  A hangos visszajelzések szüneteltetéséhez érintse meg a **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.

  A TalkBack beállítások eléréshez érintse meg a **A Talkback beállításai** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. További információhoz lásd: TalkBack beállításainak konfigurálása.
- **Helyi menü megnyitása**: a helyi kontextusfüggő menü megnyitása. Válaszon ki egy egységet a képernyőn levő szövegek felolvasásához. Ha a funkciót szövegbevitel alatt használja, bizonyos kontextusfüggő menük, például a kurzorvezérlés menü válik elérhetővé. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú kontextusfüggő menü megnyitásához. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.
- **Olvasás a tetejétől**: elemek hangos felolvasása sorrendben az első elemtől az utolsó elemig.
- **Olvasás a következő elemtől**: elemek hangos felolvasása sorrendben a kiemelt elem utáni következő elemtől.

Olvasási egységek megváltoztatása

TalkBack használatakor meghallgathatja a képernyőn lévő szöveget. Ujjának felfelé-, lefelé-, balra- és jobbra húzásával kiválaszthatja a kívánt szöveget. Alapértelmezett beállításként a készülék hangosan felolvassa a kijelölt területen levő szöveget. Vagy a készüléket beállíthatja nagyobb egységek, például sorok vagy bekezdések olvasására.

Olvasási egységek módosítása helyi kontextusfüggő menük használatával

1 Válasszon ki egy felolvasni kívánt szöveget.

2 Megnyitáshoz húzza az ujját felfelé, majd jobbra nyomva tartva a helyi kontextus menü.

3 Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Kézmozdulatok kezelése**.

4 Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

A helyi kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

Olvasási egységek módosítása a két részes függőleges mozdulatok használatával

Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasott olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** → **Váltás az olvasási részletességek között** lehetőséget.

Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg melletti szöveget az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg következő részének meghallgatásához, húzza ujját lefelé vagy jobbra a képernyőn. Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg előtti szöveget is az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg előző részének meghallgatásához, húzza ujját felfelé vagy balra a képernyőn.

A TalkBack szüneteltetése

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. A képernyőn bal felső részén levő **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőség kiválasztásakor a TalkBack funkció szünetel.

A szüneteltetett hangos visszajelzés a képernyő bekapcsolásával vagy más módon is folytatható. A TalkBack folytatási módjának módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Folytatás felfüggesztett állapotból** lehetőséget. Ezután válasszon egy opciót.

A globális kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

A gyors navigáció funkció használata

Az gyors navigáció funkcióval hozzáférhet a menükhöz, amennyiben kört rajzol a képernyőre, anélkül, hogy felfelé vagy lefelé lapozna az elem megkereséséhez.

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Gyors navigáció**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt menüt.

Kép címkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan kiolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Adjon címkéket a címke nélküli képekhez a helyi kontextusfüggő menü segítségével.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Amikor hallja a címke hozzáadása menüt, engedje fel az ujját.

A címke megtekintéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Egyedi címkék kezelése** lehetőséget.

TalkBack beállításainak konfigurálása

TalkBack-beállítások konfigurálása a felhasználói kényelem érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget. Vagy nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Majd húzza az ujját a képernyő jobb felső részére, és engedje fel, amikor hallja a **A Talkback beállításai**.

- **Beszéd hangereje**: hangos visszajelzés hangerejének beállítása.

  A hang-visszajelzés hangereje változhat a média hangerejétől függően. A média hangerő beállításához nyomja fel vagy le a Hangerő gombot, míg hang visszajelzést hallgatja. Vagy érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget, majd húzza a médiatartalmak hangerő csúszkát balra vagy jobbra.
- **Hangszínváltoztatások használata**: állítsa be a készüléket úgy, hogy alacsony hangmagasságon olvassa be a szöveget, amikor billentyűzetről gépelik be.
- **Leütött billentyűk kimondása**: készülék beállítása a billentyűzettel bevitt szövegek vagy szimbólumok hangos felolvasására. Beállíthatja a billentyűzet típusát is amelyre ez a funkció alkalmazásra kerül.
- **Beszéd zárolt képernyőnél**: készülék beállítása hangos visszajelzés nyújtásához kikapcsolt képernyő esetében.
- **Közelségérzékelő**: készülék beállítása a hangos visszajelzés szüneteltetéséhez, ha kezét a készülék tetején levő érzékelőre helyezi. A hangos visszajelzés folytatásához érintse meg a képernyőt.
- **Rázza meg a folyamatos olvasás megkezdéséhez**: a készülék beállítása a képernyőn látható szöveg hangos felolvasásághoz a készülék megrázása esetében. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.
- **Hívásazonosító kimondása**: a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Visszajelzés hanggal**: a készülék beállítása hang kibocsátására a képernyő használata, például lapozása esetén.

- **Beszédre koncentráló hangbeállítás**: készülék beállítása a média hangerő lecsökkentéséhez, amikor a készülék egy elemet hangosan felolvas.
- **Hangerő**: úgy állítsa be a hangerőt, hogy szóljon valamilyen hang a beállítás közben. A funkció elérhető, ha a **Visszajelzés hanggal** ki van választva.
- **Felfedezés érintéssel**: a készülék beállítása a képernyőn levő, ujjaival megérintett elem hangos felolvasására. Például, amikor megérint az **Alk.** lehetőséget az ujjával a Kezdőképernyőn, a készülék felolvassa az "**Alkalmazások**" szót. A **Alk.** kiválasztásához engedje fel az ujját a menüről és érintse meg bárhol kétszer gyorsan a képernyőt. Két ujjal balra vagy jobbra léptetve bármelyik oldalra átléphet. Az érintéses böngészéssel történő képernyővezérlésre vonatkozó további részletekért olvassa el a Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal részt.
- **Listák automatikus görgetése**: a készülék beállítása a listák képernyőn nem látható részének megjelenítésére és az elemek hangos felolvasására.
- **Egykoppintásos kiválasztás**: készülék beállítása elem egy érintéssel történő kiválasztására.
- **A „Felfedezés érintéssel" útmutató indítása**: érintéses böngészés használatára vonatkozó bemutató indítása.
- **Kézmozdulatok kezelése**: funkciók hozzárendelése az ujjmozdulatokhoz. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.
- **Egyedi címkék kezelése**: hozzáadott címkék megtekintése.
- **Folytatás felfüggesztett állapotból**: válasszon egy módszert a hangos visszajelzés funkció folytatásához.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztői TalkBack opciók beállítása.

Készülék használata kikapcsolt képernyővel

Állítsa be úgy a készüléket, hogy a kijelző mindig kikapcsoljon, hogy a tartalma magánügy maradhasson. A képernyő nem kapcsol be külső gombok megnyomására vagy a képernyő megérintésére. Az aktivált funkciók nem kapcsolnak le.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Sötét képernyő** lehetőséget. A funkciót be- és kikapcsolhatja a Bekapcsológomb kétszeri megnyomásával.

Gyors billentyűbevitel funkció használata

A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi az ujját a billentyűzeten lévő karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Gyors billentyűbevitel** lehetőséget.

Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén. A funkció segítségével meggyőződhet arról, hogy a helyes jelszót állítja be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Jelszavak kimondása** lehetőséget.

Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Szövegfelolvasó opciói** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Samsung szövegfelolvasó modul** / **Google Szövegfelolvasó**: szövegfelolvasó motor kiválasztása a funkcióhoz.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása. Ha a készülék nem tudja hangosan felolvasni a példákat, érintse meg a ⚙ → **Hangadatok telepítése** a szövegfelolvasó funkció számára történő letöltéséhez és telepítéséhez.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor ujjaival megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatti gombok karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről a kiválasztásához. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha **Gyors billentyűbevitel** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg bárhol a képernyőt kétszer. A gyorsbevitel funkció engedélyezéséhez érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Gyors billentyűbevitel** lehetőséget.

Kiegészítő karakterek bevitele

Érintsen meg hosszan egy gombot a billentyűzeten. Ha további karakterek állnak rendelkezésre a gomb esetében, egy felugró ablak jelenik meg a billentyűzet felett, kijelezve a karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját a képernyőn, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert. Ekkor emelje fel az ujját.

Beviteli nyelv módosítása

A beviteli nyelvek hozzáadásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget. Ezután érintse meg a ⚙ ikont a **Samsung billentyűzet** → **Beviteli nyelvek kiválasztása** mellett, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A beviteli nyelv váltásához érintse meg a 🌐 elemet, majd érintse meg bárhol kétszer gyorsan a képernyőt.

Szöveg szerkesztése

A helyi kontextusfüggő menü segítségével mozgassa a kurzort, vagy másoljon és illesszen be szöveget.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört a menü körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

Szöveg szerkesztésekor állítsa be az olvasási egységet szóra vagy betűre. Kiválasztás módban a készülék a kiválasztott olvasási egységnek megfelelően választja ki a szöveget.

Mozgassa az ujját felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, hogy meghallgassa a szöveget. Ha a szerkeszteni kívánt szöveget a készülék hangosan felolvassa, használja a következő műveleteket:

- Szöveg törlése: érintse meg a törlés gombot a billentyűzeten.
- Szöveg kiválasztása kiválasztási mód használatával: kiválasztási mód engedélyezése a szöveg kiválasztásához és meghallgatásához. A kiválasztási mód engedélyezéséhez nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód indítása** lehetőséget. Görgesse balra vagy jobbra a szöveget az aktuálisan kiválasztott szöveg előtt vagy utáni részek meghallgatásához. A kiválasztási mód kikapcsolásához nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód befejezése** lehetőséget.
- Teljes szöveg kiválasztása: nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Az összes kijelölése** lehetőséget. A dokumentum összes szövege kiválasztása kerül.
- Szöveg másolása vagy vágása: válassza ki a szöveget a helyi kontextusfüggő menüvel. Ezt követően nyissa meg a helyi kontextusfüggő menü, és válassza ki a **Kurzorvezérlés** lehetőséget. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget a kiválasztott szöveg másolásához, vagy a **Kivágás** lehetőséget a kivágáshoz. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- Szöveg beillesztése: helyezze a kurzort a pontra, ahová be szeretné illeszteni, majd nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Beillesztés** lehetőséget.

Szöveg bevitele hanggal

Hanggal bevihető a szöveg. A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget, és a készülék megjeleníti a billentyűzet lehetőségeket tartalmazó felugró ablakot. Húzza az ujját a képernyőn elemelés nélkül. A 🎤 kiválasztásakor emelje fel az ujját. Ekkor mondja ki a szavakat, amelyeket szeretne bevinni a szövegmezőbe. A kimondott szavak szövegként jelennek meg a képernyőn és a készülék hangosan felolvassa őket.

További szöveg beviteléhez érintse meg a mikrofon gombot, és mondja ki a szavakat.

Beviteli nyelv módosítása

Miközben hanggal visz be szöveget, érintse meg az **Magyar (Magyarország)** lehetőséget, és válasszon egy nyelvet, amelyre cserélni szeretné a bevitel nyelvét.

A listához nyelvek hozzáadásához érintse meg az **Magyar (Magyarország)** → **További nyelvek hozzáadása** lehetőséget, vegye ki az **Automatikus** lehetőség kijelölését, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A betűméret módosítása

A funkció segítségével módosíthatja a betűméretet. A készülék különböző betűméreteket kínál ahhoz, hogy látásukban korlátozottak is kényelmesen használhassák. A **Nagyon nagy** betűméret beállítása egyes alkalmazások esetében nem elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Betűméret** lehetőséget.

Képernyő felnagyítása

A funkció segítségével felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Nagyítási gesztusok** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagyítási gesztusok** kapcsolót.

- Benagyítás és kinagyítás: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület felnagyításához. Érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt a visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: két ujjával böngészhet a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: érintse meg két ujjával a képernyőt a felnagyított képernyőn. Ekkor húzza szét ujjait a képernyőn, vagy csíptesse össze az arány beállításához.

- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint **Telefon** és **Számológép** teljesítménye változhat.

Értesítési emlékeztetők beállítása

Használja ezt a funkciót az egy bizonyos ideig nem ellenőrzött értesítésekre figyelmeztetésekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Emlékeztető** kapcsolót.

Az emlékeztetők közötti intervallumok beállításához érintse meg az **Emlékeztető intervalluma** lehetőséget.

Kijelzett színek invertálása

A funkció használatával javíthatja a képernyő láthatóságát, és elősegíti a könnyebb szövegfelismerést. A funkció engedélyezése esetén a készülék negatív képet jelenít meg, mely invertálja a képernyő színeit. A színek invertálása megnöveli a fehér és fekete közötti kontrasztot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Színek invertálása** lehetőséget.

Színkorrekció

A funkció segítségével beállíthatja a színek megjelenítését, ha nehézségekbe ütközik a színek megkülönböztetésekor. A készülék a színeket jobban felismerhető színekre módosítja.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Színkorrekció** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Színkorrekció** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

3 Érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

4 A színes négyzeteket rendezze el hasonlósági sorrendbe, az alapszíntől kiindulva.

5 Ha befejezte a színek beállítását, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Ha meg tudja különböztetni a színeket, nincs szükség több beállításra.

6 Ha továbbra is nehézségekbe ütközik a színek megkülönböztetése esetén, érintse meg a **Kamera** vagy **Kép** lehetőséget.

7 A színkorrekció csúszkát húzza jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A szín újra beállításához érintse meg a ⋮ → **Színkorrekció újból** lehetőséget.

Mobilfény értesítés beállítása

Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be a **Értesítés villanással** lehetőséget.

Összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például média hangok vagy hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be az **Minden hang kikapcsolása** lehetőséget.

Képaláírási beállítások

Samsung képaláírás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Samsung-feliratok (CC)** elemet, majd érintse meg a **Feliratok (hangfelirat)** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Igazítás**: képaláírás pozíciójának módosítása.
- **Betűtípus**: a betűtípus módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Kontúr**: képaláírás szövegszélének módosítsa.
- **Betűtípus**: a szöveg színének és áttetszőségének módosítása.
- **Háttérszín**: a képaláírási doboz színének és áttetszőségének módosítása.
- **Felirat-ablak**: a képaláírási ablak színének és áttetszőségének módosítása.

Google-képaláírás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Google-feliratok (CC)** elemet, majd érintse meg a **Google-feliratok (CC)** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Nyelv**: a képaláírás nyelvének kiválasztása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Felirat stílusa**: változtassa meg a felirat stílusát.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén.

A hangbalansz beállításához csatlakoztasson fülhallgatót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangbalansz** lehetőséget. A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Beállítás** lehetőséget.

Monó hang

Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át. A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen füldugó használatát kényelmesebbnek találja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be a **Monó hang** lehetőséget.

Segítő menü

Kisegítő parancsikon kijelzése

Úgy állítsa be a készüléket, hogy a kisegítő parancsikonok jelenjenek meg. Az ikonnal az alkalmazásokhoz, funkciókhoz és beállításokhoz férhet hozzá, ha megérinti a kiegészítő menüket. A készülék vezérlése a kisegítő menük megérintésével a képernyő átböngészése nélkül. Amikor a funkció elindul, az **Egyérintéses mód** bekapcsol.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Segítő menü** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.

3 Érintse meg a **Domináns kéz** lehetőséget, hogy a kisegítő parancsikont egy kényelmes helyre helyezze át.

Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson az ikonhoz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő, és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a fel vagy le nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy görgesse le vagy fel a képernyőt az egyéb menük kiválasztásához.

A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A kurzor és az érintési terület, ahol a kurzor vezérelhető, megjelenik a képernyőn. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti az érintőképernyőn. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezenkívül érintse meg a képernyőt, és válassza ki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- ≪ / ≫ : válasszon egy elemet, vagy léptessen jobbra vagy balra a képernyőn.
- ⌃ / ⌄ : léptessen fel vagy le a képernyőn.
- ✥ : az érintési terület áthelyezése más területre.
- ✕ : az érintési terület bezárása.

A kurzorbeállítások módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** elemet, érintse meg a **Segítő menü** kapcsolót a bekapcsoláshoz. Ezután használja a **ÉR.LAP ÉS KURZOR BEÁLLÍTÁSAI** alatt található opciókat.

Továbbfejlesztett segítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisegítő menü kijelzésére a kiválasztott alkalmazások esetében. Például az **Üzenetek** indításakor a keresés és fogalmazás funkciók jelennek meg a Segítő menüben.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** elemet, érintse meg a **Segítő plusz** kapcsolót a bekapcsolásához, majd válasszon az alkalmazások közül.

Kisegítő menük szerkesztése

A funkcióval szerkesztheti a kisegítő parancsikon menüit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** elemet, érintse meg a **Segítő menü** kapcsolót a bekapcsoláshoz, majd érintse meg a **Szerkeszt** elemet. Menük hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a ⊕ vagy ⊖ lehetőséget.

Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt. Használja ezt az üzemmódot, amikor mások számára csak korlátozott módon szeretné lehetővé tenni a hozzáférést és a médiák és adatok kezelését.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Interaktív vezérlés** elemet.

3 Tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot egy alkalmazás használata alatt.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. Ha megérinti a képernyőt, vagy megnyom egy gombot, például a Kezdőlap gombot, azok az adott területen nem működnek.

Az interaktív vezérlés kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot.

Hívások fogadása/befejezése

Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hívások fogadása/befejezése** lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Kezdőlap gomb megnyomása**: A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőképernyő gombot.
- **Hangvezérlés**: hívás fogadása a hangparancsok segítségével a készüléken.
- **Bekapcsolás gomb megnyomása**: A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.

Az egyérintéses mód használata

Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére. Riasztás megszólalása vagy hívás beérkezése esetén érintse meg a gombot a riasztás leállításához vagy a hívás megválaszolásához anélkül, hogy elhúzná a gombot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be az **Egyérintéses mód** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek kezelése

Kisegítő lehetőségek beállításainak mentése

Az aktuális kisegítő beállításokat fájlként exportálhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, válasszon egy exportálási beállítást, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A kisegítő beállítások fájl a kiválasztott tárolóhelyen lesz mentve.

Kisegítő lehetőségek beállításainak fájlba importálása

Importáljon egy kisegítőbeállítások-fájlt, és frissítse a beállításokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon ki egy importálási opciót. Válassza ki az importálni kívánt fájlt, majd érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget. A kiegészítő beállítások az importált fájlnak megfelelően módosulnak.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megosztása

Ossza meg másokkal a kisegítő beállítás fájlokat e-mailen keresztül, a Wi-Fi Direct, Bluetooth és még sok egyéb segítségével.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Megosztás** lehetőséget. Ezután válassza ki a kisegítő fájlt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Válasszon ki egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájl megosztásához.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megtekintése

A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget és tekintse meg a kisegítő szolgáltatások listáját a **SZOLGÁLTATÁSOK** alatt.

Más hasznos funkciók használata

- Az S Voice használata: a **S Voice** használható különböző funkciók végrehajtására hangparancsok segítségével. Indítsa el az **S Voice** alkalmazást és kezdeményezzen hívásokat, küldjön üzeneteket és tekintsen meg feladatokat. További információhoz lásd: S Voice.
- Keresés hanggal: használja a hangparancsokat internetes tartalmak keresésére. Használja ezt a funkciót, amikor éppen utazik, és nem használhatja a kezét szövegek bevitelére. További információhoz lásd: Hangalapú keresés.
- Az értesítési panel használata: az értesítések panel megnyitásához húzza lefele az állapotsávot. Megtekinthet új üzeneteket, nem fogadott hívásokat, módosíthatja a képernyő fényerejét stb. További információhoz lásd: Értesítések és gyorsbeállítási panelek.
- Átkapcsolás Egyszerű módba: egyszerűbb elrendezést és nagyobb ikonokat használ, hogy könnyed felhasználói élményt biztosítson. Az egyszerűbb elérés érdekében a gyakran használt alkalmazások és parancsikonok hozzáadhatóak a Kezdőképernyőhöz. További információhoz lásd: Egyszerű üzemmód.
- Vezérlő mozgások használata: irányítsa a készüléket a tenyérmozdulataival. További információhoz lásd: Mozdulatok és gesztusok.
- Az ujjlenyomat-olvasó használata: regisztrálja az ujjlenyomatát a készülékre a képernyő feloldásához vagy a Samsung fiók jelszavának ellenőrzéséhez. További információhoz lásd: Ujjlenyomat-olvasó.
- Using shortcuts to contacts: a névjegyeihez parancsikonokat adhat a Kezdőképernyőn, hogy kényelmesebben kezdeményezhessen hívásokat vagy üzeneteket küldhessen. További információhoz lásd: Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- A hangrögzítő használata: hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez. További információhoz lásd: Hangrögzítő.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra be kell helyezni az akkumulátort és újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.